



Újrakeringető
kabinszűrő-csere
Mercedes W210
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 200 D (202.120), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 220 D (202.121), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 250 D (202.125), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 220 (202.022), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 36 AMG (202.028), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 300 D (210.020), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 230 Kompressor (202.024), (+ 98)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: ÚJRAKERINGETŐ KABINSZŰRŐ – MERCEDES
W210. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

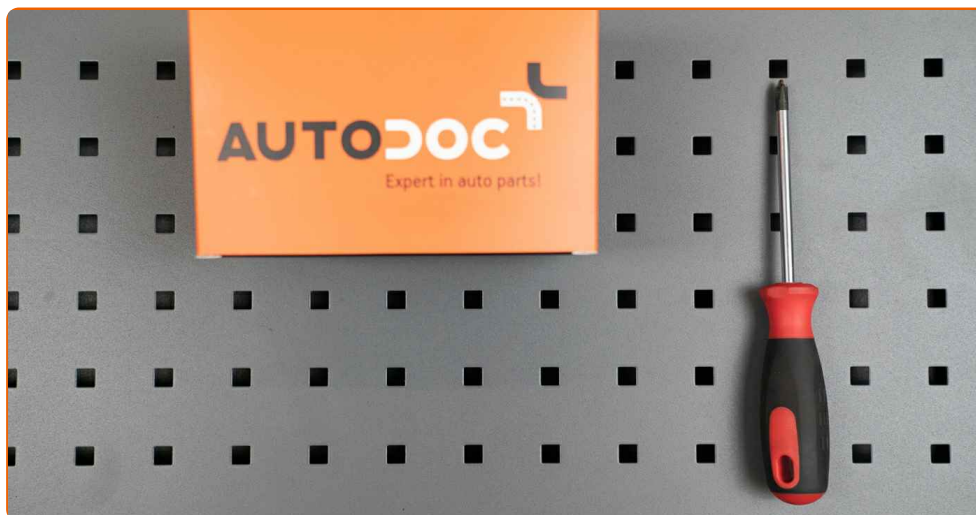

- Phillips csavarhúzó

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: újrakeringető kabinszűrő – Mercedes W210. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészszel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Az újrakeringető kabinszűrőket készletben cseréljek.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: ÚJRAKERINGETŐ KABINSZŰRŐ – MERCEDES W210. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Tolja hátra az utasoldali ülést amennyire csak lehetséges.




2


Helyezzen egy törülőkendőt az utastér szűrő alá, hogy megvédje az utastér kárpitozását a beszennyeződésétől.

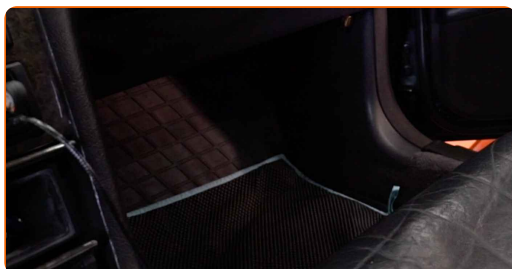

- 3 Az utasoldali résznél csavarozza ki az oldalsó kárpitburkolat rögzítő elemeit. Használjon Phillips csavarhúzó.

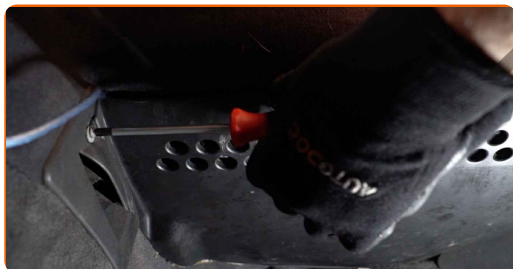

- 4 Emelje felfelé, óvatosan válassza le a rögzítőkről, és távolítsa el az utasoldali részen az oldalsó kárpitburkolatot.

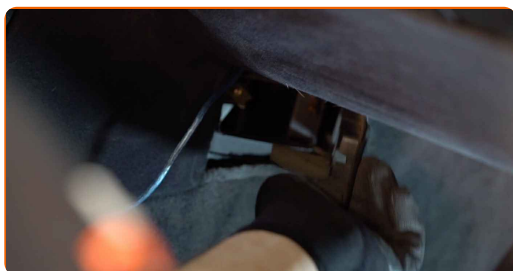


- 5 Távolítsa el az újrakeringető kabinszűrők rögzítőit.



- 6 Távolítsa el az újrakeringető kabinszűrőket a klímaberendezés házából.


- 7 Szerelje be az újrakeringető kabinszűrőket beszerelési helyükre.

- 8 Rögzítse az újrakeringető kabinszűrők rögzítőit.

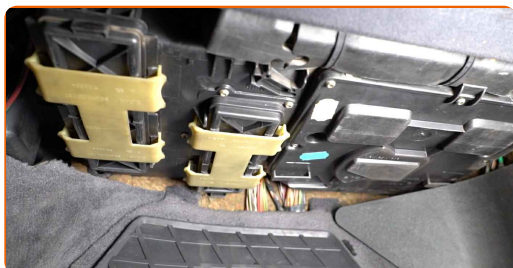


9

Helyezze vissza az oldalsó kárpitburkolatot. A vezető elemek segítségével illessze a helyére az alkatrészt, és rögzítse fixen a rögzítőelemeket.

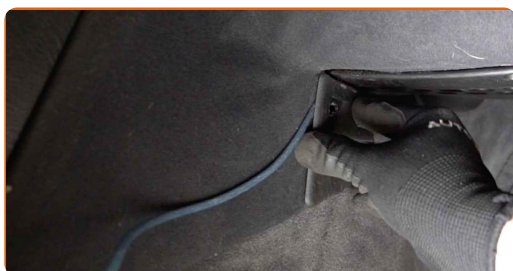

10

Csavarozza be az oldalsó kárpitburkolat rögzítő elemeit. Használjon Phillips csavarhúzó.

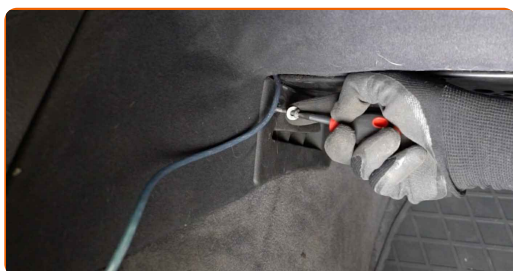


Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! Azért, hogy a beszerelés során az autó rögzítőelemei ne sérüljenek meg, ne fejtessen ki túlzott erőt. Mercedes W210

11

Távolítsa el a törlőkendőt.

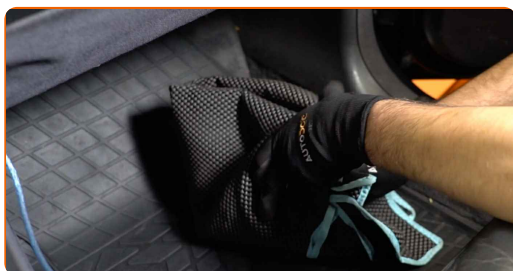

- 12** Tolja vissza az utasoldali ülést az eredeti, kezdeti pozíciójába.



- 13** Kapcsolja be a gyújtást.



- 14** Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



- 15** Kapcsolja le a gyújtást.




SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

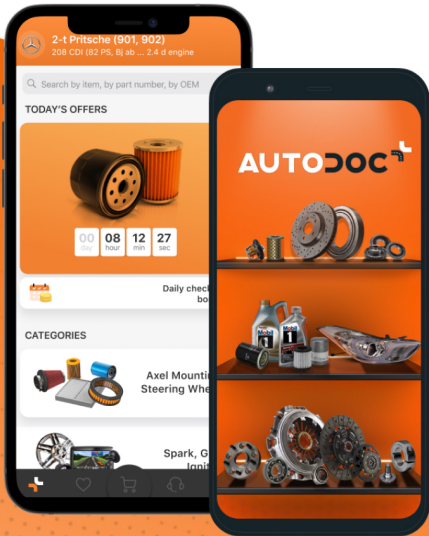

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

POLLENSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES W210

MERCEDES POLLENSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

MERCEDES W210 POLLENSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.