



Elülső féknyereg-csere
Mercedes W210
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 300 D (210.020), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 290 Turbo-D (210.017), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 250 T Turbo-D (202.188), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 230 T (210.237), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 290 T Turbo-D (210.217), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 250 T D (210.210), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 (170.435), (+ 31)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉKNYEREG – MERCEDES W210. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

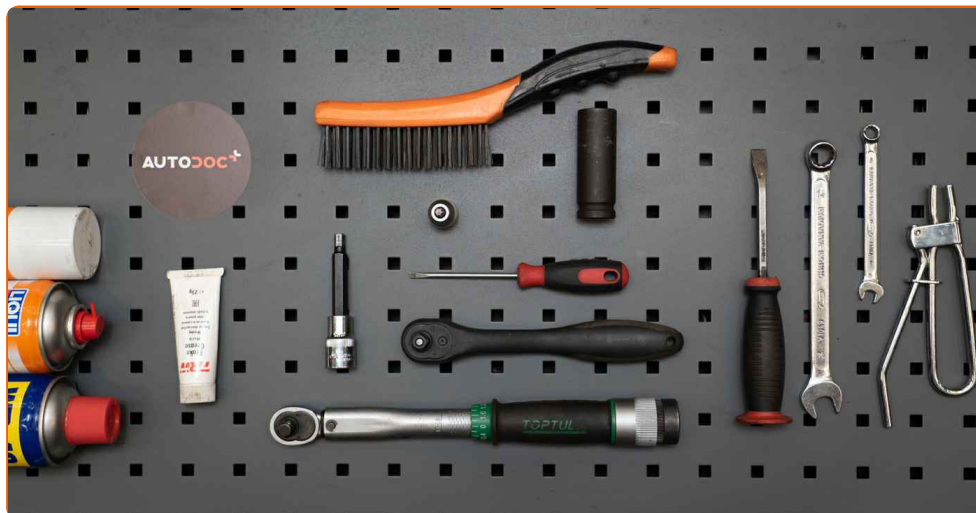

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Féknyereg vezetőcsapszeg porvédő zsír
- Réz zsír
- Imbuszkulcs bit H7-as
- Torx vég T30
- Kombinált kulcs №8
- Hollander anya kulcs 14 sz.
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Feszítővas
- Fékcső rögzítő
- Féklégtelenítő készlet
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: féknyereg – Mercedes W210. A szakemberek ajánlják:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Mercedes W210 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.



2

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

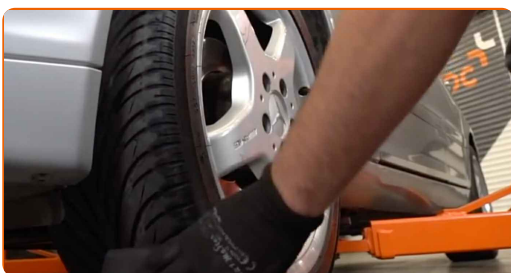


3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

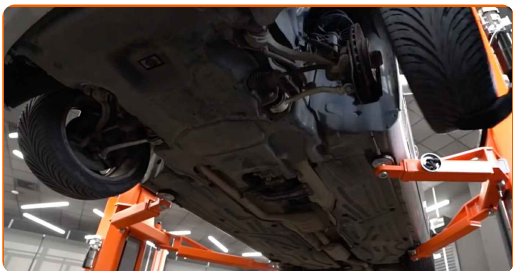

5 Csavarja ki a kerékcsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Mercedes W210

6 Vegye le a kereket.




7 Csatlakoztassa le a féknyereg leszorító rugót. Használjon lapos csavarhúzó.




8

Csatlakoztassa le a fékkopás érzékelő csatlakozóját. Használjon lapos csavarhúzó.

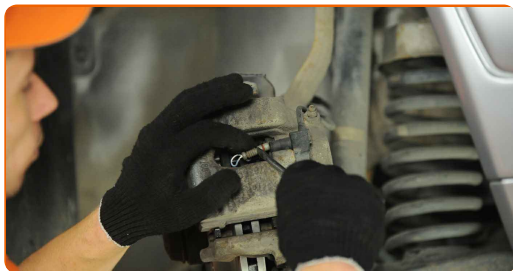

9

Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon lapos csavarhúzó.

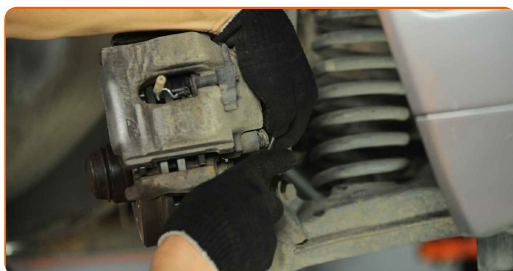

10

Csatlakoztassa le a fékbetét kopásérzékelőt. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.




11

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.


12

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

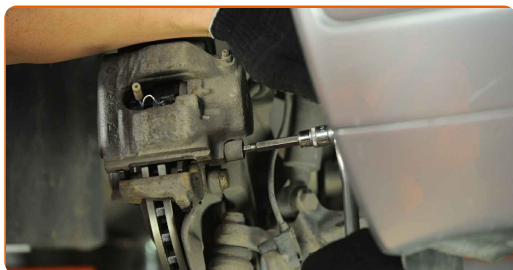


13 Vegye ki a féknyeregéből a vezetőcsapokat.

14 Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

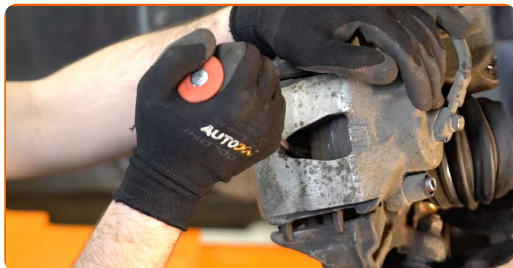

15 Távolítsa el a féknyeret.

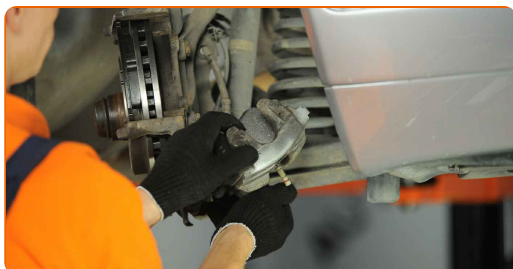


Csere: féknyereg – Mercedes W210. A szakemberek ajánlják:

- Féknyereg csere esetén ajánlott ellenőrizni, hogy a fékcsövön nincsenek-e sérülések, és szükség esetén új fékcsövet beszerezni.
- Amikor a féknyeret cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.

16

Távolítsa el a fékbetéteket.

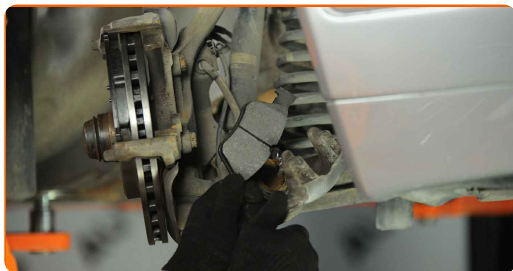


17

Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcövet.



18

Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről. Használjon 14 sz. hollandi anya kulcsot.

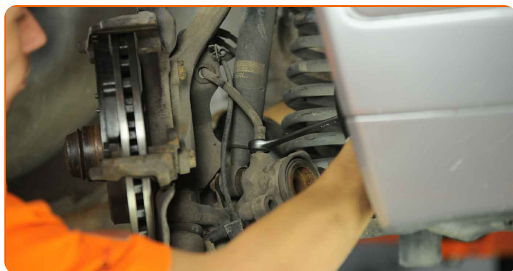

19

Csatlakoztassa le a féktömlőt.



20

Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féknyereg – Mercedes W210. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


21

Szerelje be és rögzítse a féktömlőt az új féknyeregbe. Használjon 14 sz. hollandi anya kulcsot.



22

Húzza meg a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használjon 14 sz. hollandi anya kulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékkal.

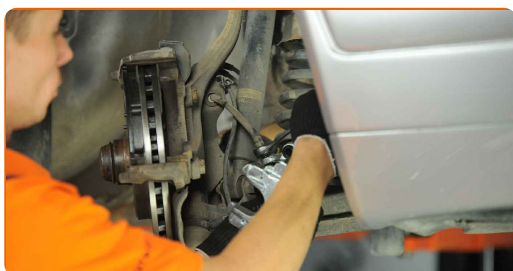


23

Távolítsa el a fékcső bilincset.




24

Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.

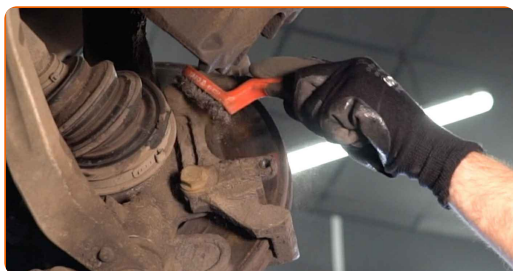

25

Szerelje fel a fékbetéteket.

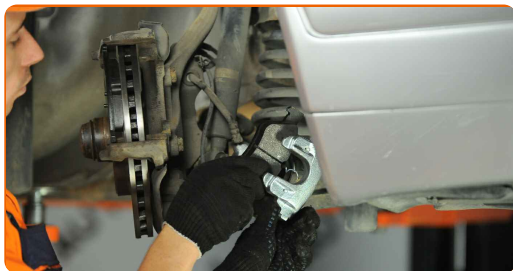


Csere: féknyereg – Mercedes W210. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ha a régi fékbetéteket fogja használni, tisztítsa meg ezeket.

26

Szerelje fel a féknyeret és rögzítse.

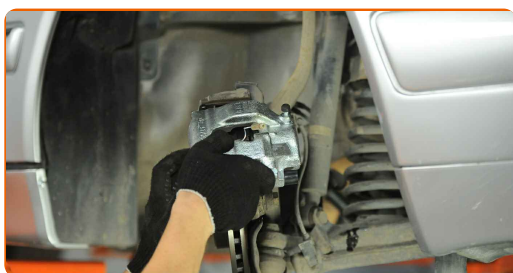

27

Tisztítsa meg a féknyereg vezető csapokat.

28

Kezelje le a féknyereg vezető csapszegeket. Használja a féknyereg vezetőcsapszeg porvédő zsírt.




Csere: féknyereg – Mercedes W210. Tipp:

- Ha az új féknyereg készletben nincsenek új vezetősapszegek, használja a régiéket.


29

Csavarja be a vezetősapszegeket.

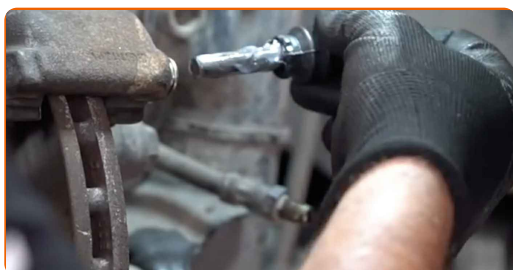

30

Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

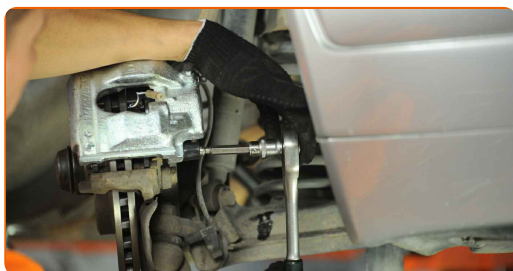


31

Szerelje fel a féknyereg vezetősapok porvédőit.



32

Csatlakoztassa a fékbetét kopásérzékelőt. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

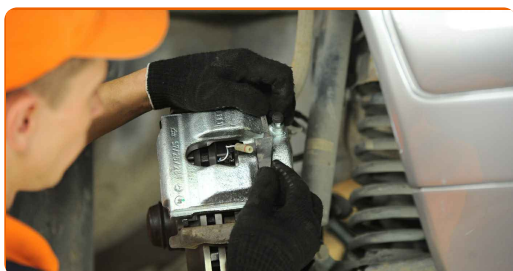

33

Csatlakoztassa a fékkopás érzékelő csatlakozóját. Használjon lapos csavarhúzó.



34

Szerelje be a féknyereg visszahúzó rugót. Használjon lapos csavarhúzó.




35

Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.


36

Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 8.

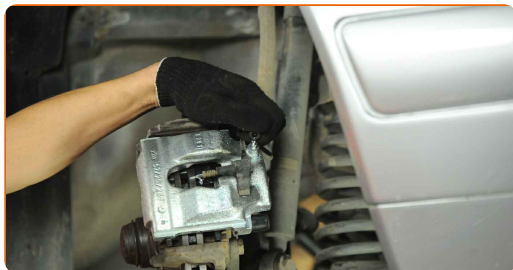


37

Légtelenítse a féknyereg rendszert. Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

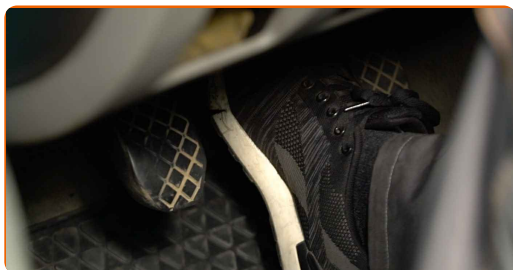


- 38** Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 8. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 7 Nm nyomatékkal.

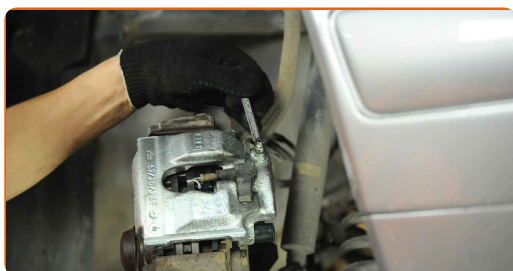

- 39** Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.

- 40** Tisztítsa le a szennyeződéseket a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.

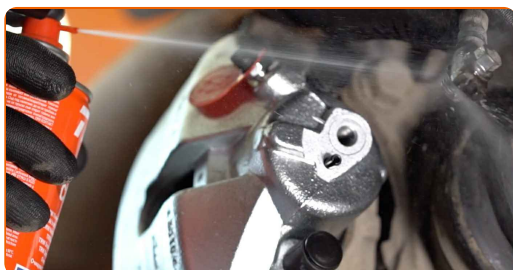

Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: féknyereg – Mercedes W210. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 41** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



42

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Csere: féknyereg – Mercedes W210. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

43

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Mercedes W210

44

Csavarja be a kerékcavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




45

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



46

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

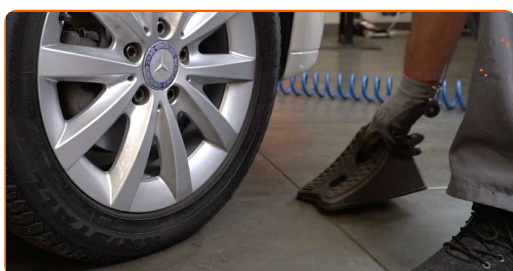


Csere: féknyereg – Mercedes W210. Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

47

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

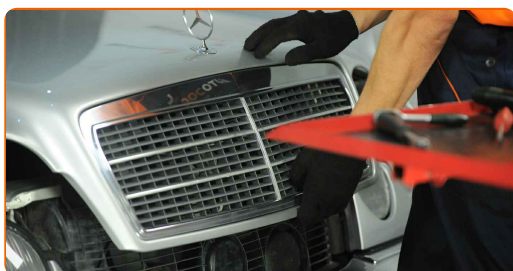

Csere: féknyereg – Mercedes W210. Tipp:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES
W210**

MERCEDES FÉKNYEREG: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W210 FÉKNYEREG: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.