



Elülső ablakemelő-csere
Mercedes W210
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 300 D (210.020), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 290 Turbo-D (210.017), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 280 (210.053), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 420 (210.072), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 50 AMG (210.072), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 230 T (210.237), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 420 T (210.272), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 290 T Turbo-D (210.217), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 250 T D (210.210), (+ 42)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: ABLAKEMELŐ – MERCEDES W210. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- WD-40 spray
- Többfunkciós lítiumzsír
- Nyomatékkulcs
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T30
- Racsnis kulcs
- Phillips csavarhúzó
- Műanyag patentkiszedő
- Fúró
- 7 mm-es fúrófej
- Szegecselő
- 4.8 mm-es szegecsek
- Maszkoló szalag

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: ablakemelő – Mercedes W210. A szakemberek ajánlják:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: ABLAKEMELŐ – MERCEDES W210. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

- 1** Nyissa ki az autó ajtaját.



- 2** Kapcsolja be a gyújtást.

- 3** Engedje le az ablaküveget.

Az AUTODOC javasolja:

- Folytassa az ablaküveg leengedését, amíg a kötőelemei láthatóvá nem válnak.


- 4** Kapcsolja le a gyújtást.

- 5** Távolítsa el az ajtókártya rögzítőelemének fedelét. Használja a műanyag patentkiszedőt.



6

Szerelje le az ajtókilincs burkolatát. Használja a műanyag patentkiszedőt.

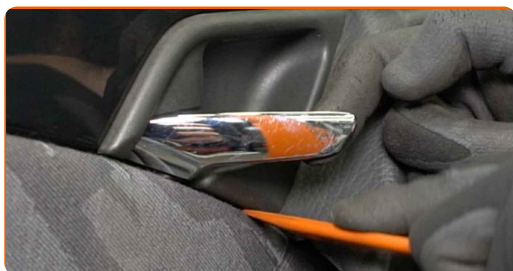


7

Vegye le az SRS fedelet. Használja a műanyag patentkiszedőt.




8

Csavarja ki az ajtózárr borítójának rögzítőelemét. Használjon Phillips csavarhúzó.

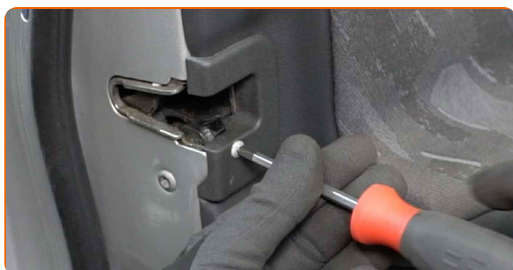


9

Távolítsa el az ajtózárr borítóját.

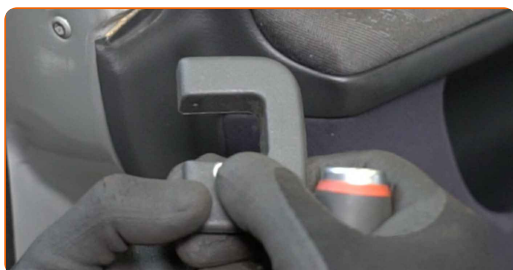


10

Csavarja ki az ajtókárpit rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.

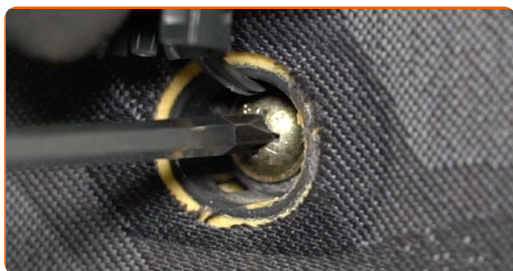

11

Szerelje le az ajtókárpitot. Használja a műanyag patentkiszedőt.

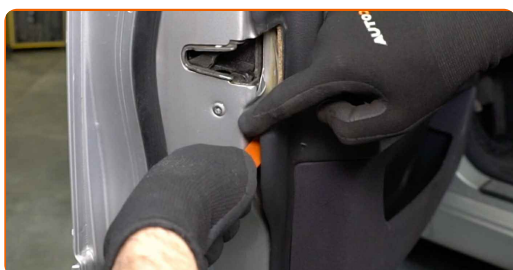

Csere: ablakemelő – Mercedes W210. Az AUTODOC ajánlja:

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.


12

Válassza le az ajtózárr működtető kábelét.




13


Csatlakoztassa le az ajtókilincs-világítási modult.

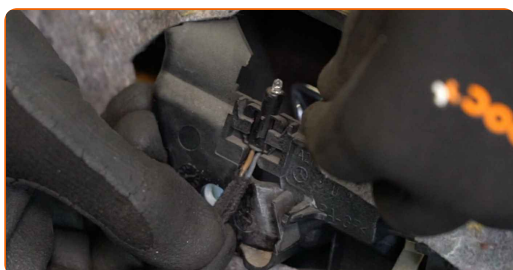


14 Vegye ki a lámpát. Használja a műanyag patentkiszedőt.

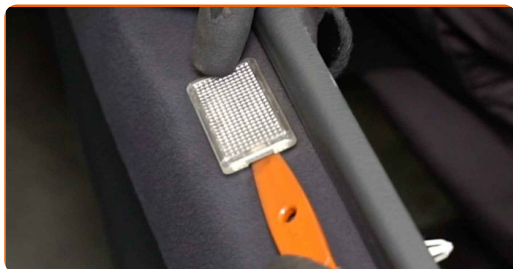

15 Húzza ki az izzó csatlakozóját.

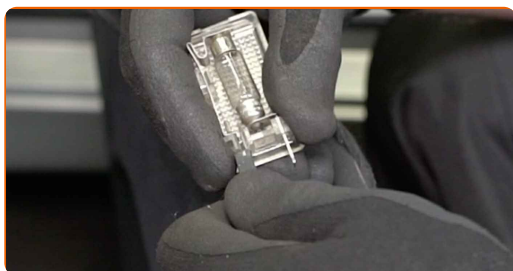


16 Csatlakoztassa le az ajtópanel hangszigetelését.

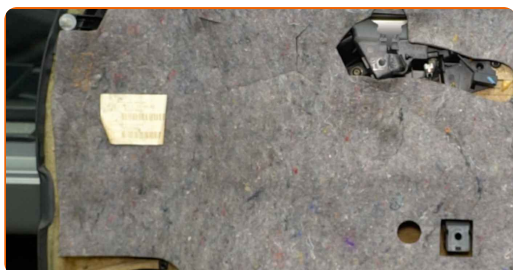


17 Távolítsa el a hangszóró csatlakozóját.



18 Csavarja ki a hangszóró rögzítőelemeit. Használjon Phillips csavarhúzó.

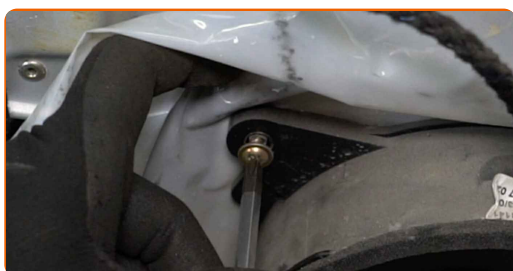


19 Távolítsa el a hangszórót.

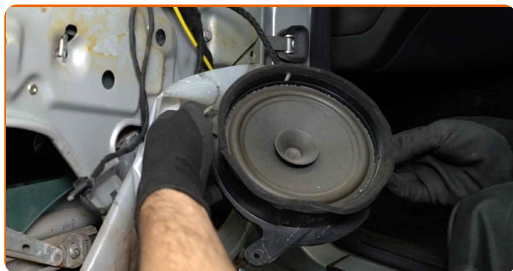

20 Tegyen kenőanyagot az üveg rögzítőelemeire. Használjon WD-40 spray-t.



21 Csavarja ki az üveg rögzítőelemét. Használjon Phillips csavarhúzó.

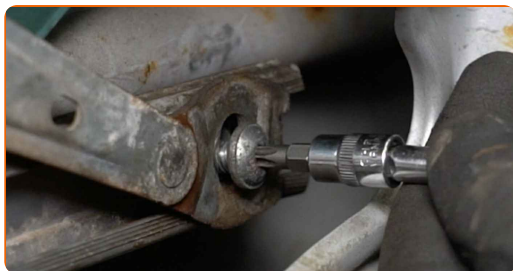

22 Kapcsolja be a gyújtást.

23 Emelje meg egy kicsit az üveget, és oldja ki az ablakemelőből.



Az AUTODOC javasolja:

- Az üveg eltávolításakor a sérülések elkerülése érdekében tartsa szorosan az üveget.

24 Kapcsolja le a gyújtást.


25 Emelje fel teljesen az ablaküveget, és maszkoló szalaggal rögzítse az ajtókereten.




Csere: ablakemelő – Mercedes W210. Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében tartsa az üveget emeléskor.


26 Fúrja ki az ablakemelő-kapcsoló szegecsét. Használjon fúrót. Használjon 7 mm-es fúrófejet.

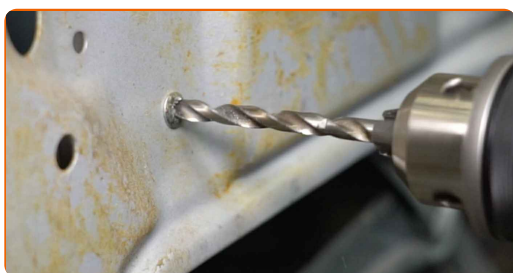

27 Távolítsa el az ablakemelő szerkezetet.

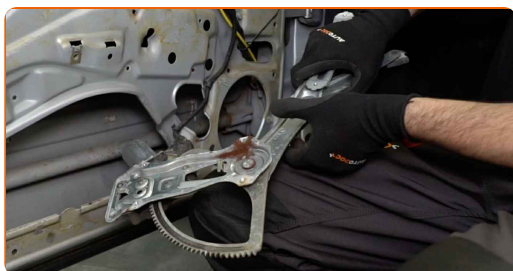


28 Távolítsa el a csatlakozót az elektromos ablakemelő motorjáról.

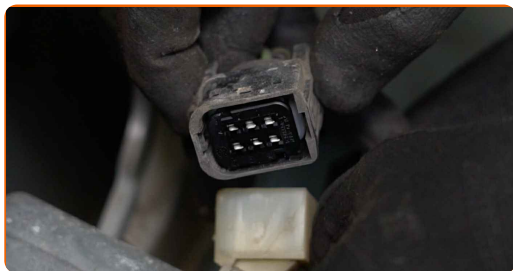

29 Csavarja ki az elektromos ablakemelő motorjának rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.




30 Távolítsa el az elektromos ablakemelő motorját.

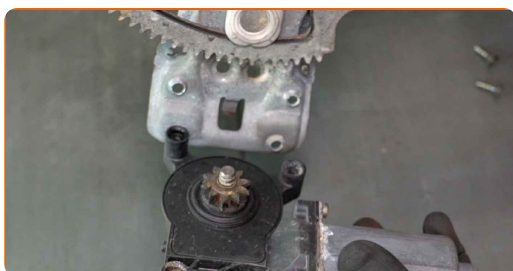

31 Szerelje be és csavarozza be a motor rögzítőelemeit az új ablakemelő mechanizmuson. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.



32 Csatlakoztassa a csatlakozót a motoros ablakemelő motorhoz.

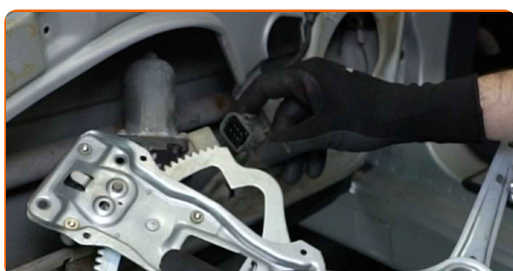

33 Szerelje be az új ablakemelő szerkezetet.




34 Tegyen kenőanyagot az ablakemelő mechanizmusra. Használjon többfunkciós lítiumzsírt.

35 Szerelje fel az ablakemelő mechanizmus szegecseit. Használjon szegecselőt. Használjon 4,8 mm-es szegecseket.



36 Távolítsa el a maszkoló szalagot.

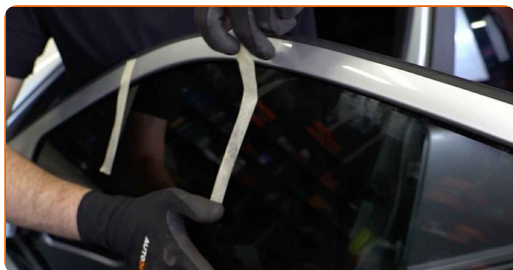

37 Engedje le az ablaküveget, és szerelje be a beszerelési helyére az ablakemelő mechanizmusában.




Csere: ablakemelő – Mercedes W210. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében tartsa az üveget leengedéskor.


38

Tegyen kenőanyagot az ablakemelő mechanizmusra. Használjon többfunkciós lítiumzsírt.

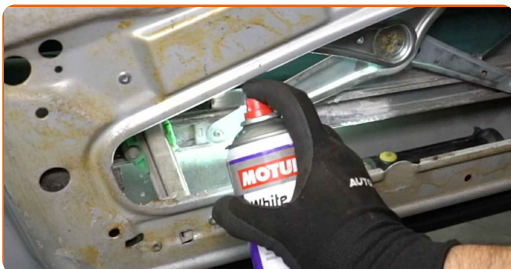

39

Csavarja be az üveg rögzítőelemét. Használjon Phillips csavarhúzó.

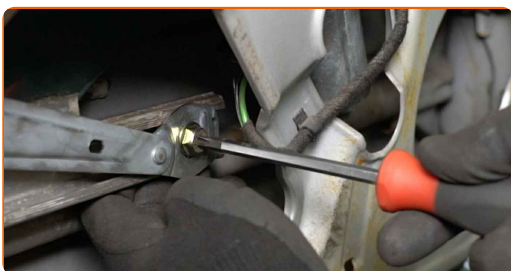

Az AUTODOC javasolja:

- A sérülések elkerülése érdekében tartsa az üveget, amikor a rögzítőket csavarja be.

40


Kapcsolja be a gyújtást.

41 Ellenőrizze, hogy az ablakemelő megfelelően működik-e.



42 Kapcsolja le a gyújtást.

43 Húzza meg az üveg rögzítőelemét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 8 Nm nyomatékkel.

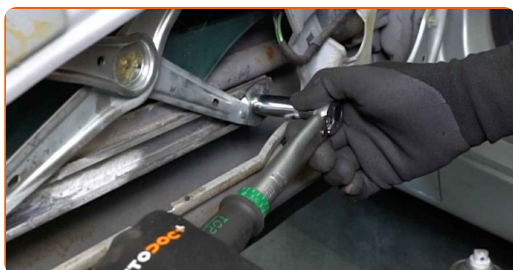


44 Csatlakoztassa az ajtópanel hangszigetelését.




45 Szerelje be a hangszórót.




46 Csavarozza be a hangszóró rögzítőelemeit. Használjon Phillips csavarhúzó.

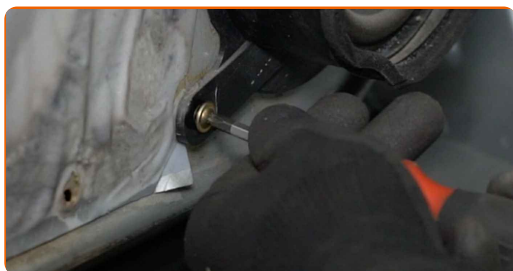


47 Csatlakoztassa a hangszóró csatlakozóját.

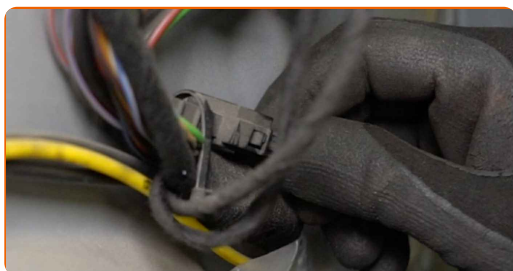


48 Csatlakoztassa az izzó csatlakozóját.

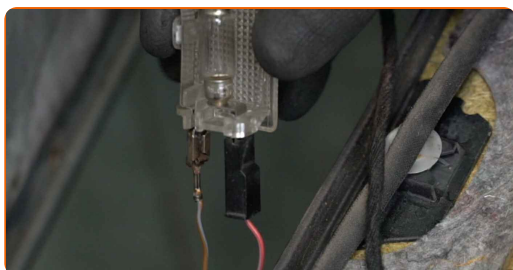


49 Szerelje vissza a lámpát.

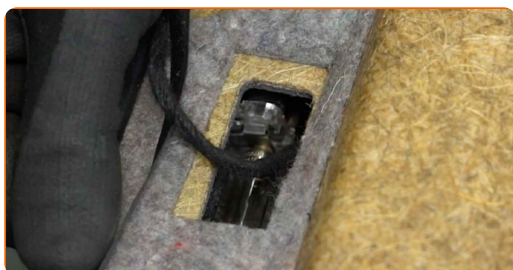


50 Szerelje vissza az ajtókilincs-világítási modult.

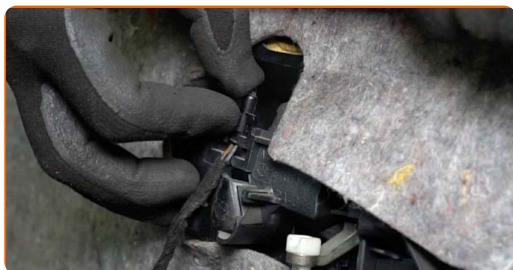


51 Csatlakoztassa az ajtózárr működtető kábelét.

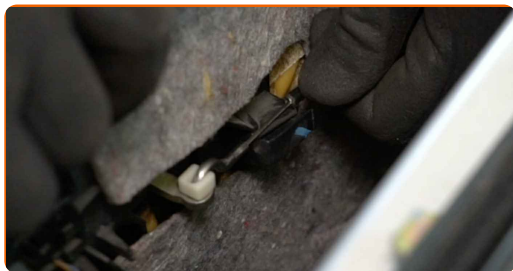


52 Szerelje vissza az ajtókárpitot.

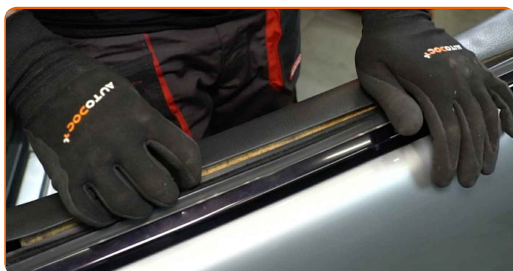


53 Csavarja be az ajtókárpit rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.

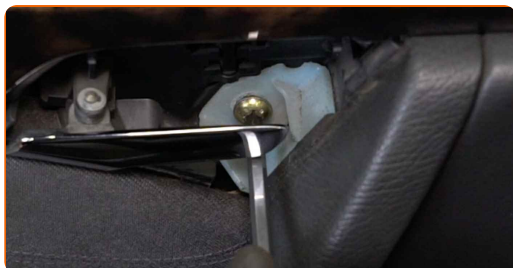

54 Szerelje vissza az SRS fedelet.

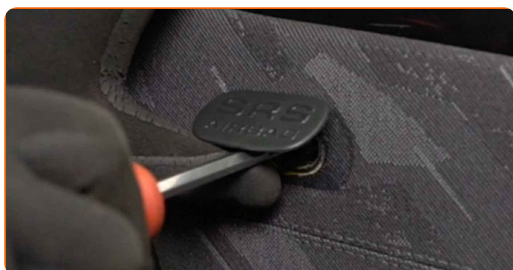


55 Szerelje vissza az ajtókártya rögzítőelemének fedelét.

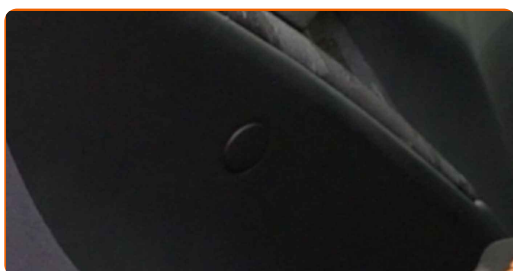

56

Szerelje vissza az ajtózárral borítóját.

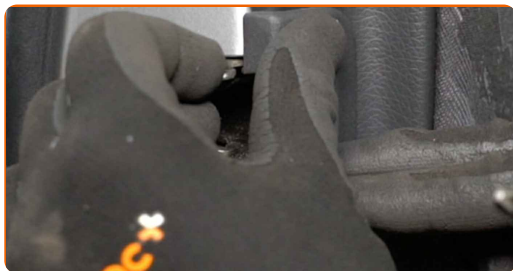


57

Csavarja be az ajtózárral borítójának rögzítőelemét. Használjon Phillips csavarhúzó.



58

Szerelje fel az ajtókilincs burkolatát.

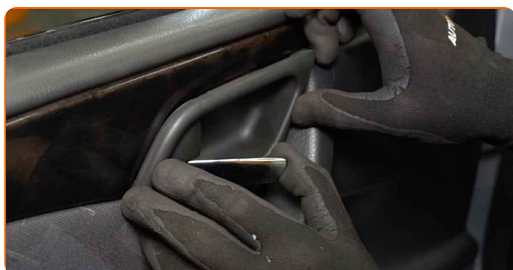

59

Zárja be az autó ajtaját.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

ABLAKEMELŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES
W210**

MERCEDES ABLAKEMELŐ: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W210 ABLAKEMELŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.