



Baloldali motortartó bak-
csere **Mercedes W210**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W220) S 430 (220.070, 220.170), MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ S-osztály Coupe (C215) CL 500 (215.375), MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ S-osztály Coupe (C215) CL 55 AMG (215.373), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 500 (211.070), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 220 CDI (211.006), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 5.0 (209.375), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 200 CDI (211.004), (+ 47)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: MOTORTARTÓ BAK – MERCEDES W210.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Nyomatékkulcs
- 13 számú csavarbehajtó bit
- 16 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Teleszkópos mágnes
- Hidraulikus váltó emelő
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: motortartó bak – Mercedes W210. Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa ki a motorháztetőt.

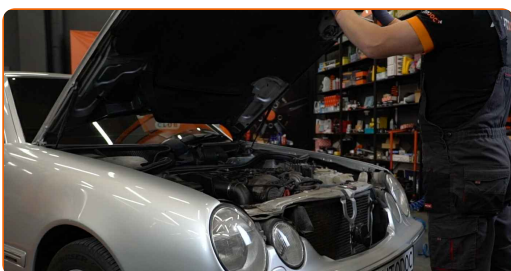


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

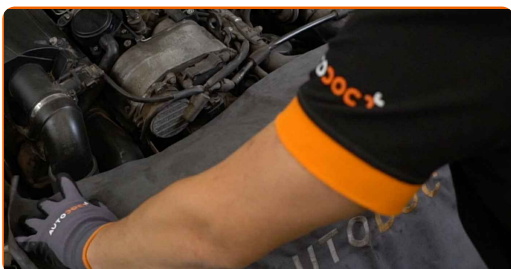


3

Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

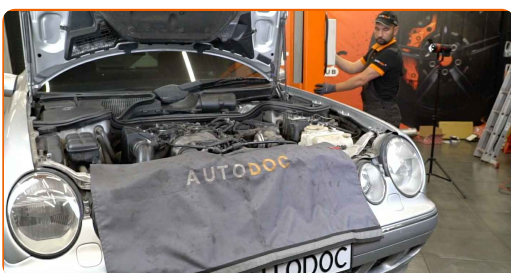


4

Tisztítsa meg a motortartó rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

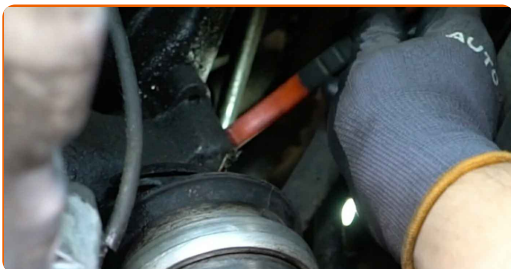

5

Csavarja ki a motortartó felső rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

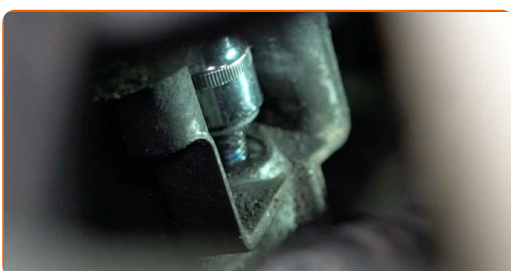


6

Távolítsa el a rögzítőcsavart. Használja a teleszkópos mágneest.




7

Csavarja ki a motortartó alsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

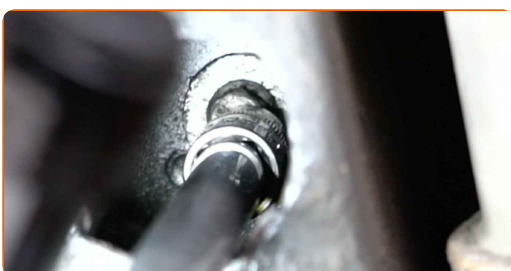

8 Távolítsa el a rögzítőcsavart.

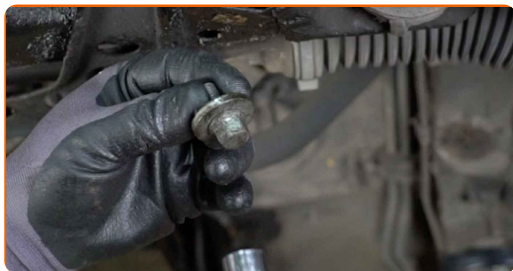

9 Támassza meg a motort az olajtekő területén. Használjon hidraulikus emelőt.



10 Távolítsa el a motortartót.




11 Tisztítsa meg a motortartó beszerelési helyét. Használjon drótkéfét. Használjon univerzális tisztítósprayt.




12

Szereljen be egy új motortartót.

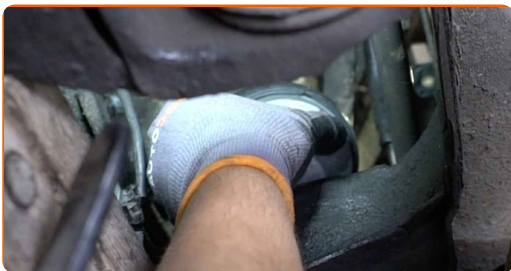


13

Szerelje be a rögzítőcsavart.

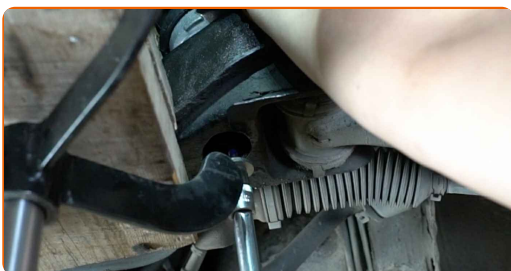

14


Távolítsa el a támasztékot a motor aljáról.

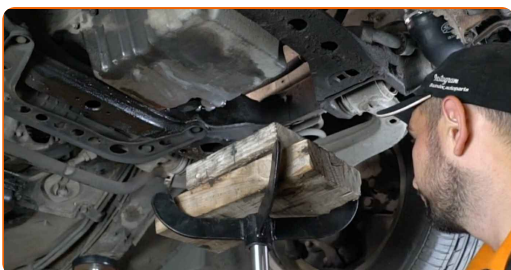


Csere: motortartó bak – Mercedes W210. A szakemberek ajánlják:

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

- 15** Húzza meg a motortartó alsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

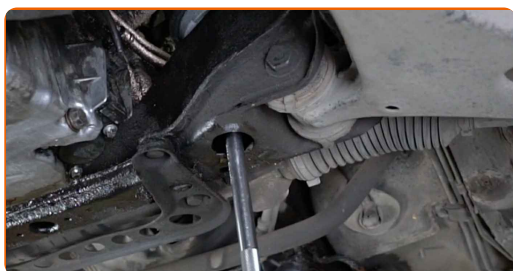


- 16** Engedje le a gépkocsit.

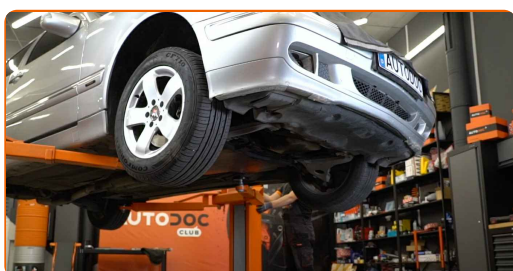

- 17** Szerelje be a rögzítőcsavart.

- 18** Húzza meg a motortartó felső rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 55 Nm nyomatékkal.

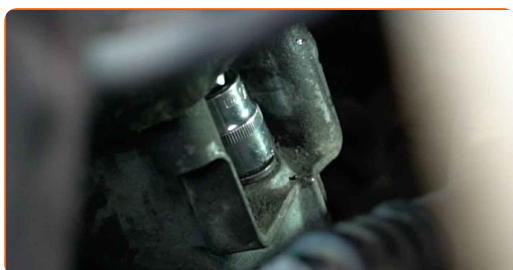

- 19** Vegye le a sárvédő takarót.



20

Csukja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

MOTORTARTÓ BAK: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES
W210**

MERCEDES MOTORTARTÓ BAK: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W210 MOTORTARTÓ BAK: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.