



Hátsó féknyereg-csere
Mercedes W210
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 300 D (210.020), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 290 Turbo-D (210.017), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 220 T D (202.182), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 250 T Turbo-D (202.188), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 (170.435), (+ 31)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉKNYEREG – MERCEDES W210. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

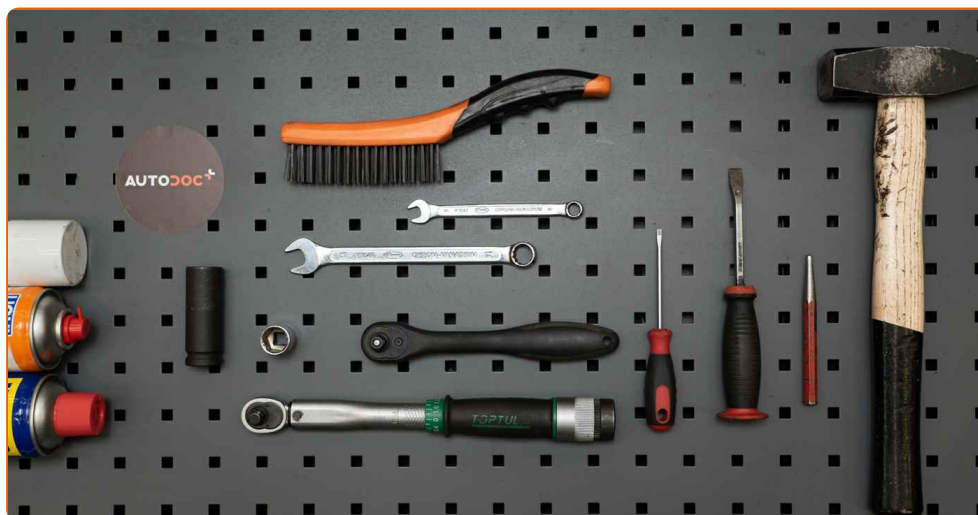

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Tömítőanyag
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №9
- Hollander anya kulcs 14 sz.
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Feszítővas
- Kalapács
- Pontozó
- Fékcső rögzítő
- Féklégtelenítő készlet
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: féknyereg – Mercedes W210. Tippek az AUTODOC-tól:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Mercedes W210 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.




2

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

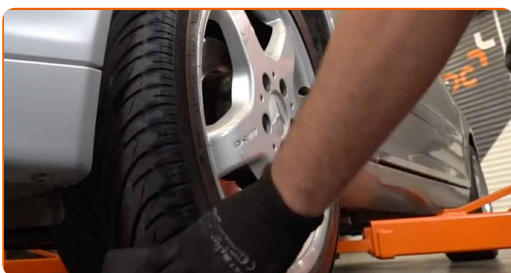


3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

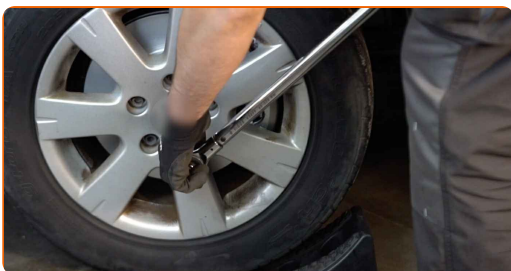

4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

5 Csavarja ki a kerécsavarokat.

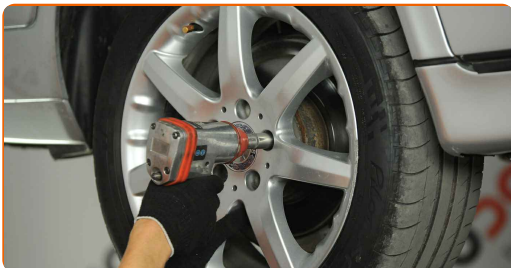


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Mercedes W210


6 Vegye le a kereket.




7 Távolítsa el a fékbetét rögzítőbilincseket. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.

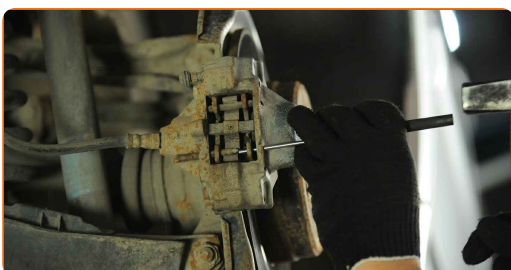


8 Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

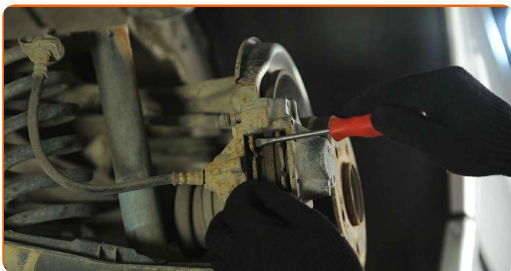


9 Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon lapos csavarhúzó.

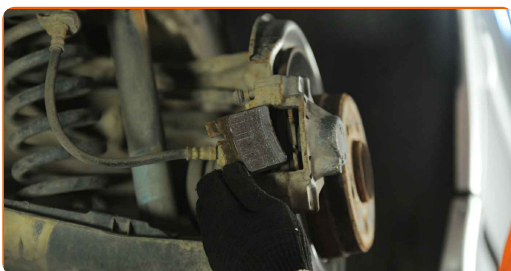

10 Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsövet.

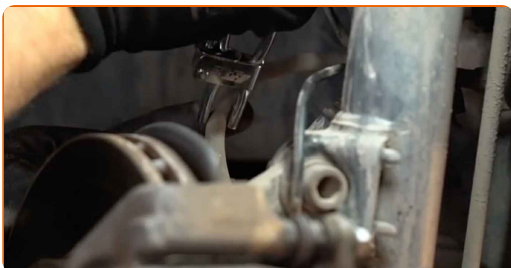


11 Lazítsa meg a féktömlő rögzítését. Használjon 14 sz. hollandi anya kulcsot.

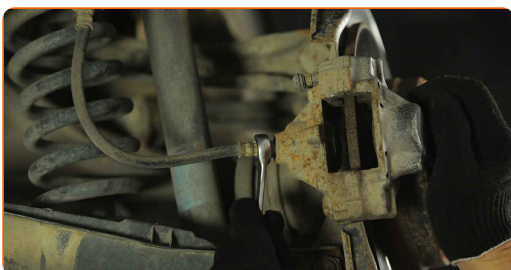


12 Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

- 13** Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.

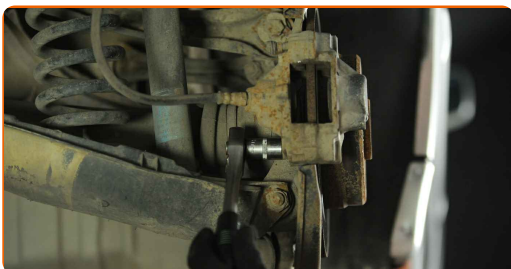


- 14** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat (2 darab).

- 15** Távolítsa el a féknyerget.

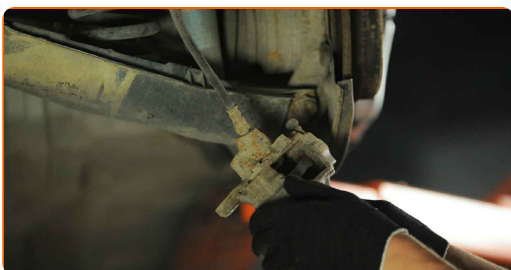

- 16** Csatlakoztassa le a féktömlőt.

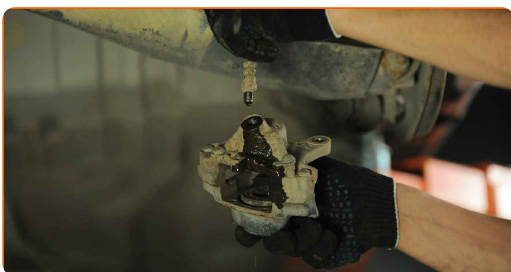


- 17** Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féknyereg – Mercedes W210. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


18 Szerelje be és rögzítse a féktömlőt az új féknyeregbe.

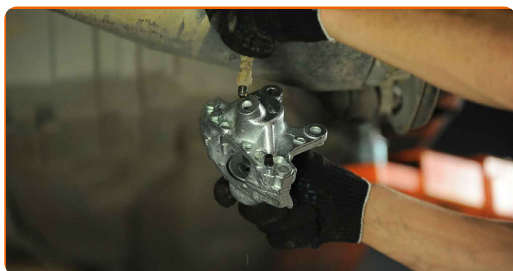

19 Távolítsa el a fékcső bilincset.



20 Szerelje fel a féknyerget és rögzítse.

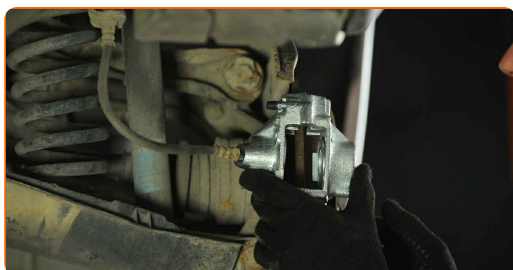


21 Tegyen a rögzítőcsavarokra kenőanyagot. Használjon tömítőanyagot.



22 Szerelje fel a rögzítőcsavarokat (2 darab).


23

Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomaték kulcsot. Húzza meg 55 Nm nyomatékmal.

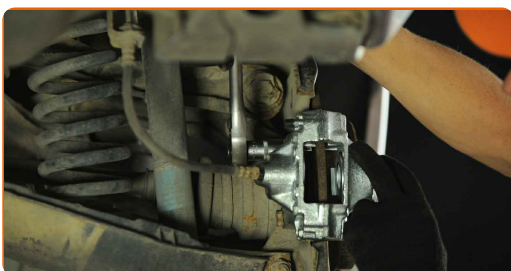


24

Szerelje fel a fékbetéteket.

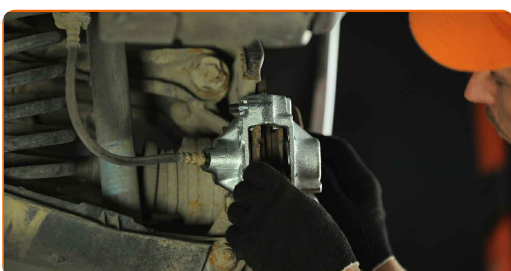

25

Szerelje fel a fékbetét rögzítőbilincseket. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot. Használjon lapos csavarhúzót.

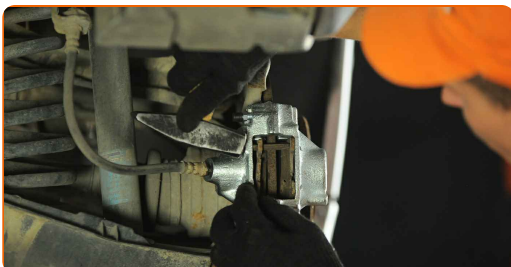


26


Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.

27


Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 9.

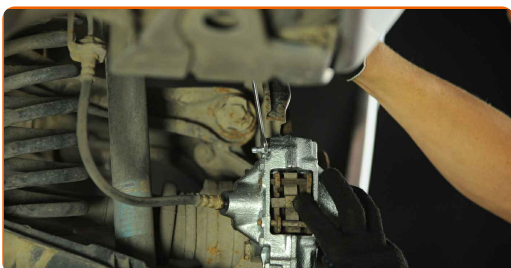

- 28** Légtelenítse a féknyereg rendszert. Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

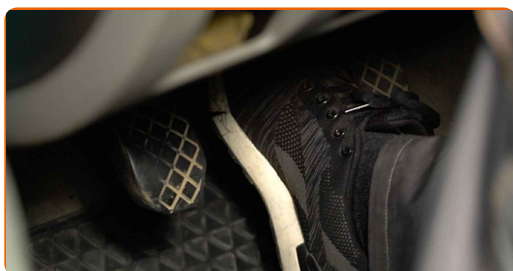


- 29** Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 9. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 11 Nm nyomatékkal.

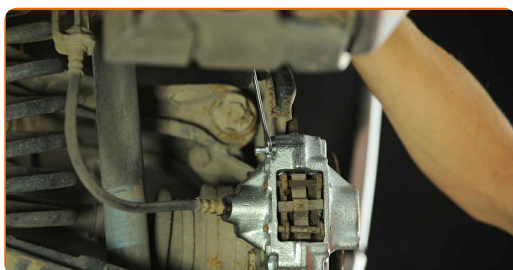

- 30** Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.

- 31** Tisztítsa le a szennyeződéseket a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.

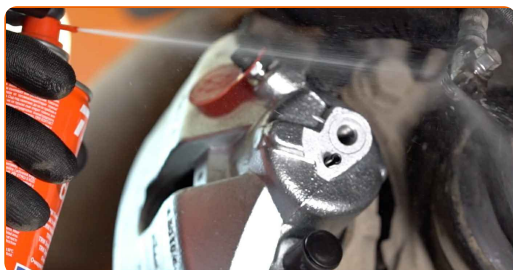

Csere: féknyereg – Mercedes W210. Az AUTODOC ajánlja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


32

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



33

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

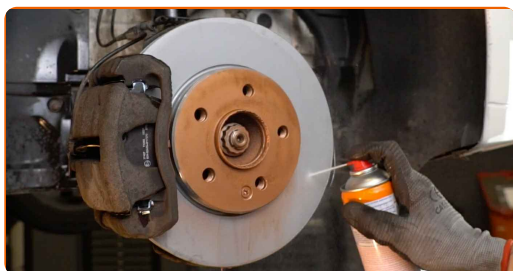

Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: féknyereg – Mercedes W210. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

34

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Mercedes W210

35

Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




36

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



37

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

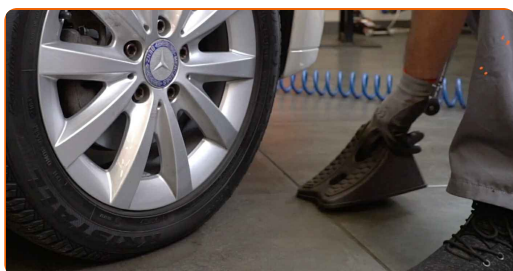

Csere: féknyereg – Mercedes W210. A szakemberek ajánlják:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

38

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.



Csere: féknyereg – Mercedes W210. Tippek az AUTODOC-tól:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES
W210**

MERCEDES FÉKNYEREG: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W210 FÉKNYEREG: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.