


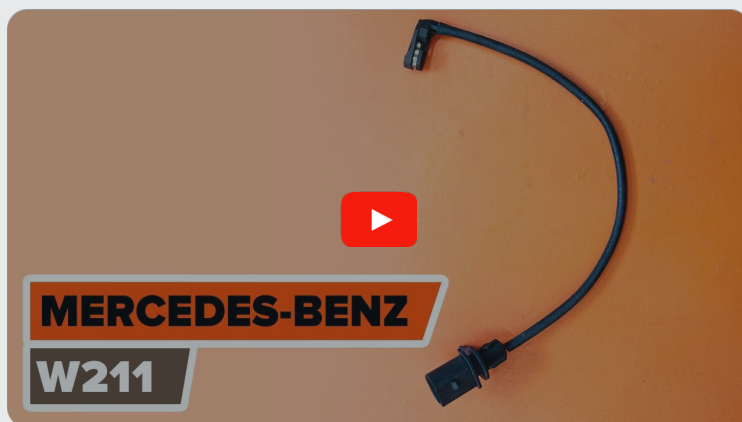

Elülső fékbetét
kopásjelző-csere
Mercedes W211
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 320 (211.065), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 500 (211.070), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 240 (211.061), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 220 CDI (211.006), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211) E 240 T (211.261), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211) E 320 T (211.265), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 240 4-matic (211.080), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 320 4-matic (211.082), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 200 CDI (211.004), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 200 Kompressor (211.042), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 320 CDI (211.026), (+ 46)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: FÉKBETÉT KOPÁSJELZŐ – MERCEDES W211.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- Féktisztító
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №17
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Feszítővas
- Kerek csőrű fogók
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: fékbetét kopásjelző – Mercedes W211. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen található mindkét fékbetétkopás-érzékelő esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKBETÉT KOPÁSJELZŐ – MERCEDES W211. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.



2

Csatlakoztassa a szervizberendezést, és kapcsolja az SBC-rendszert szerviz üzemmódba.

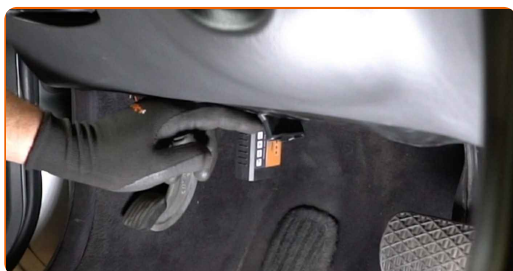

Figyelem!

- Előfordulhat, hogy egyes járművek nem rendelkeznek SBC-rendszerrel.


3 Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.



4 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



5 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

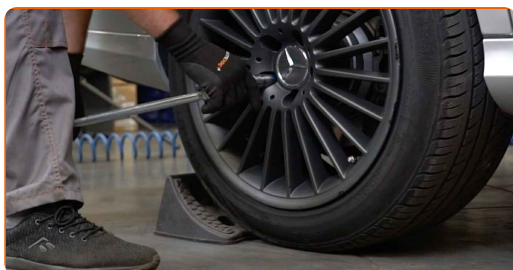

6 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.



7 Csavarja ki a kerékcsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Mercedes W211


8

Vegye le a kereket.

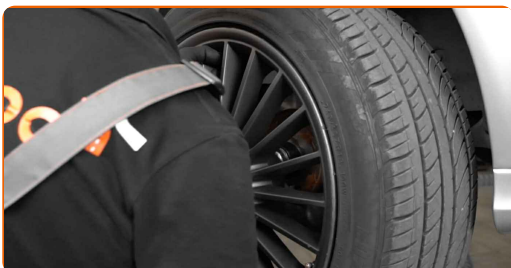

9

Csatlakoztassa le a fékkopás érzékelő csatlakozóját. Használjon kerek csőrű fogót.

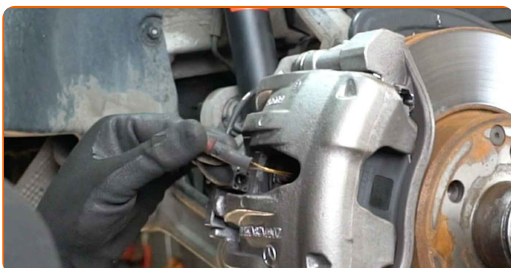


10

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.



11

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

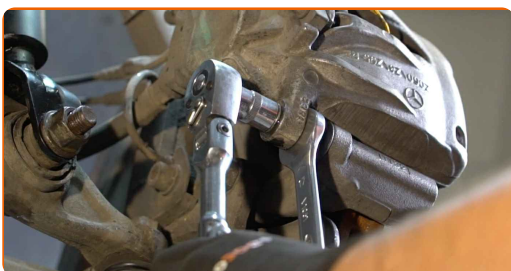

12

Távolítsa el a féknyerget.



Csere: fékbetét kopásjelző – Mercedes W211. Tippek az AUTODOC-tól:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.


13

Távolítsa el a fékbetéteket.




14

Vegye le a fékbetétkopás-érzékelőt a fékbetétről.

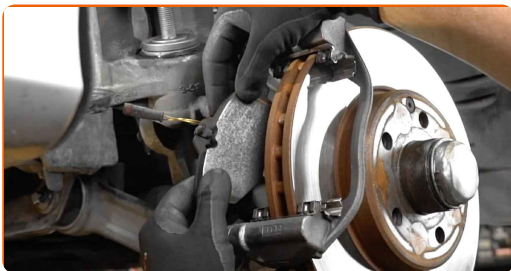

15

Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.

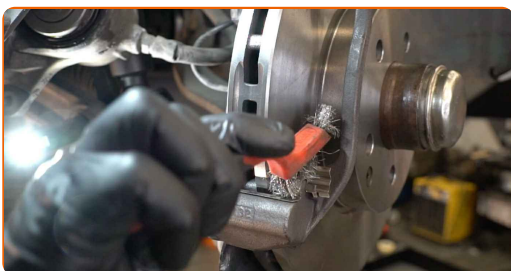


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: fékbetét kopásjelző – Mercedes W211. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


16

Szerelje fel a fékbetéteket.

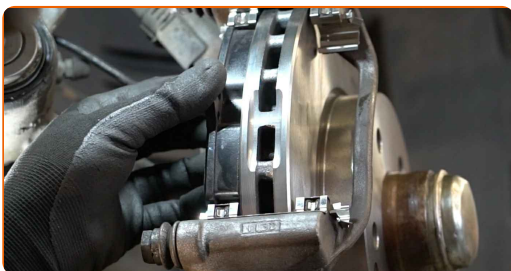

17


Szerelje fel a kopásérzékelőt a fékbetétekre.

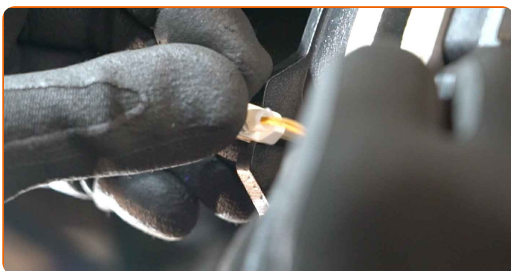


- 18** Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.



- 19** Csatlakoztassa a fékropás érzékelő csatlakozóját.

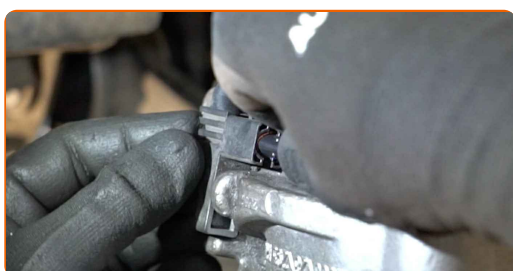

- 20** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

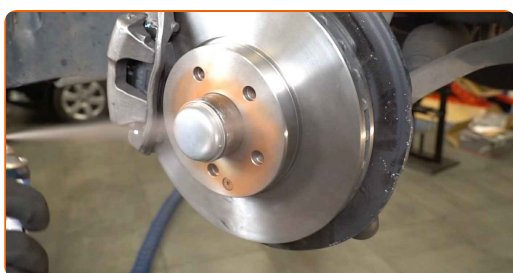

- 21** Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: fékbetét kopásjelző – Mercedes W211. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

22 Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Mercedes W211


23 Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



24 Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 130 Nm nyomatékkal.




25 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

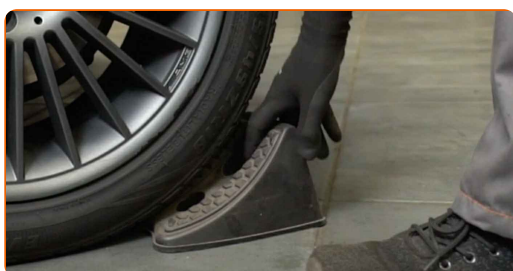

26

Kapcsolja az SBC rendszert üzem módba, és csatlakoztassa le a szervizberendezést.

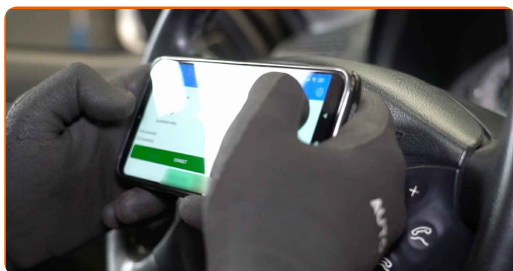


Csere: fékbetét kopásjelző – Mercedes W211. A szakemberek ajánlják:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

27

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

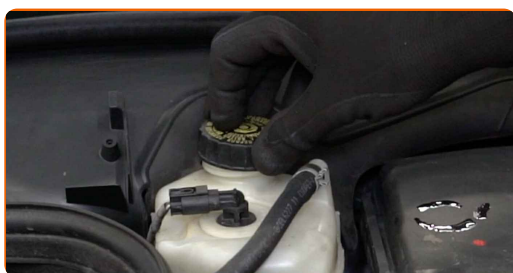

Csere: fékbetét kopásjelző – Mercedes W211. Tippek az AUTODOC-tól:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

FÉKBETÉT KOPÁSJELZŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES
W211**

MERCEDES FÉKBETÉT KOPÁSJELZŐ: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W211 FÉKBETÉT KOPÁSJELZŐ: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.