



Elülső kerékcsapágy-
csere **Mercedes W211**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 (218.359), MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304), MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI (218.323), MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374), MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 (218.373), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W212) E 350 CDI (212.023), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W212) E 200 NGT (212.041), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S212) E 350 (212.256), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S212) E 63 AMG (212.274), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W212) E 63 AMG (212.074), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W212) E 300 (212.054), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S212) E 350 CDI (212.223), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 220 CDI, (+ 148)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: KERÉKCSAPÁGY – MERCEDES W211. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Drótkefe
- Nylon tisztító kefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Univerzális tisztítóspray
- Réz zsír
- Többcélú zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №17
- Kombinált kulcs №32
- Imbuszkulcs bit h5-as
- 13 számú csavarbehajtó bit
- 21 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T30
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Elektromos csavarhúzó
- Csapágy, persely ki- és beütő készlet
- Féknyereg visszanyomó
- Kalapács
- Gumikalapács
- Kerek csőrű fogók
- Feszítővas
- 3-karos lehúzó
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: kerékcsapágy – Mercedes W211. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ne használja újra Mercedes W211 autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékagycsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Mercedes W211 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.



2


Csatlakoztassa a szervizberendezést, és kapcsolja az SBC-rendszert szerviz üzemmódba.

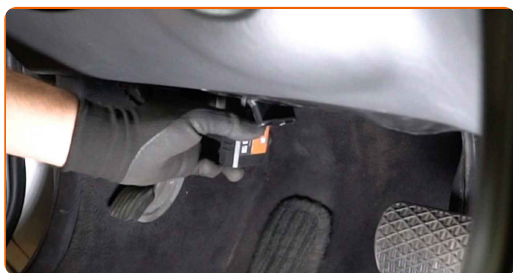

Figyelem!


- Előfordulhat, hogy egyes járművek nem rendelkeznek SBC-rendszerrel.

3 Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

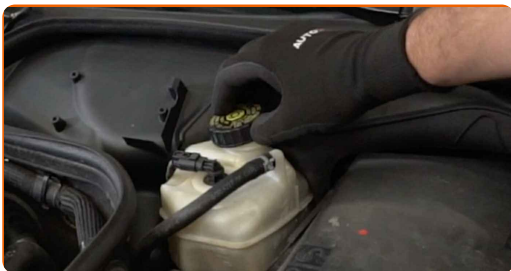


4 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

5 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

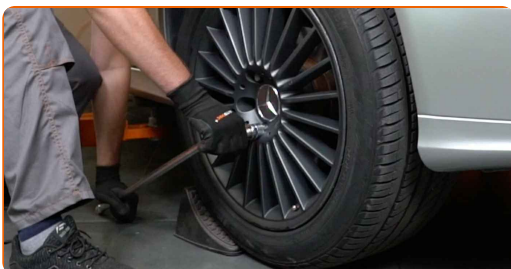

6 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

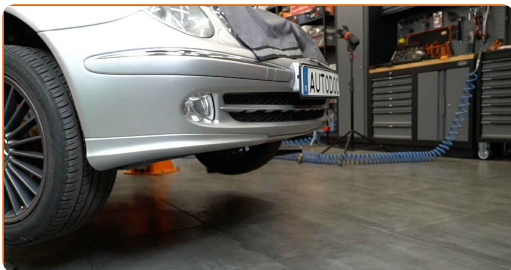

7 Csavarja ki a kerécsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Mercedes W211


8

Vegye le a kereket.

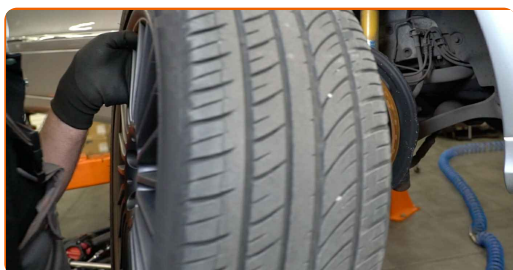

9

Csatlakoztassa le a fékkopás érzékelő csatlakozóját. Használjon kerek csőrű fogót.

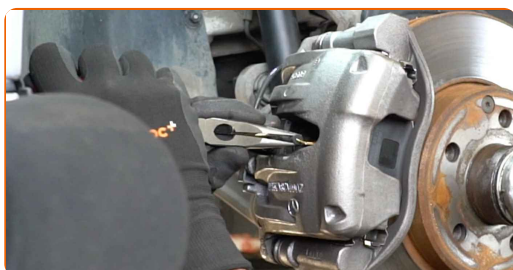

10

Válassa szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.




11

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.



12

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

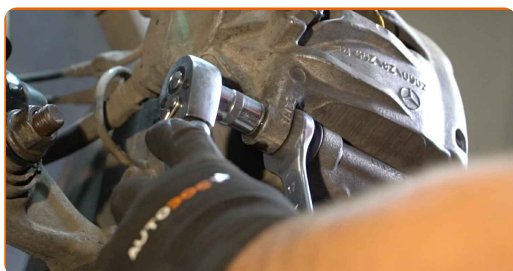

13

Távolítsa el a féknyeret.



Csere: kerékcsapágy – Mercedes W211. Tipp:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.

14

Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon nejlon tisztítókefét. Használjon féktisztítót.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: kerékcsapágy – Mercedes W211. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

15

Szerelje be a féknyereg-visszatekerceselő szerszámot.

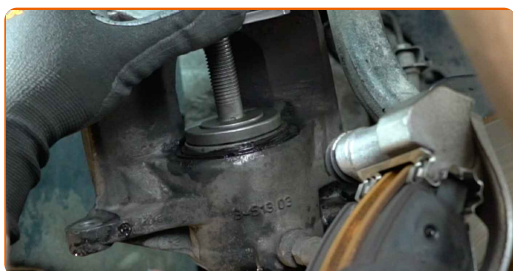

16

Távolítsa el a fékbetéteket.




17

Csatlakoztassa le a fékbetét kopásérzékelőt.


18

Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

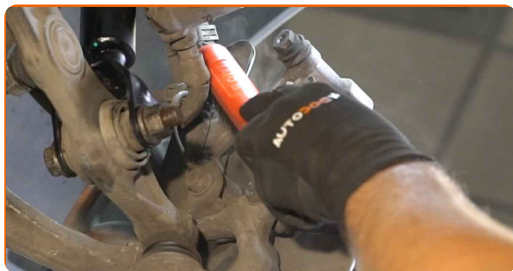

19

Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon menetfűró hajtóvasat. Használjon racsnis kulcsot.

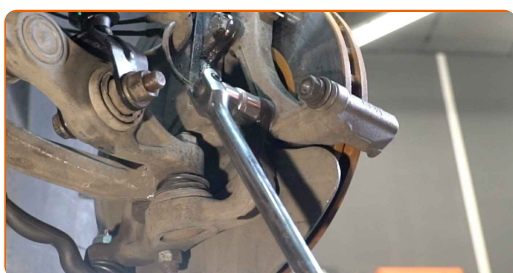

20

Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.




21

Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




22 Csavarja ki a féktárcsa rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon elektromos csavarhúzó.

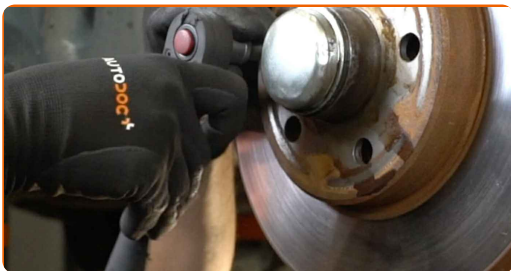

23 Távolítsa el a féktárcsát.



24 Távolítsa el a kerékagyanya sapkáját. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.

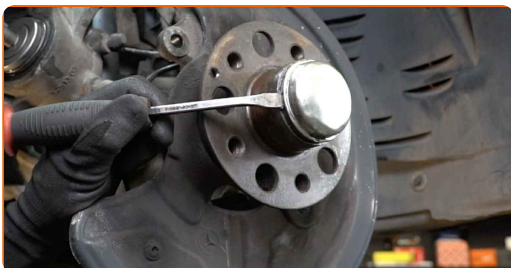


Csere: kerékcsapágy – Mercedes W211. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Néhány autóban a kerékagyanya nem rendelkezik védő kupakkal.


25 Lazítsa meg a kerékagyat rögzítő anyacsavart. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.




26 Csavarja le a kerékagy anyáját.

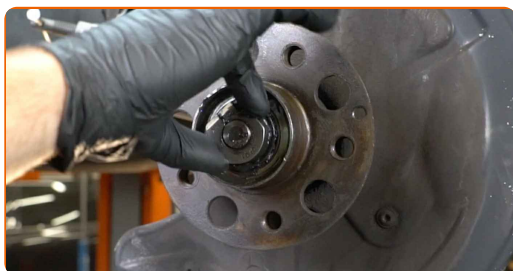

27 Távolítsa el a rögzítőanyát.

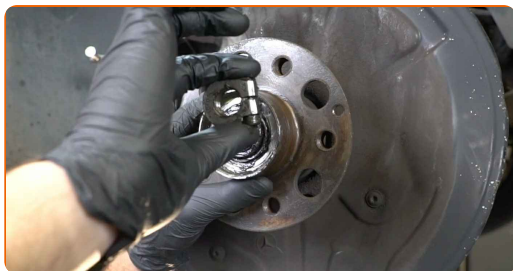

28 A kerékagyat és a csapágyat együtt távolítsa el, mivel ezek az alkatrészek zárt egységet alkotnak.

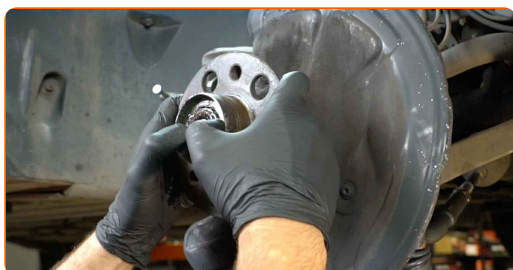

29 Tisztítsa meg a kerékagy beszerelési helyét. Használjon univerzális tisztítósprayt.




30 Vegye le a kerékcsapágyat.




31 Távolítsa el a régi O-gyűrűt. Használjon feszítővasat.




32 Vegye le a kerékcsapágyat.

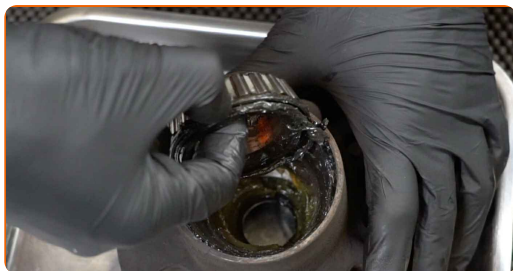


33 Tisztítsa meg a kerékagycsapágy fészket.

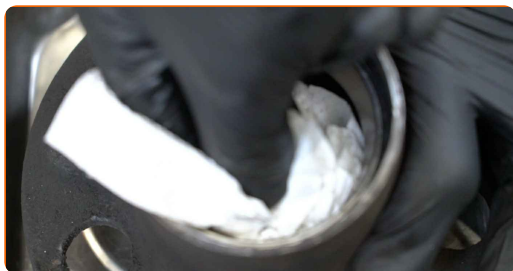


34 Húzza ki a csapágy belső gyűrűjét a kerékagyból. Használjon csapágy, persely ki- és beütő készletet.

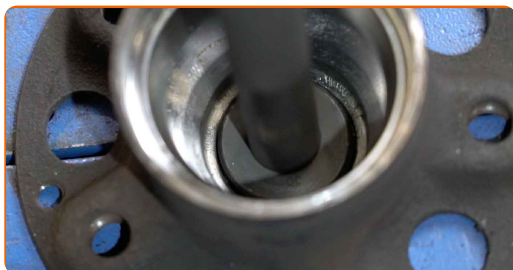

- 35** Húzza ki a csapágy belső gyűrűjét a kerékagyból. Használjon 3-karos lehúzó. Használjon csapágy, persely ki- és beütő készletet.

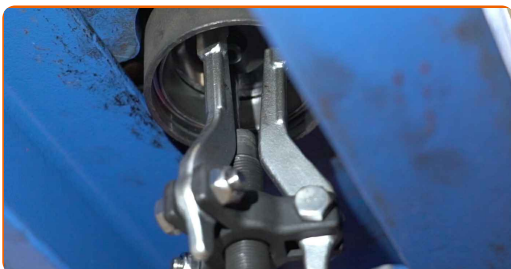


- 36** Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

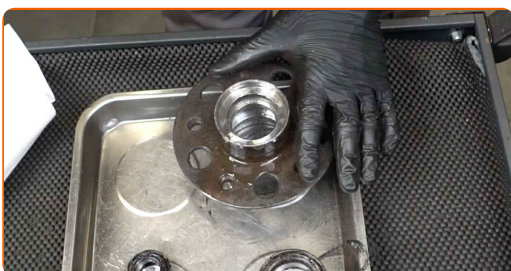

- 37** Tegyen kenőanyagot a csapágyegység szerelési helyére. Használjon többcélú zsírt.




- 38** Szerelje be a kerékcsapágy belső menetét az agyba. Használjon csapágy, persely ki- és beütő készletet.

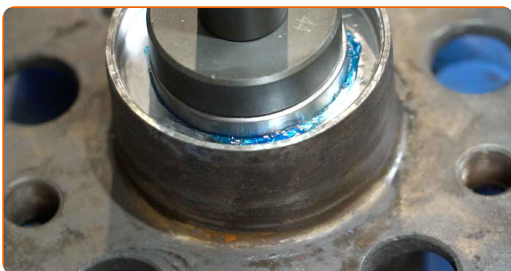


39

Szerelje be a kerékcsapágy belső menetét az agyba. Használjon csapágy, persely ki- és beütő készletet.

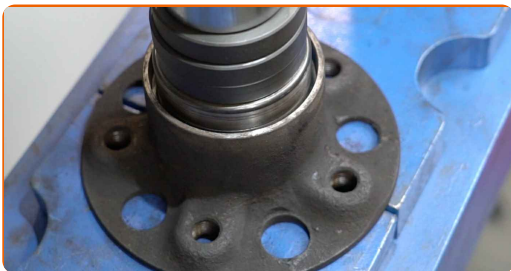


40

Tegyen kenőanyagot a csapágyegység szerelési helyére. Használjon többcélú zsírt.

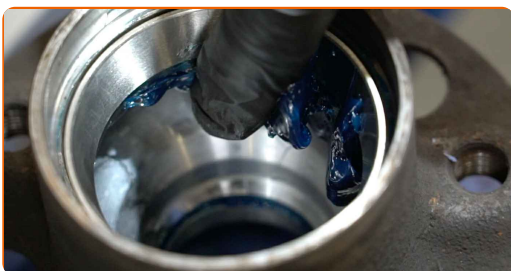

41

Szereljen be egy új kerékagy csapágyat.

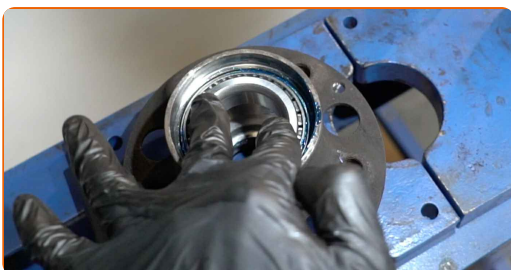

42

Tegyen kenőanyagot a csapágyegység szerelési helyére. Használjon többcélú zsírt.



43

Helyezze fel az új O-gyűrűt. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet.




44

Tegyen kenőanyagot a csapágyegység szerelési helyére. Használjon többcélú zsírt.



45

Szereljen be egy új kerékagy csapágyat.

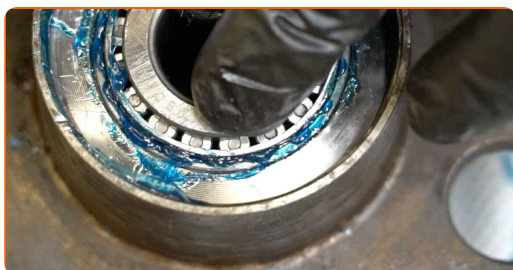

46


Tegyen kenőanyagot a csapágyegység szerelési helyére. Használjon többcélú zsírt.



47 Szerelje be az új kerékagyat csapággal.




48 Szerelje be a rögzítőanyát.

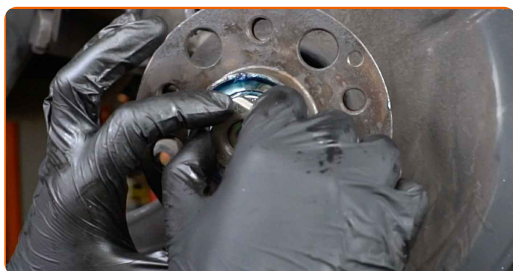


49 Csavarja fel a kerékagy anyát.

50 Tegye fel a kerékanya kupakját.

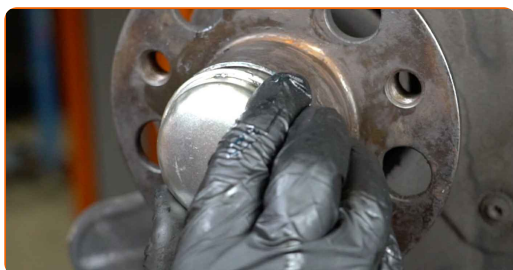

51 Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfért. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

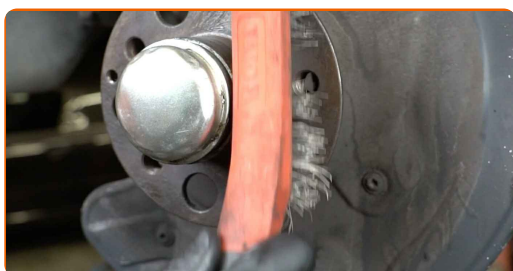

52

Szerelje be a féktárcsát.




53

Húzza meg a féktárcsa rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 8 Nm nyomatékkal.



54

Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.

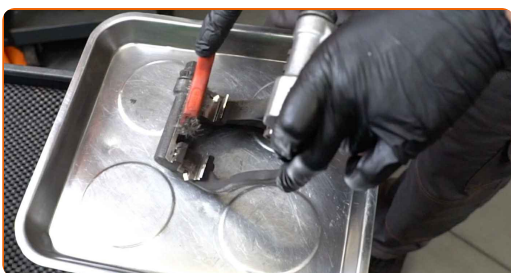


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: kerékcsapágy – Mercedes W211. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

55

Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.

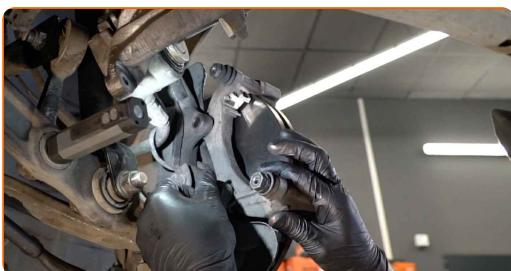

56

Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 115 Nm nyomatékkal.




57

Szerelje fel a fékbetéteket.




58

Csatlakoztassa a fékbetét kopásérzékelőt.

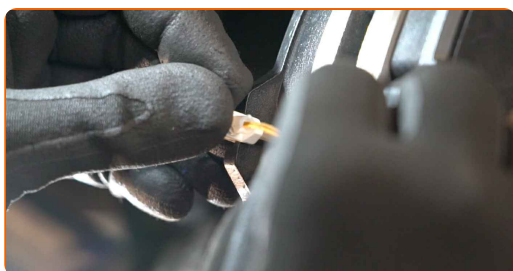


59


Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

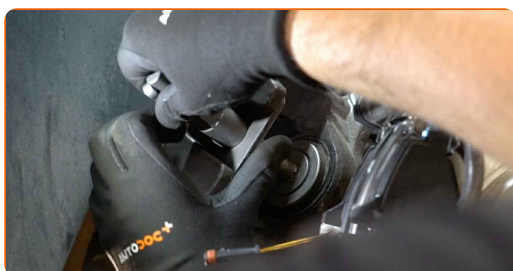

- 60** Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

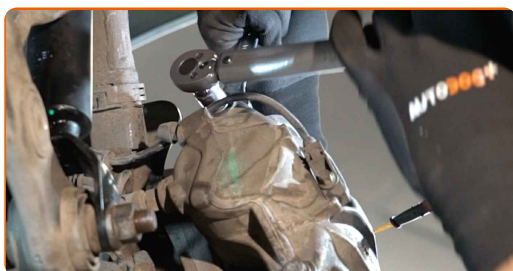

- 61** Csatlakoztassa a fékpad érzékelő csatlakozóját.

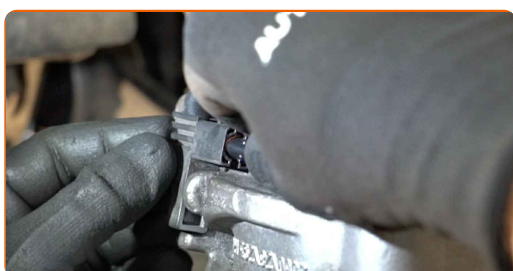

- 62** Távolítsa el a kerékagyanya sapkáját.



- 63** Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Mercedes W211


64

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



65

Állítsa be a kerékcsapágyat. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 32.

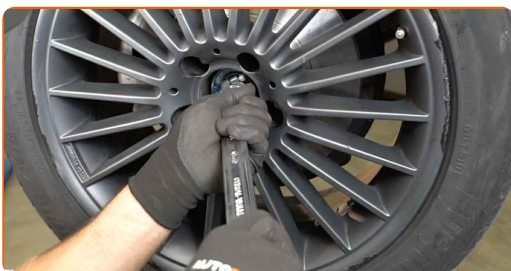

Csere: kerékcsapágy – Mercedes W211. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ne alkalmazzon túl sok erőt a kerékagy anya meghúzásakor. Ez károsíthatja a kúpos görgőscsapágyakat.

66

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

67

Csavarja ki a kerékcsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Mercedes W211


68

Vegye le a kereket.

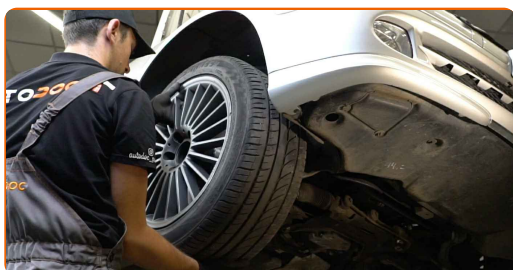


69

Csavarja be a kerékagyat rögzítő anyacsavart. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

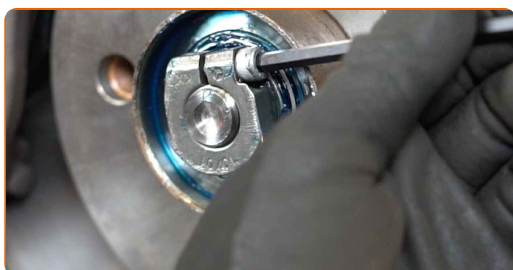

70

Tegyen kenőanyagot a kerékagy csapágyára. Használjon többcélú zsírt.

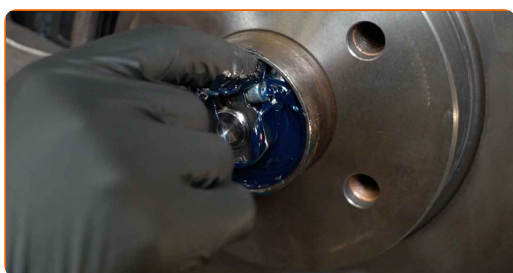

71

Tegye fel a kerékanya kupakját. Használjon gumikalapácsot.



72

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



73

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: kerékcsapágy – Mercedes W211. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

74

Szerelje fel a kereket.

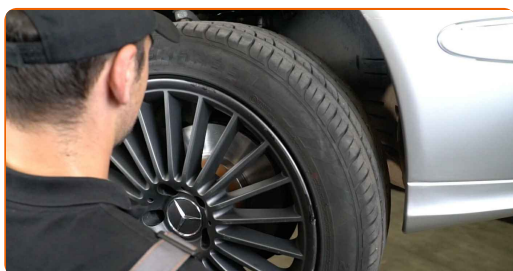

Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Mercedes W211


75

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




76

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 130 Nm nyomatékkal.

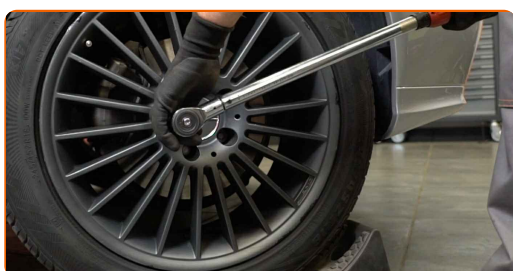

77

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

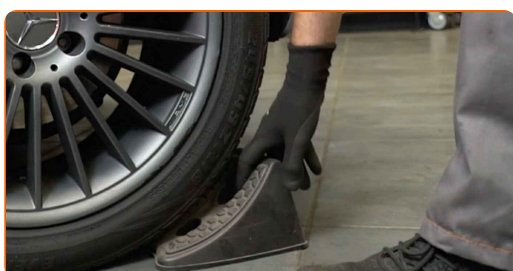

78

Kapcsolja az SBC rendszert üzemmódba, és csatlakoztassa le a szervizberendezést.




Csere: kerékcsapágy – Mercedes W211. Tippek az AUTODOC-tól:


- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

79

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.

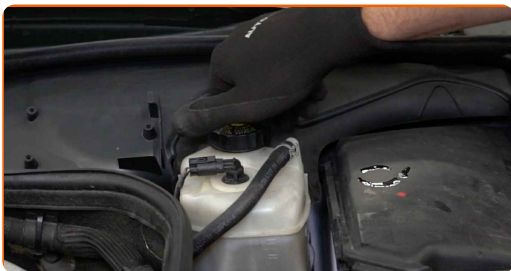**80**

Zárja le a motorháztetőt.

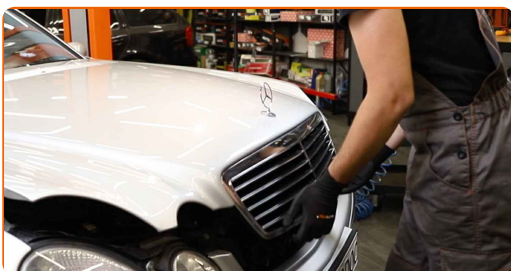**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHöz: MERCEDES
W211**

MERCEDES KERÉKCSAPÁGY: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W211 KERÉKCSAPÁGY: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.