




Tükör üveg-csere
Mercedes W211
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

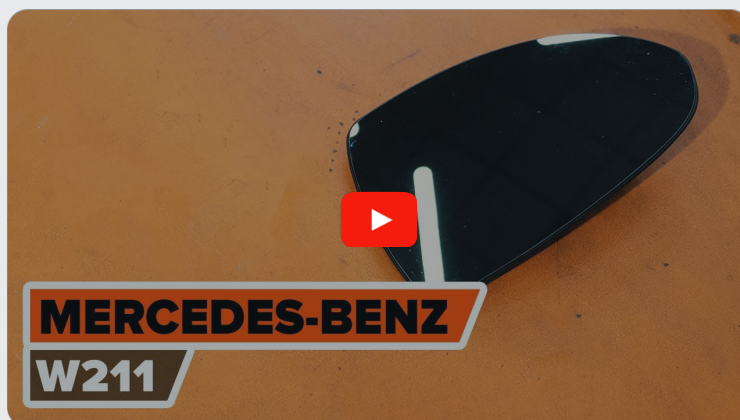

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 240 (203.061), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 320 (203.064), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 320 (203.264), (+ 110)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: TÜKÖR ÜVEG – MERCEDES W211. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Kontakt tisztító spray
- Műanyag patentkiszedő
- Lapos Csavarhúzó
- Maszkoló szalag
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: tükör üveg – Mercedes W211. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A csere folyamata a jobb- és a baloldali visszapillantótükör-üveg esetében megegyezik.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – Mercedes W211.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

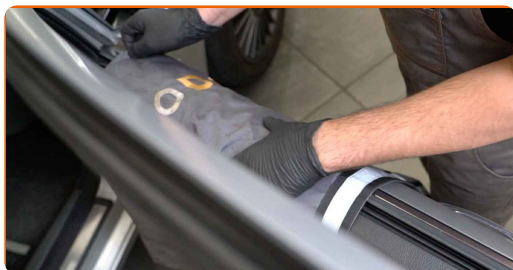

2

Használjon maszkolószalagot, hogy megakadályozza az autó műanyag és festett alkatrészeinek sérülését.




3


Döntse ki a tükörüveget a burkolatból.



- 4 Óvatosan engedje ki a tüköruveget a rögzítéséből. Használja a műanyag patentkiszedőt. Használjon lapos csavarhúzót.

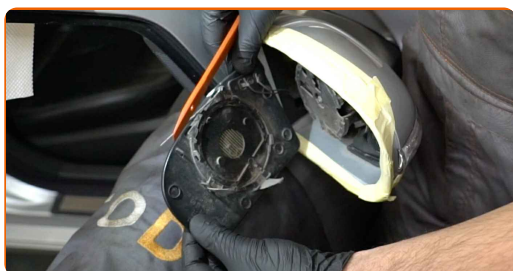


- 5 Vegye ki a tüköruveget. Használjon lapos csavarhúzót.

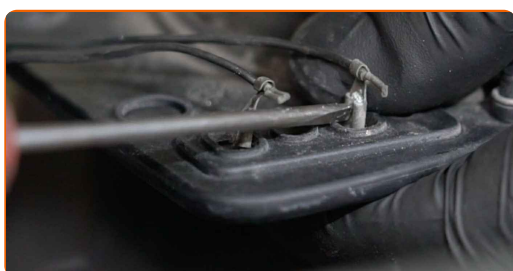

Csere: tükör üveg – Mercedes W211. Tippek az AUTODOC-tól:


- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.

- 6 Csatlakoztassa le a tükörfűtés csatlakozókat.

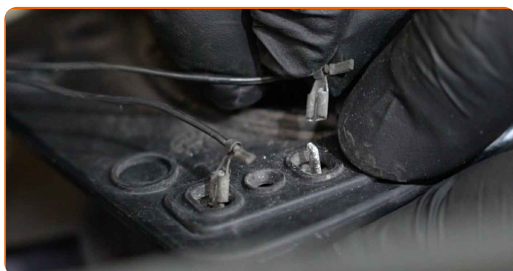

7

Tegyen kenőanyagot a tükörfűtés csatlakozóira. Használjon szilikonzsírt.

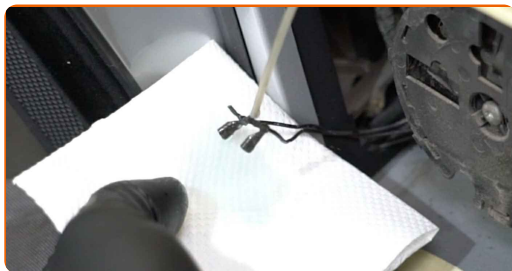


8

Csatlakoztassa a tükörfűtés csatlakozóit.



9


Szerelje be az új tüköruveget. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

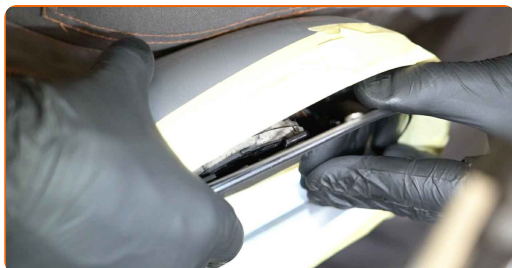

Az AUTODOC javasolja:


- Csere: tükör üveg – Mercedes W211. Annak elkerülése érdekében, hogy a beszerelés során ne sérüljön meg az alkatrész, ne fejtessen ki túlzott erőt.
- Győződjön meg arról, hogy a tüköruveg elhelyezése megfelelő. A burkolaton található rögzítőfülekkel egy vonalba kell állítani.

10 Vegye le a maszkolószalagot.

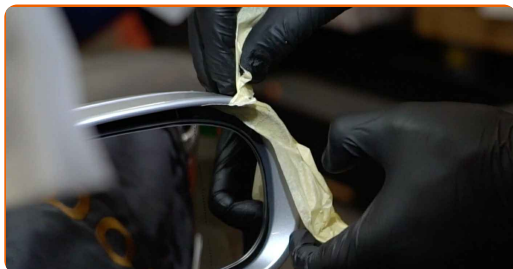

11 Tisztítsa meg a tüköruveget.

12 Vegye le a sárvédő takarót.

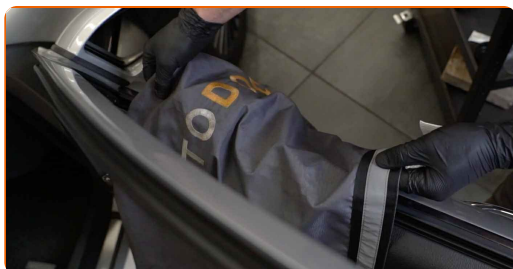

13 Kapcsolja be a gyújtást. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



14 Kapcsolja le a gyújtást.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

TÜKÖR ÜVEG: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES
W211**

MERCEDES TÜKÖR ÜVEG: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W211 TÜKÖR ÜVEG: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.