



Baloldali motortartó bak-
csere **Mercedes W211**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 500 (211.070), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 220 CDI (211.006), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 30 CDI AMG (203.018), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S203) C 30 CDI AMG (203.218), MERCEDES-BENZ C-osztály Coupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 320 CDI (211.026), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211) E 320 T CDI (211.226), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211) E 500 T (211.270), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 280 CDI (211.023), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211) E 280 T CDI (211.223), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 280 CDI (211.020), (+ 13)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: MOTORTARTÓ BAK – MERCEDES W211. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 16 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Hidraulikus váltó emelő
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: motortartó bak – Mercedes W211. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: MOTORTARTÓ BAK – MERCEDES W211. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.



3


Tisztítsa meg a motortartó rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

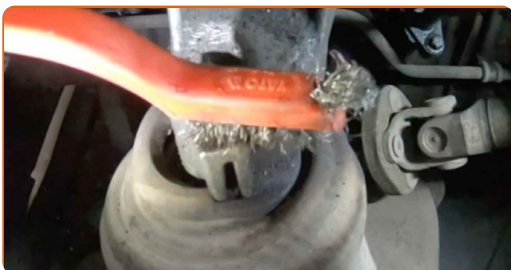

- 4** Csavarja ki a motortartó felső rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.




- 5** Távolítsa el a rögzítőcsavart.

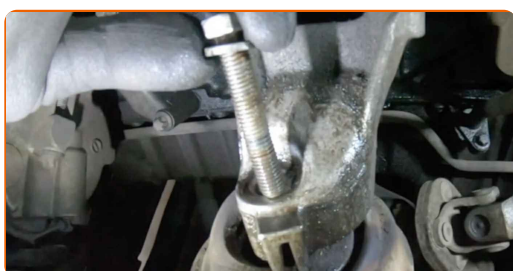

- 6** Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.



- 7** Távolítsa el az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

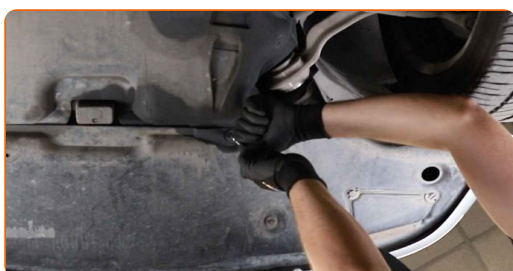


- 8** Távolítsa el az olajteknő borítását.




9

Tisztítsa meg a motortartó rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

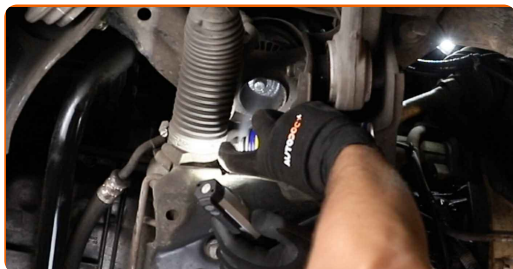


10

Csavarja ki a motortartó alsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

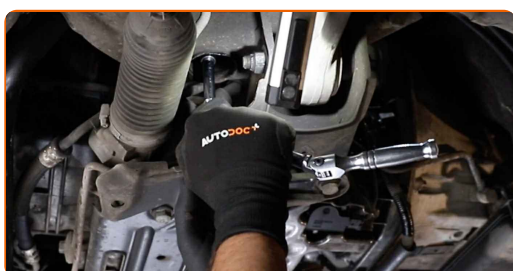


11

Távolítsa el a rögzítőcsavart.

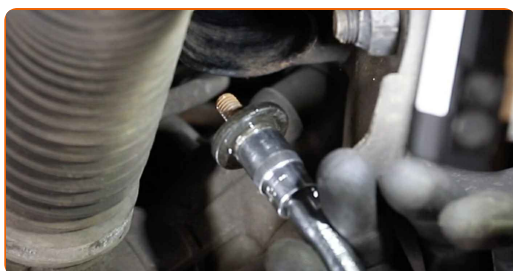


12

Támassza meg a motort az olajteknő területén. Használjon hidraulikus emelőt.

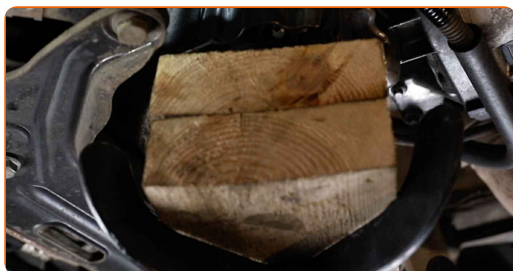

13 Távolítsa el a motortartót.

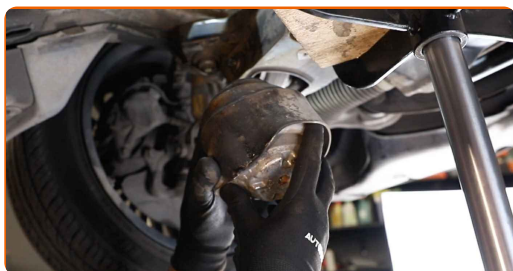


Csere: motortartó bak – Mercedes W211. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Gondosan ellenőrizze a motortartókat, és cserélje ki ezeket, ha szükséges.

14 Tisztítsa meg a motortartó beszerelési helyét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.



15 Szerelje be a motortartót a beszerelési helyére.

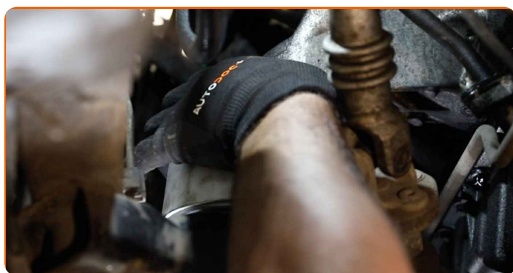


16 Szerelje be a rögzítőcsavart.



17

Csavarja be a motortartót alsó rögzítő elemeket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

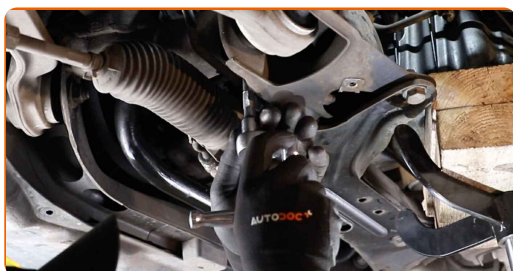

18

Távolítsa el a hidraulikus emelőt.




Az AUTODOC javasolja:


- Cseré: motortartó bak – Mercedes W211. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

19

Húzza meg a motortartó alsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 50 Nm nyomatékkal.

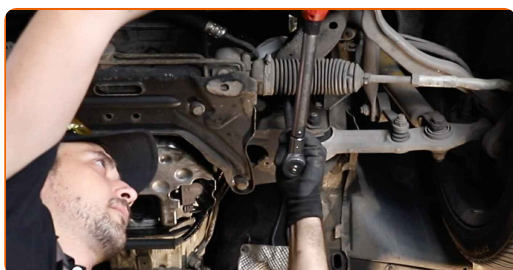

20 Szerelje be a rögzítőcsavart.

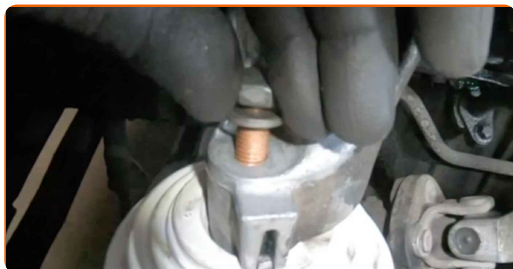


21 Csavarja be a motortartót felső rögzítő elemeket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.




22 Húzza meg a motortartó felső rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 50 Nm nyomatékkal.

23 Szerelje vissza az olajteknő borítását.

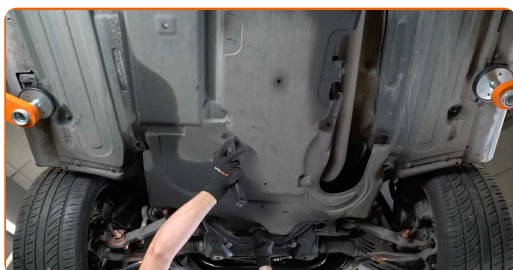


24 Húzza meg az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

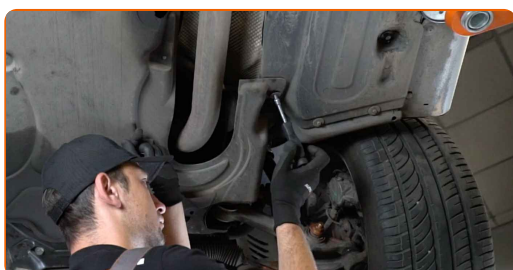


25

Engedje le az autót.

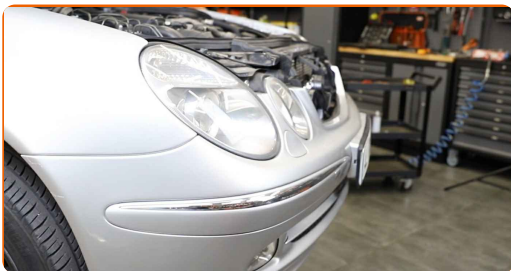

26

Vegye le a sárvédő takarót.

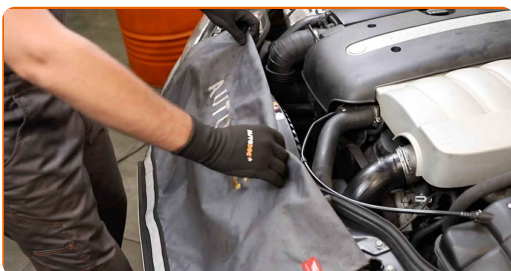

27

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

MOTORTARTÓ BAK: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES
W211**

MERCEDES MOTORTARTÓ BAK: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W211 MOTORTARTÓ BAK: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.