



Hátsó fékbetétek-csere
Mercedes W211
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 (218.359), MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304), MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI (218.323), MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195), MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 (218.373), MERCEDES-BENZ S-osztály Coupe (C216) CL 500 (216.373), MERCEDES-BENZ S-osztály Coupe (C216) CL 500 4-matic (216.394), MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W220) S 430 (220.070, 220.170), MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875), MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W221) S 250 CDI (221.003, 221.103), MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W221) S 350 BlueTec (221.026, 221.126), MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W221) S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183), MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W221) S 350 CGI (221.057, 221.157), MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W221) S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182), MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W221) S 500 CGI (221.073, 221.173), (+ 220)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉKBETÉTEK – MERCEDES W211. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

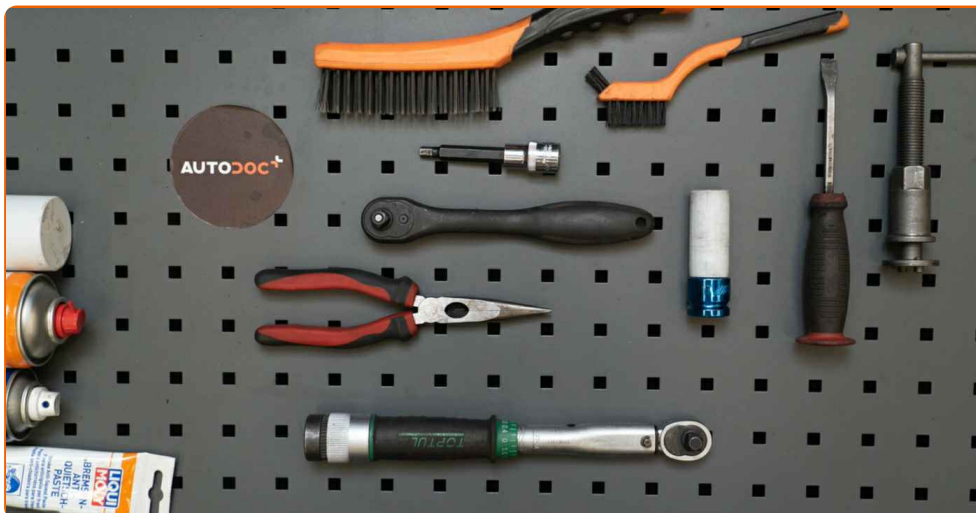

- Drótkefe
- Nylon tisztító kefe
- Féktisztító
- Fékpaszta
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Imbuszkulcs bit h7-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Féknyereg visszanyomó
- Racsnis kulcs
- Kerek csőrű fogók
- Feszítővas
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: fékbetétek – Mercedes W211. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden tengelyen cserélje ki a teljes fékbetét szetteket. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő minden féktárcsa esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Mercedes W211 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.



2

Csatlakoztassa a szervizberendezést, és kapcsolja az SBC-rendszert szerviz üzemmódba.

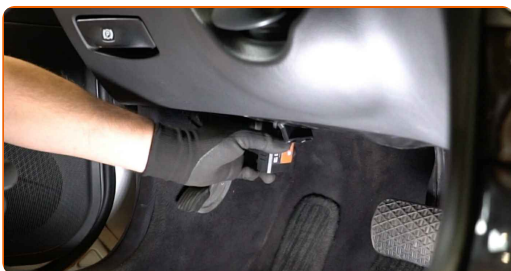

Figyelem!


- Előfordulhat, hogy egyes járművek nem rendelkeznek SBC-rendszerrel.

3 Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.




4 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

5 Lazítsa meg a kerékrögző csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

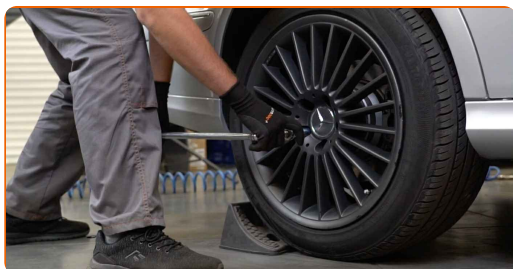

6 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

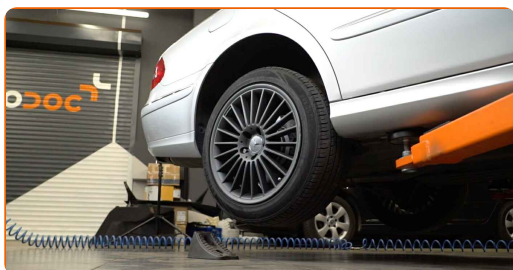

7 Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Mercedes W211


8

Vegye le a kereket.




9

Csatlakoztassa le a fékkopás érzékelő csatlakozóját. Használjon kerek csőrű fogót.

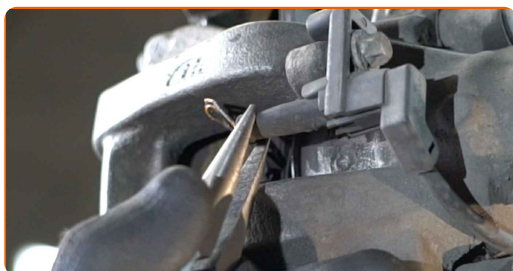


10

Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon feszítővasat.

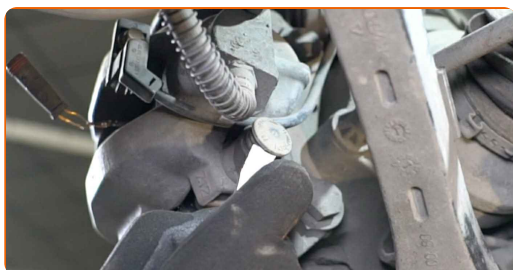

11

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

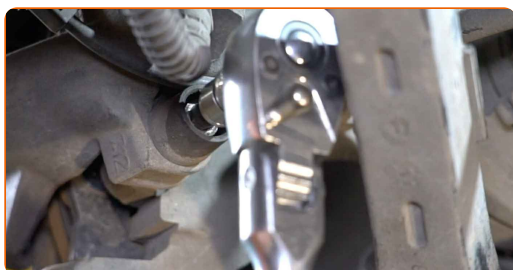

12

Csatlakoztassa le a féknyereg leszorító rugót. Használjon feszítővasat.




13

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.



14

Távolítsa el a féknyerget.

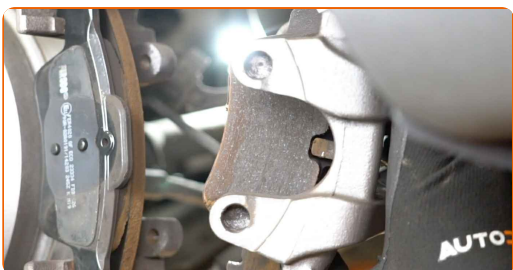


Csere: fékbetétek – Mercedes W211. Tipp:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.

15

Távolítsa el a fékbetéteket.

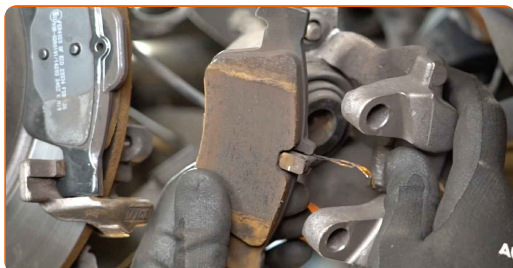

Csere: fékbetétek – Mercedes W211. Tippek az AUTODOC szakértőitől:


- Mérje meg a féktárcsa vastagságát. Ha eléri a kopáshatárt, ki kell cserélni az alkatrészt.

16

Csatlakoztassa le a fékbetét kopásérzékelőt.

17

Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon nejlon tisztítókefét. Használjon féktisztítót.

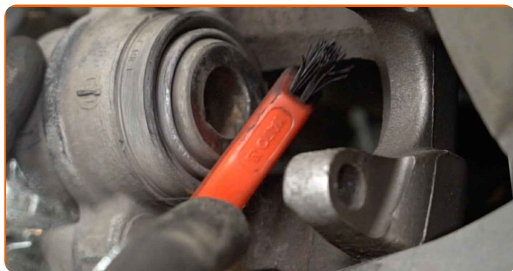

Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: fékbetétek – Mercedes W211. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


18

Szerelje be a féknyereg-visszatekerceselő szerszámot.



19


Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.

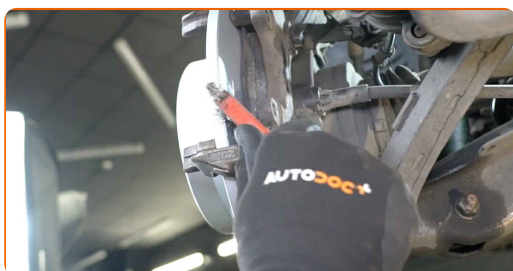


Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: fékbetétek – Mercedes W211. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

20 Tegyen kenőanyagot a fékbetétek felületének féknyereg tartókonzollal érintkező részére. Használjon fékpasztát.

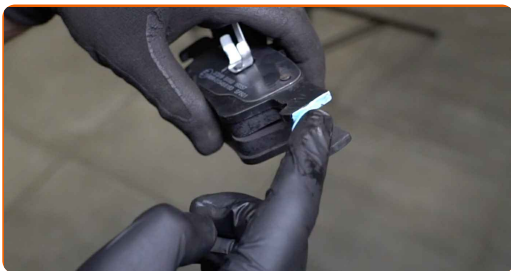

21 Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

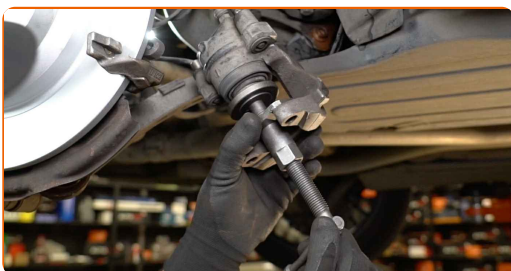

Csere: fékbetétek – Mercedes W211. Tippek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg róla, hogy a tárcsa felülete tiszta mielőtt felszereli a fékbetéteket.


22 Szerelje be az új fékbetéteket.




Csere: fékbetétek – Mercedes W211. A szakemberek ajánlják:

- Ügyeljen rá, hogy a fékbetétek betét oldala legyen a tárcsa felé szerelve.


- 23** Szerelje fel a féknyerget és rögzítse. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 28 Nm nyomatékkal.

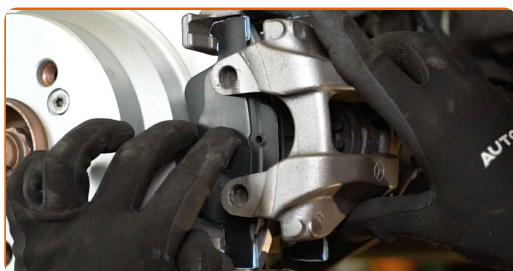


- 24** Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.

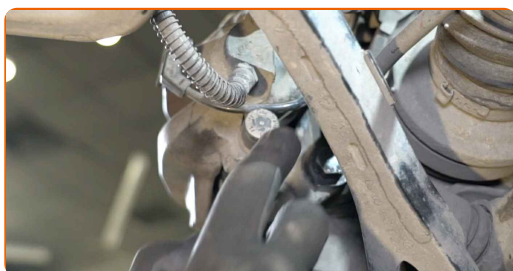


- 25** Szerelje be a féknyereg visszahúzó rugót.

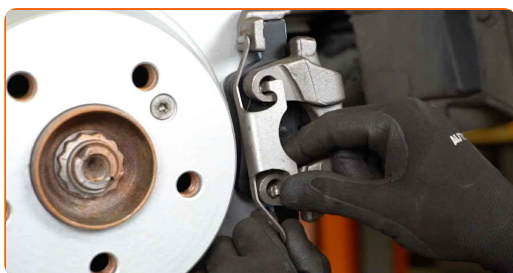

- 26** Csatlakoztassa a fékbetét kopásérzékelőt.

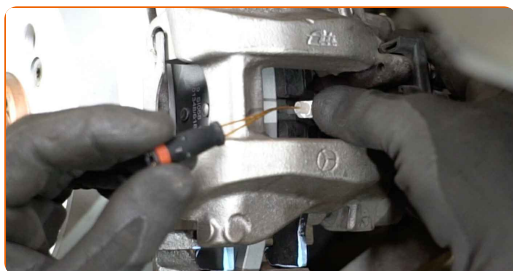


27 Csatlakoztassa a fékkopás érzékelő csatlakozóját.

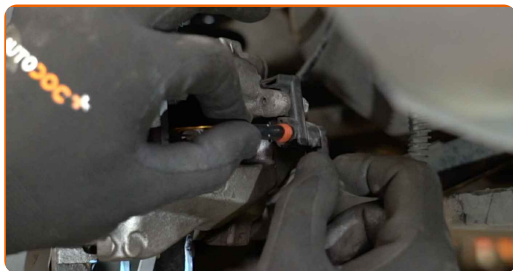

28 Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



29 Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

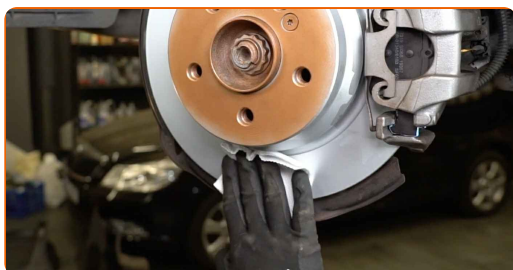

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: fékbetétek – Mercedes W211. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

30 Szerelje fel a kereket.




Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Mercedes W211

31

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

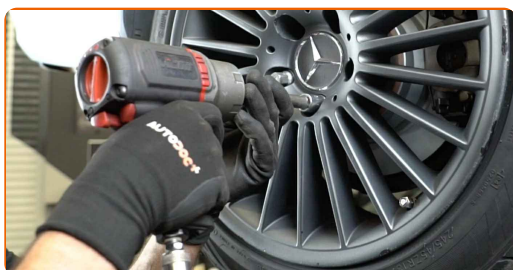


32

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 130 Nm nyomatékkal.




33

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

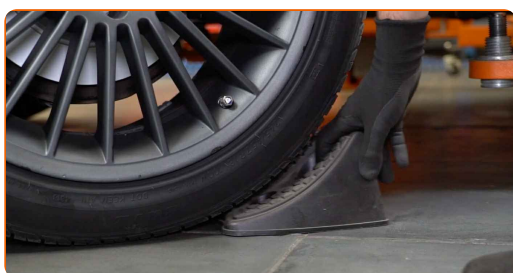

34

Kapcsolja az SBC rendszert üzemmódba, és csatlakoztassa le a szervizberendezést.

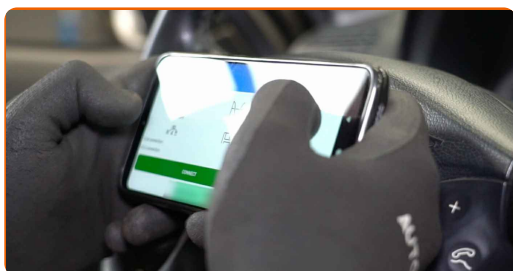


Csere: fékbetétek – Mercedes W211. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

35

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

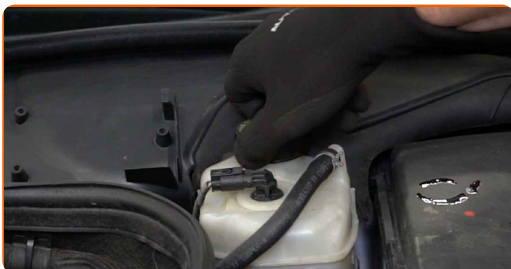

Csere: fékbetétek – Mercedes W211. Tipp:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.
- Fékbetét csere után az első 150-200 km-en finoman lassítson. Kerülje az erős, blokkoló fékezést.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

FÉKBETÉTEK: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHöz: MERCEDES
W211**

MERCEDES FÉKBETÉTEK: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W211 FÉKBETÉTEK: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.