



Hátsó lengéscsillapító-
csere **Mercedes W211**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 320 (211.065), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 500 (211.070), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 240 (211.061), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 220 CDI (211.006), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 200 CDI (211.004), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 200 Kompressor (211.042), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 320 CDI (211.026), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 400 CDI (211.028), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 200 NGT (211.041), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 280 CDI (211.023), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 280 (211.054), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 350 (211.056), (+ 11)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – MERCEDES W211.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

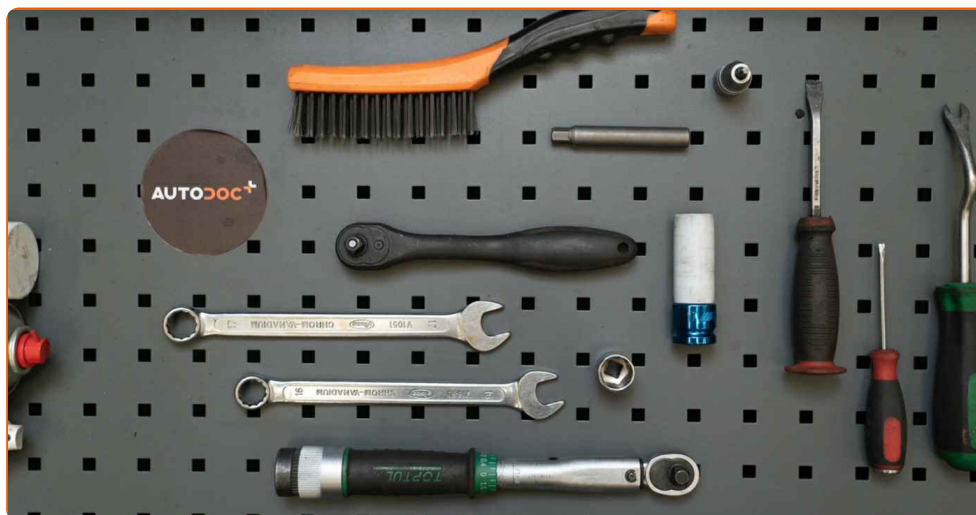

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №16
- Kombinált kulcs №17
- 18 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T20
- Kézi dugókulcsfej DD6
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Patent kisedő szerszám
- Hidraulikus váltó emelő
- Feszítővas
- Lapos Csavarhúzó
- Kerékék


SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: lengéscsillapító – Mercedes W211. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét lengéscsillapítót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapítója esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Mercedes W211 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa ki a csomagterét.

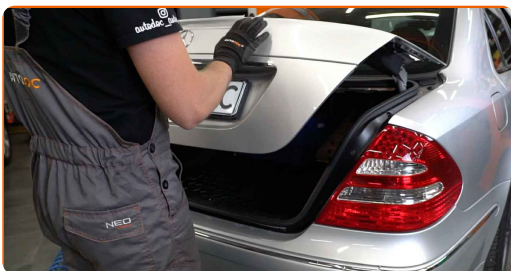


2 Csavarja ki a csomagter oldaló bélésének csavarját. Használjon patent kisedő szerszámot. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.




3 Távolítsa el a csomagtér oldalsó bélését rögzítő kapcsokat. Használjon patent kisedő szerszámot.




4 Távolítsa el a csomagtér első-alsó bélését.

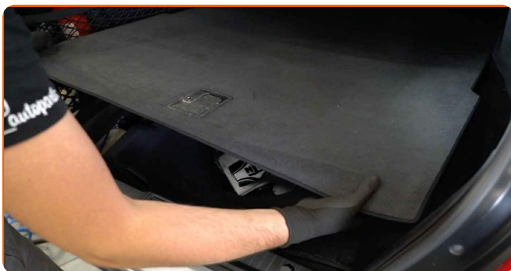

5 Távolítsa el a műanyag oldalsó panelből a patenteket. Használjon lapos csavarhúzót (2 db).

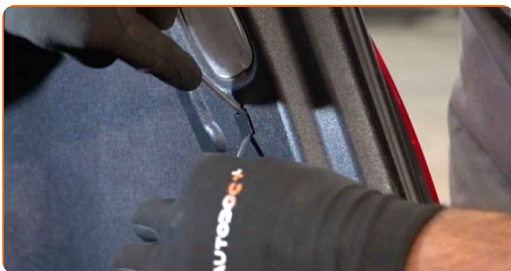

6 Húzza ki az izzó csatlakozóját.

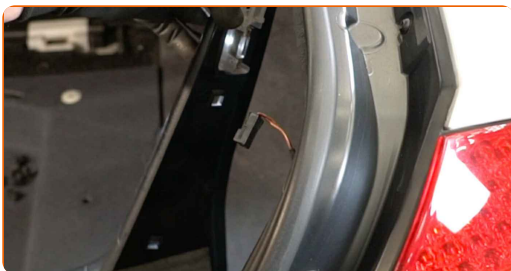

7 Távolítsa el az oldalsó műanyag borítást.



8 Távolítsa el a csomagtér oldalsó bélését.



9 Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



10 Csavarja ki a lengéscsillapító felső rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon kézi dugókulcsfejet DD6. Használjon racsnis kulcsot.




11 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

12 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



13 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

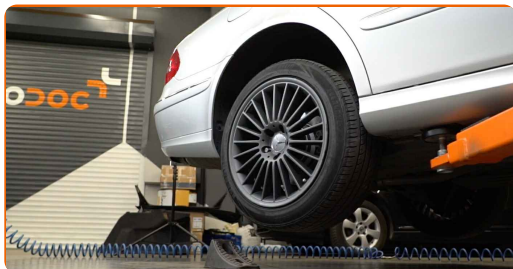

14 Csavarja ki a kerékcsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Mercedes W211

15 Vegye le a kereket.




16 Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

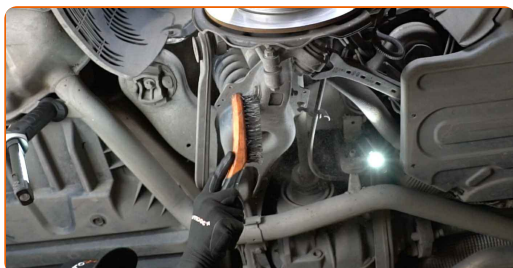

- 17** Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnis kulcsot.




- 18** Távolítsa el a rögzítőcsavart.

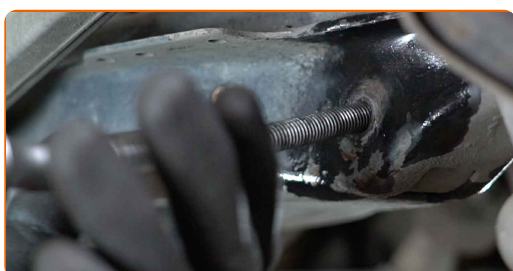


Az AUTODOC javasolja:

- Mercedes W211 – A sérülések elkerülése érdekében tartsa a lengéscsillapítót, amíg kicsavarja a rögzítőcsavarokat.

- 19** Támassza meg a a lengéscsillapítót. Használjon hidraulikus emelőt.

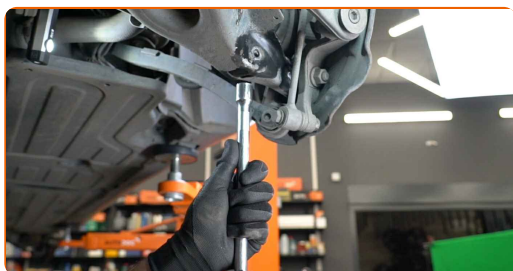

- 20** Távolítsa el a lengéscsillapítót. Használjon feszítővasat.

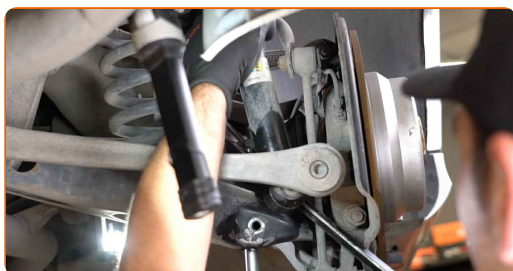


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: lengéscsillapító – Mercedes W211. Alaposan ellenőrizze a lengéscsillapító támaszt, porvédőt és ütközőt. Cserélje ki, ha szükséges.

21

Távolítsa el a hidraulikus emelőt.

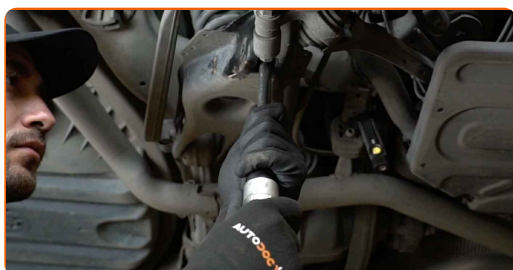


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: lengéscsillapító – Mercedes W211. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

22

Tisztítsa meg a lengéscsillapító beszerelési helyét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

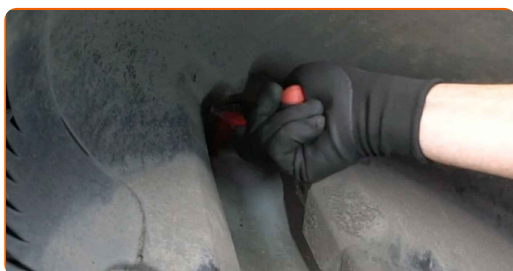


Csere: lengéscsillapító – Mercedes W211. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.

23

Helyezze az új lengéscsillapítót a kerékdobba, és rögzítse.

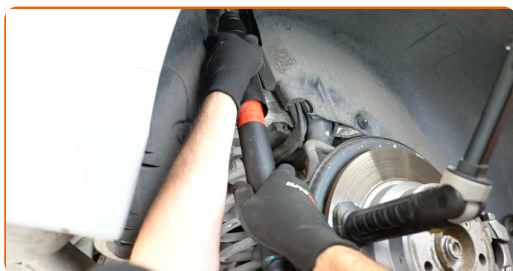


Az AUTODOC javasolja:

- Mercedes W211 – A sérülések elkerülése érdekében tartsa a lengéscsillapítót, amíg becsavarja a rögzítőcsavarokat.


24

Szerelje be a rögzítőcsavart.

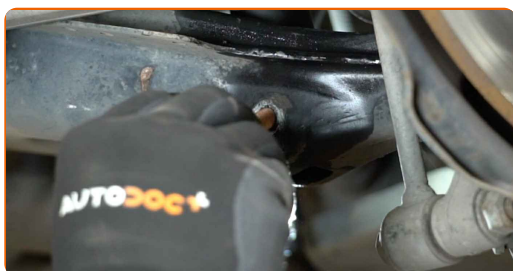


25

Támassza meg a lengőkart. Használjon hidraulikus emelőt.

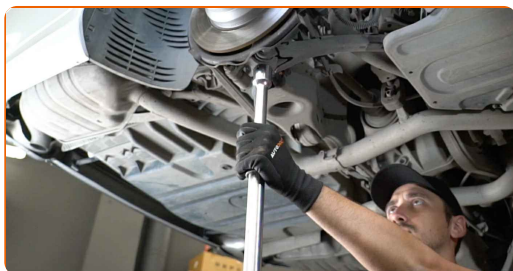

- 26** Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag alsó rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnis kulcsot.

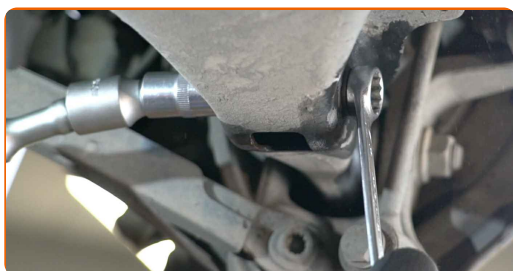

- 27** Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon nyomaték kulcsot. Húzza meg 55 Nm nyomatékval.



- 28** Vegye ki a konzolt a lengőkar alól.




Az AUTODOC javasolja:

- Csere: lengéscsillapító – Mercedes W211. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


29

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

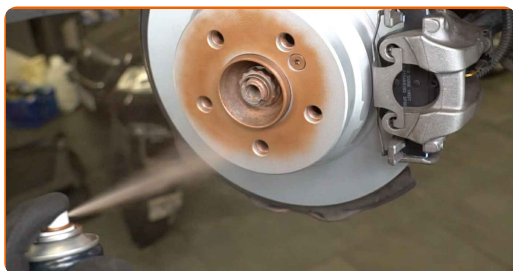

30

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

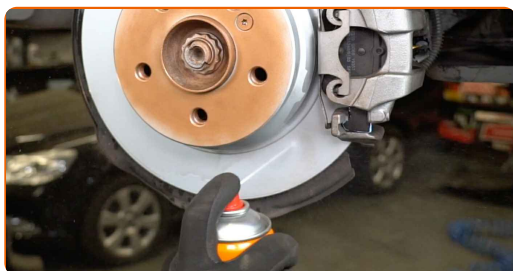


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: lengéscsillapító – Mercedes W211. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

31

Szerelje fel a kereket.

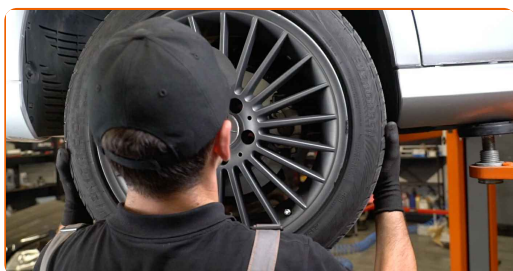


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Mercedes W211


32

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

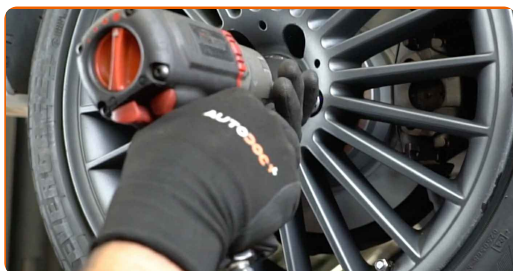


33

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 130 Nm nyomatékkal.

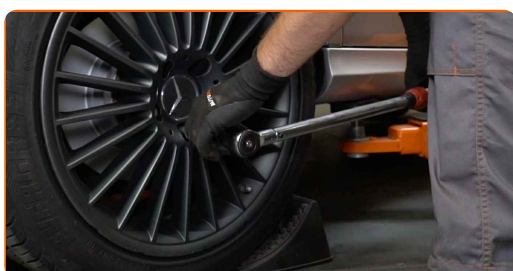

34

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

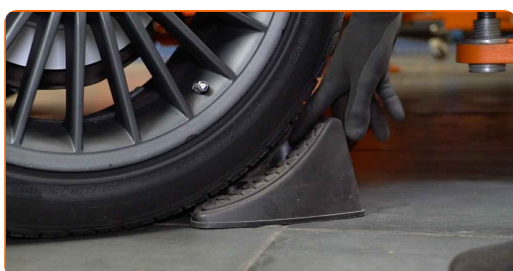


35


Húzza meg a felső lengéscsillapító rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon kézi dugókulcsfejet: DDN⁶. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékkal.




36 Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.

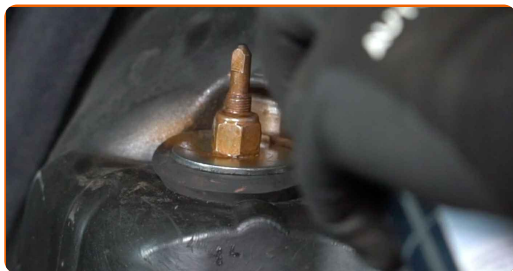

37 Csatlakoztassa a csomagtér oldalsó bélését.

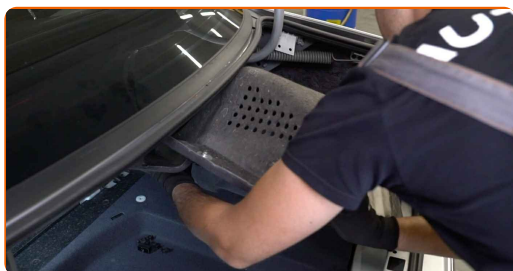


38 Helyezze fel a csomagtér oldalsó bélését rögzítő kapcsokat.

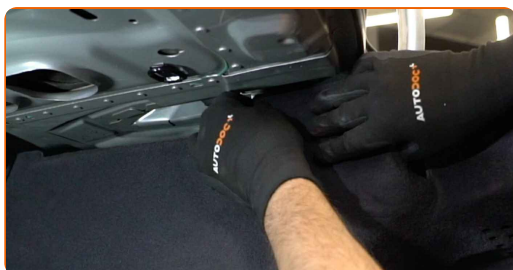

39 Csavarja be a csomagtér oldalsó bélésének csavarját. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.




40 Csatlakoztassa az izzó csatlakozóját.

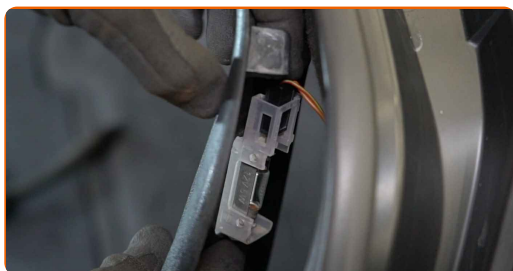


41

Szerelje fel az oldalsó műanyag panelt.

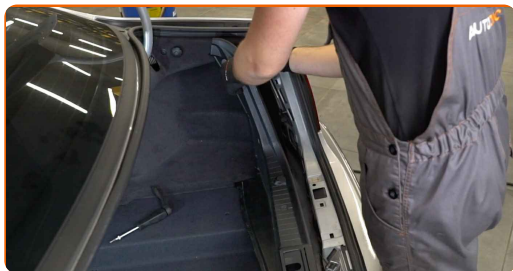


42

Szerelje vissza a műanyag oldalsó panel patentjeit.

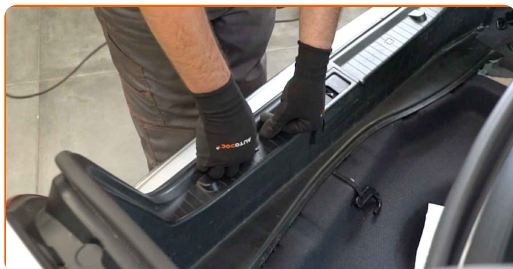

43

Szerelje fel a csomagterék első-alsó bélését.

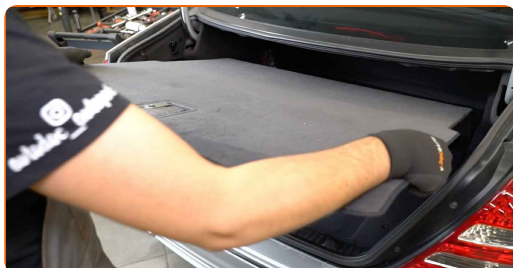

44

Zárja le a csomagterétet.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

LENGÉSCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES
W211**

MERCEDES LENGÉSCSILLAPÍTÓ: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W211 LENGÉSCSILLAPÍTÓ: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.