

 **AUTODOC CLUB**

Hosszbordás szíj-csere
**FIAT Doblo I Kombi (119,
223) gépkocsin –**
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 JTD,
FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 JTD 16V

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – FIAT DOBLO I KOMBI (119, 223). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

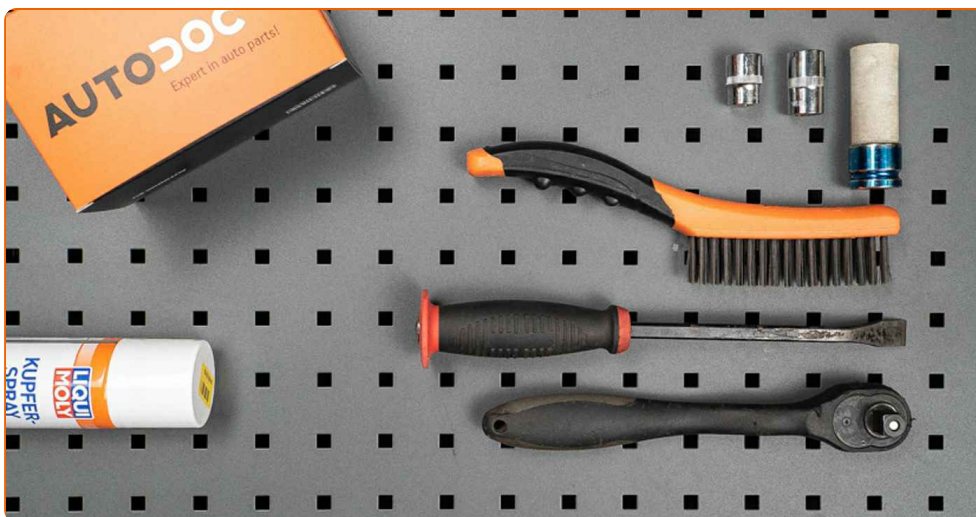

- Drótkefe
- Réz zsír
- 15számú csavarbehajtó bit
- E18 számú csavarbehajtó bit
- Kerék duqókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Feszítővas
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: hosszbordás szíj – FIAT Doblo I Kombi (119, 223). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – FIAT DOBLO I KOMBI (119, 223). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

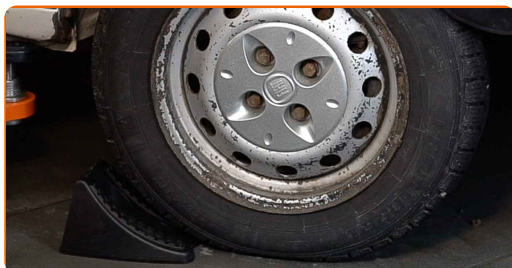

2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

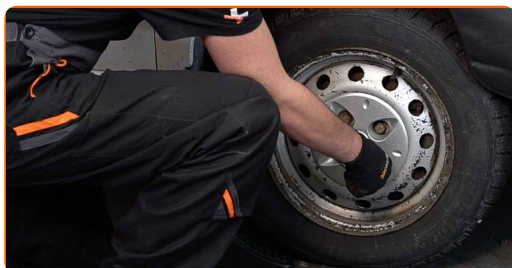


3

Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

4

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

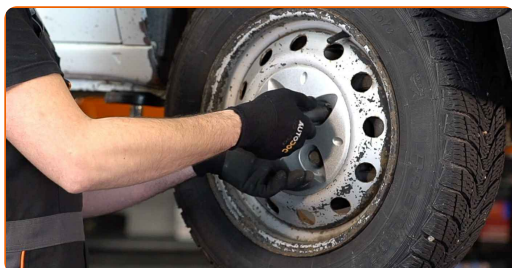


Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. FIAT Doblo I Kombi (119, 223)


5

Vegye le a kereket.

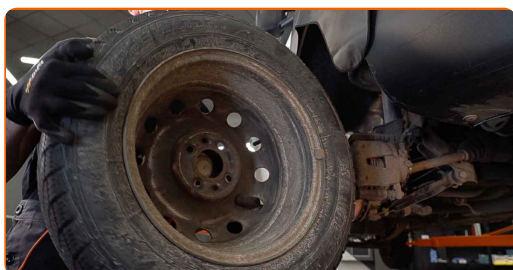


6

Feszítse fel a hidraulikus szervokormány ékszíját. Használjon feszítővasat. Fordítsa el a főtengely szíjtárcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E18. Használjon racsnis kulcsot.

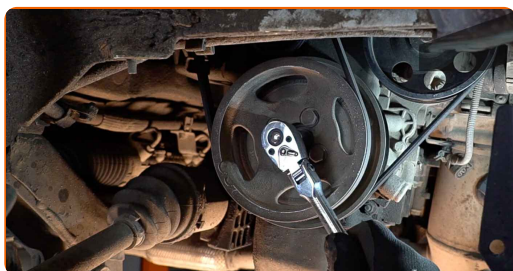


7

Távolítsa el a hidraulikus szervokormány ékszíját.

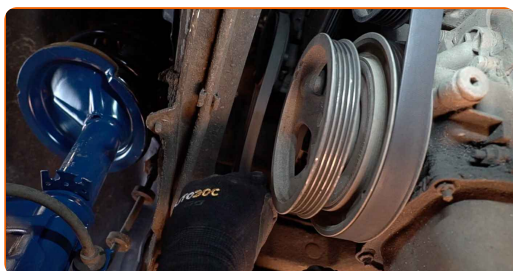


8


Tisztítsa meg a hosszbordásszij szíjfeszítő tárcsáját. Használjon drótkefét.

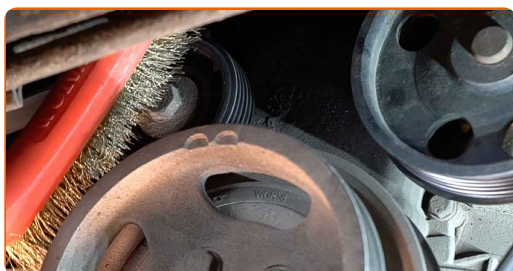

- 9** Húzza oldalra a hosszbordásszj szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 15. Használjon racsnis kulcsot.

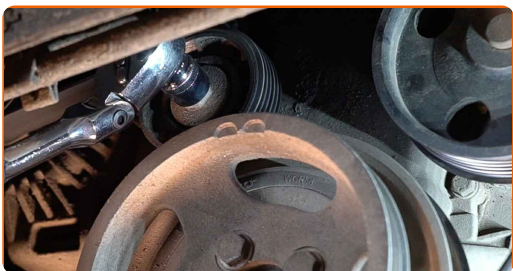

- 10** Távolítsa el a hosszbordásszijat.

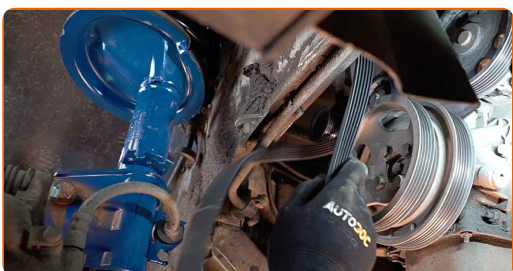


- 11** Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.

Csere: hosszbordás szj – FIAT Doblo I Kombi (119, 223). Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a szíjfeszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.


- 12** Szerelje fel a hosszbordásszijat.

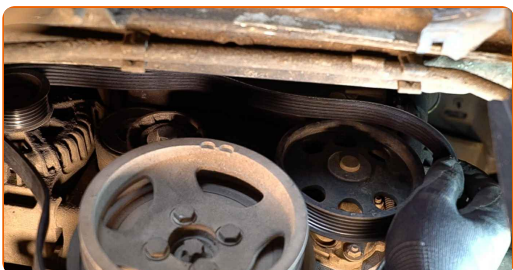

Az AUTODOC javasolja:


- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

- 13** Húzza oldalra a hosszbordásszij szíj feszítő tárcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 15. Használjon racsnis kulcsot.

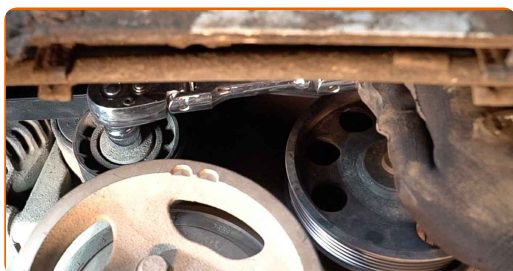


- 14** Helyezze fel a hosszbordásszíjat a szíj feszítő tárcsára.


- 15** Helyezze vissza a szíj feszítő tárcsát az eredeti helyére.

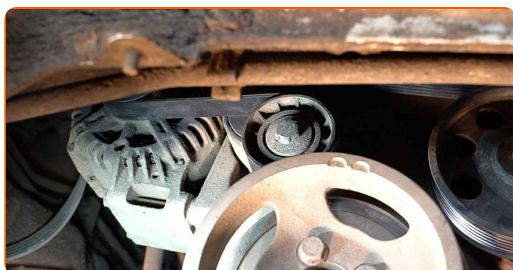

- 16** Szerelje fel a hidraulikus szervokormány ékszíjját. Fordítsa el a főtengely szíjtárcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E18. Használjon racsnis kulcsot.

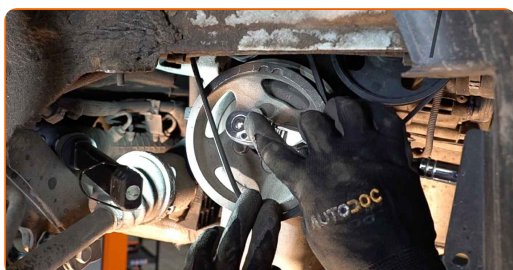


- 17** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

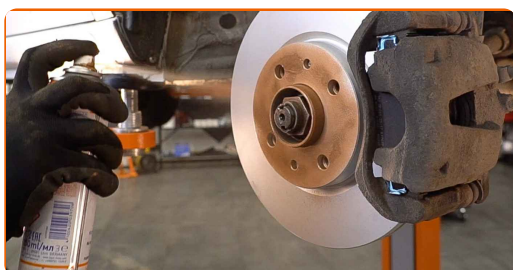

18

Szerelje fel a kereket.

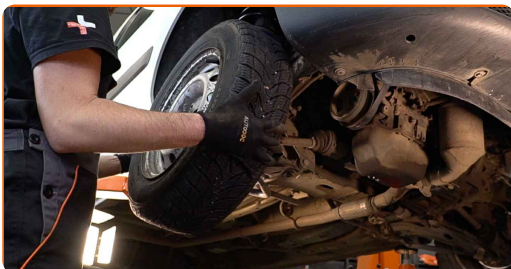


Csere: hosszbordás szíj – FIAT Doblo I Kombi (119, 223). A szakemberek ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.


19

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

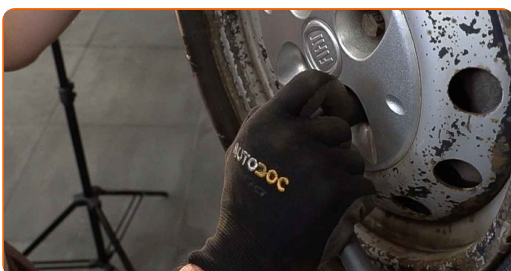

20

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 98 Nm nyomatékkal.

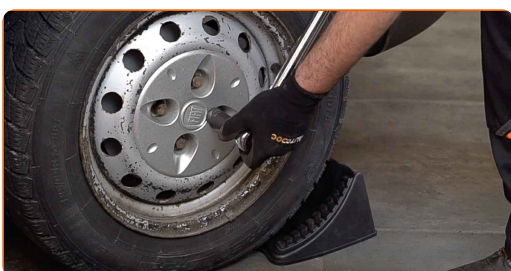

21

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.