



Levegőszűrő-cserre **FIAT**
Doblo II Platós
teherautó/Alváz (263)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
FIAT Doblo II Platós teherautó/Alváz (263) 1.3 D Multijet

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

**CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – FIAT DOBLO II PLATÓS
TEHERAUTÓ/ALVÁZ (263). A SZÜKSÉGES
SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- 8 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Mikrószálás kendő
- Sárvédő takaró


Szerszámok vásárlása

Csere: levegőszűrő – FIAT Doblo II Platós teherautó/Alváz (263). Tippek az AUTODOC szakértőitől:


- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – FIAT DOBLO II PLATÓS TEHERAUTÓ/ALVÁZ (263). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

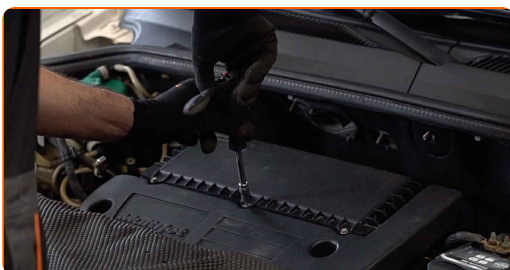

- 4 Vegye le a szűrőfedőt.

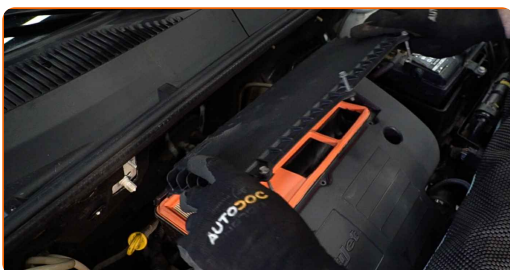


5

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.



6

Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

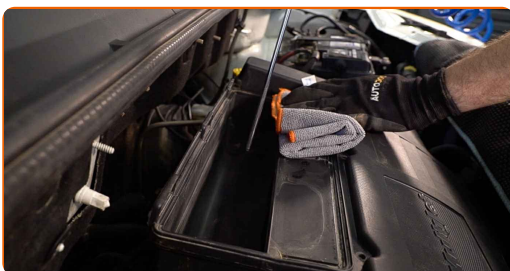


Csere: levegőszűrő – FIAT Doblo II Platós teherautó/Alváz (263). Tipp:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

7

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

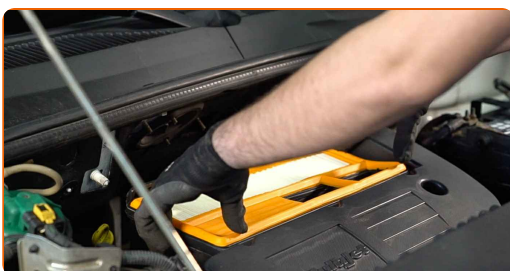


Csere: levegőszűrő – FIAT Doblo II Platós teherautó/Alváz (263). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- FIAT Doblo II Platós teherautó/Alváz (263) – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

8

Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

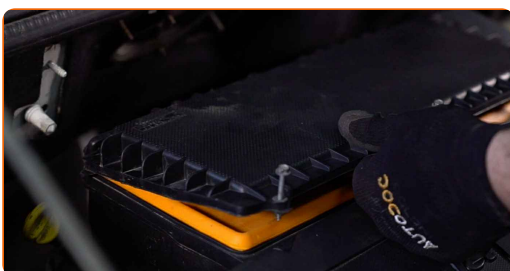

9

Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.



10

Vegye le a sárvédő takarót.

11

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 👍

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.