



Levegőszűrő-cserre **FIAT**  
**Fiorino III Van / Kombi**  
**(225)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
FIAT Fiorino III Van / Kombi (225) 1.3 D Multijet

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – FIAT FIORINO III VAN /  
KOMBI (225). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT  
TARTALMAZÓ LISTA:



- 8 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró


**Szerszámok vásárlása**

Csere: levegőszűrő – FIAT Fiorino III Van / Kombi (225). Tippek az AUTODOC szakértőtől:


- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – FIAT FIORINO III VAN / KOMBI (225). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

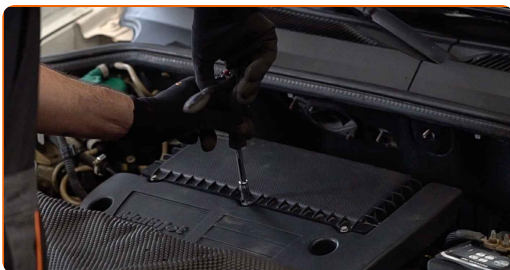

- 4 Vegye le a szűrőfedőt.

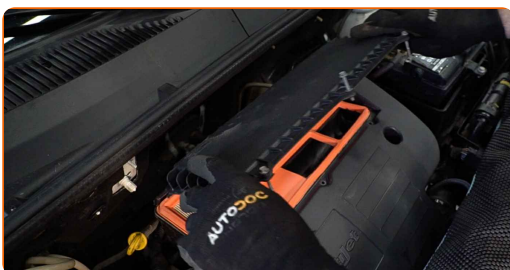


5

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.



6

Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

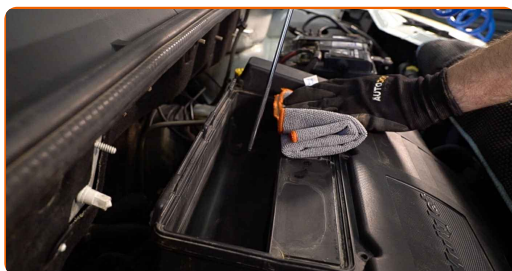


### Csere: levegőszűrő – FIAT Fiorino III Van / Kombi (225). Tipp:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

7

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

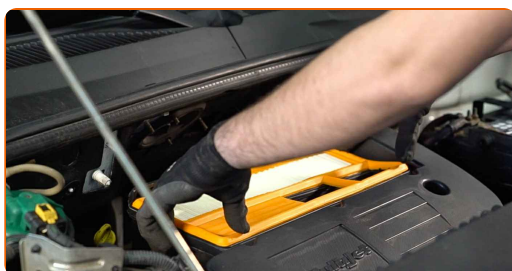


Csere: levegőszűrő – FIAT Fiorino III Van / Kombi (225). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- FIAT Fiorino III Van / Kombi (225) – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

8

Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

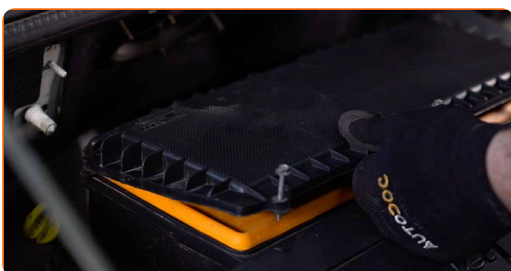

9

Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.



10

Vegye le a sárvédő takarót.

11

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **(i) JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.