



Hátsó fékpofa-csere **FIAT**
GRANDE PUNTO (199)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V

CSERE: FÉKPOFA – FIAT GRANDE PUNTO (199). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

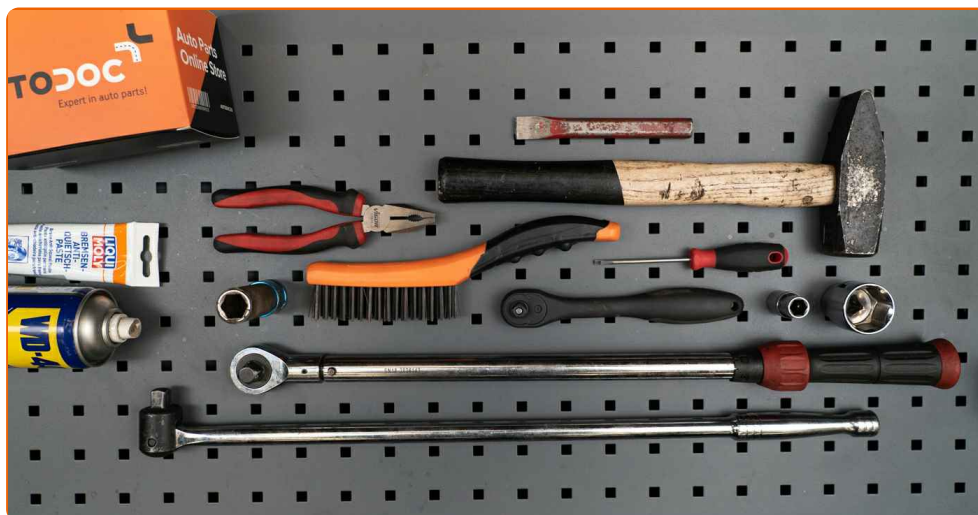

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- 12 számú csavarbehajtó bit
- 32 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Kalapács
- Laposvéső
- Fogók
- Lapos csavarhúzó
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: fékpofa – FIAT GRANDE PUNTO (199). A szakemberek ajánlják:

- Cserélje ki a fékpofákat párban egy tengelyen. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- Az ugyanazon a tengelyen történő fékpofák cseréjének esetén, a csere eljárása azonos művelet.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKPOFA – FIAT GRANDE PUNTO (199). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.
- 2 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.
- 3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.
- 4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.
- 5 Csavarja ki a kerécsavarokat.



Csere: fékpofa – FIAT GRANDE PUNTO (199). Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

6 Vegye le a kereket.



7 Engedje ki teljesen a kéziféket.

8 Csavarja ki a fékdob rögzítését. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.



9 Távolítsa el a fékdobot.




Az AUTODOC javasolja:

- Vizsgálja meg a fékdobot. Cserélje ki, ha szükséges.

10

Távolítsa el a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.

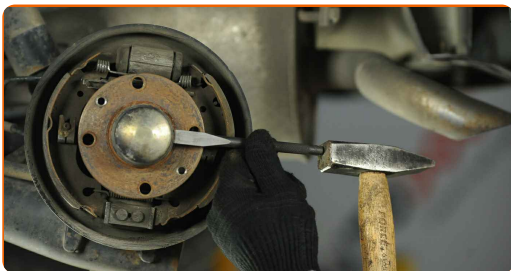


Csere: fékpofa – FIAT GRANDE PUNTO (199). Tipp:

- Néhány gépkocsin nincs kerékagy sapka.


11

Csavarja ki a kerékagy tengelyanyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 32. Használjon menetfúró hajtóvasat.

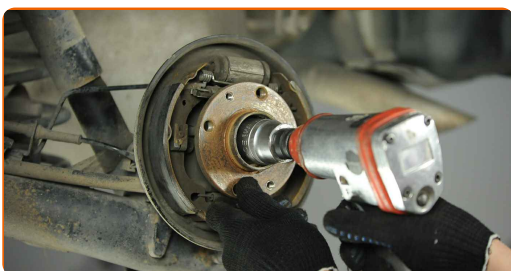


12

A kerékagyat és a csapágyat együtt távolítsa el, mivel ezek az alkatrészek zárt egységet alkotnak.

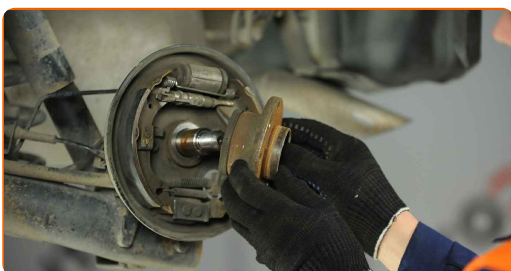


13

Távolítsa el a rögzítőrugót.

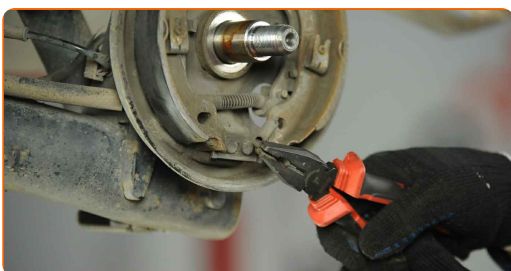


14.1 Távolítsa el a fékpofát tartó kupakot.

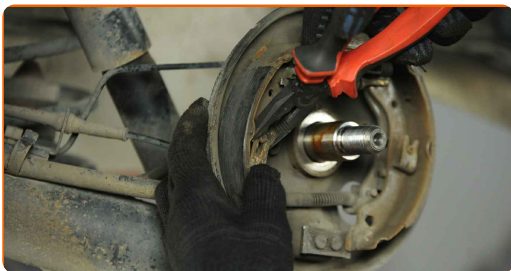

14.2 Használjon fogót.



15 Húzza ki mindkét fékbetétet a beállítóval a fékmunkahengerből, vigyázzon, hogy az alkatrészek ne sérüljenek. Használjon lapos csavarhúzó.

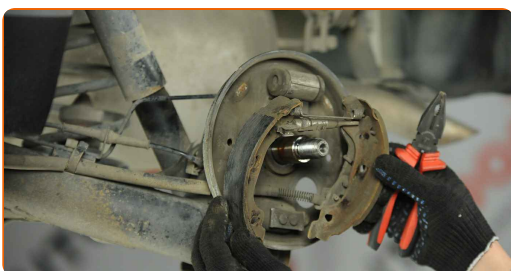


16 Távolítsa el mindkét fékbetétet a tartókengyelről.

Csere: fékpofa – FIAT GRANDE PUNTO (199). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ne nyomja le a fékpedált, ha leszerelte a hátsó dobfék fékpofákat. Ha lenyomja a fékpedált, a dugattyú kiesik a fékhengerből, a fékfolyadék szivárogni kezd, és csökken a rendszerben lévő nyomás.

17 Csatlakoztassa le a kézifék bowdent.

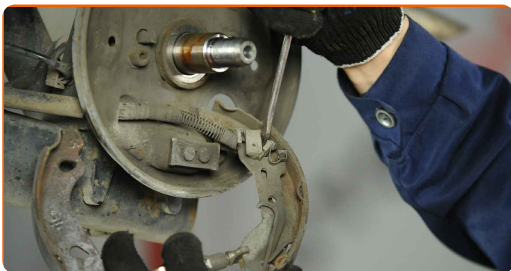


18 Tisztítsa meg a fékdobokat. Használjon féktisztítót.


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: fékpofa – FIAT GRANDE PUNTO (199). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


19 Szerelje szét a felső rögzítő rugót és a beállító szerkezetet.

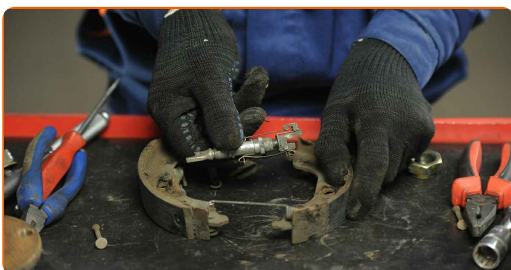


20 Szerelje fel a felső rögzítőrugókat és a beállító mechanizmust az új a fékpofákra.

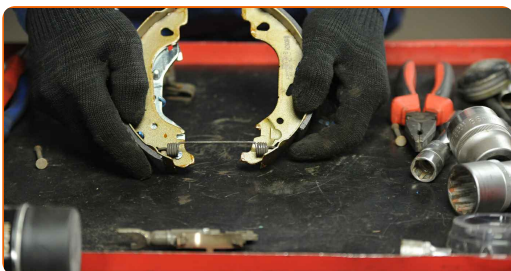


21 Csatlakoztassa a kézifék bowdent a kézifékkarhoz.

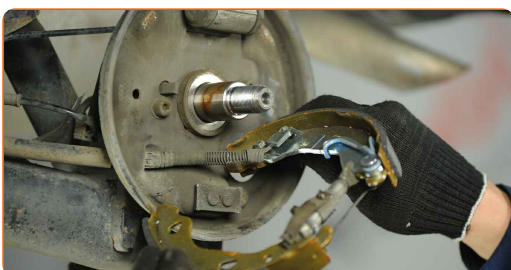

22 Szerelje fel a fékbetéteket a fékmunkahengerre konzolra, és a fék hordozóra.

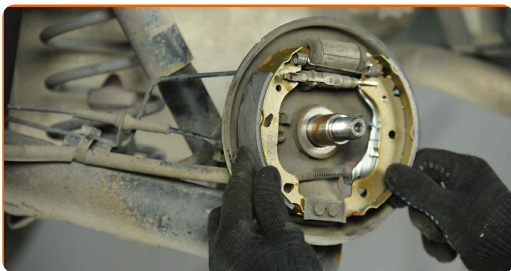


23 Helyezze vissza a fékpofát tartó kupakot.

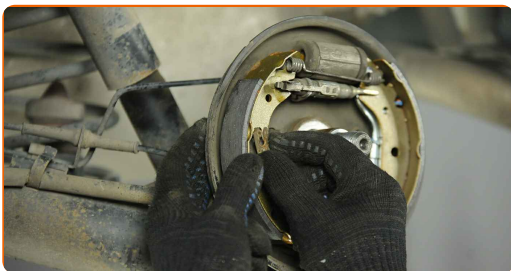

24 Szerelje be a rögzítőrugót.



25 Szerelje fel a kerékagyat.

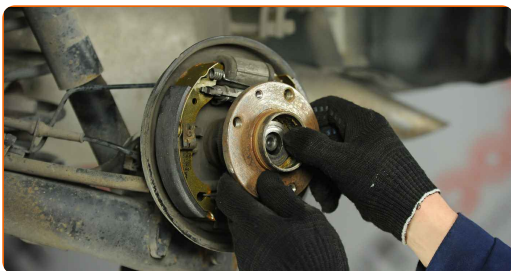

26 Húzza meg a kerékagyat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 32. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 280 Nm nyomatékkal.




Csere: fékpofa – FIAT GRANDE PUNTO (199). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A kerékcsapágy egység nem billenhet meg a tengelycsapon.

27

Szerelje fel a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon kalapácsot.

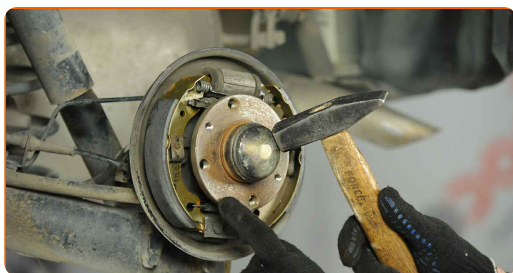

28


Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfért.

29

Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.


30

Szerelje fel a fékdobot és húzza meg.

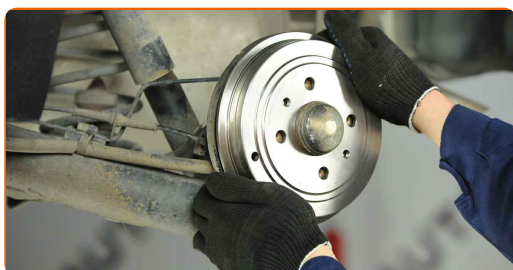


31

Húzza meg a fékdob rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 15 Nm nyomatékkal.

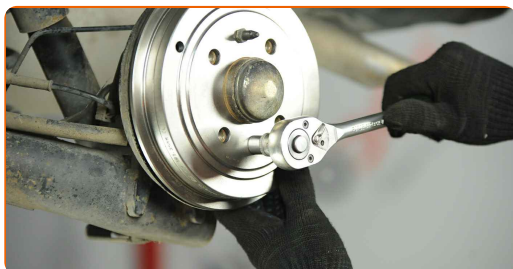

32 Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkéfért. Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.

33 Szerelje fel a kereket.

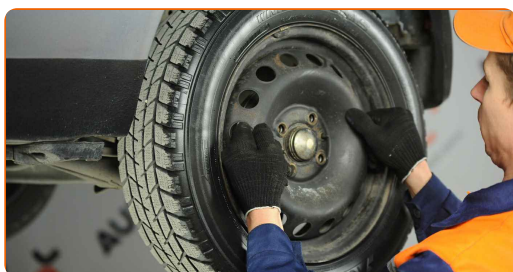

Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. FIAT GRANDE PUNTO (199)

34 Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



35 Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 98 Nm nyomatékkal.

36 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

Csere: fékpofa – FIAT GRANDE PUNTO (199). Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

37

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

Csere: fékpofa – FIAT GRANDE PUNTO (199). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Finoman fékezzen le az első 150–200 km-en, miután kicserélte a fékpofákat. Ez idő alatt kerülje a túlzott és hirtelen fékezést.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKPOFA: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.