

 **AUTODOC CLUB**

Fékdob-csere **Fiat Punto**

**188** gépkocsin –

Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
FIAT TIPO (160) 1.4, FIAT TIPO (160) 1.4 i.e., FIAT TIPO (160) 1.6 i.e., FIAT TEMPRA (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e., FIAT PUNTO (176) 1.1 55, FIAT PUNTO (176) 1.2 60, FIAT PUNTO (176) 1.2 75, FIAT PUNTO (176) 1.7 TD, FIAT PUNTO Kabrió (176C) 1.2 60, FIAT PUNTO Kabrió (176C) 1.6 90, FIAT PUNTO (176) 1.6, FIAT BRAVA (182) 1.4, FIAT BRAVO I (182) 1.4, (+ 21)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: FÉKDOB – FIAT PUNTO 188. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- Réz zsír
- 12 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Kalapács
- Lapos csavarhúzó
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

### Csere: fékdob – Fiat Punto 188. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Fiat Punto 188 autóján párban cserélje a fékdobokat mindkét tengelyen, függetlenül az alkatrész állapotától. Ez biztosítja az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali fékdobok esetében megegyezik.
- A fékdobok cseréje esetén ügyeljen arra, hogy kicserélje a fékpofákat is.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – Fiat Punto 188.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.



2

Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját. Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

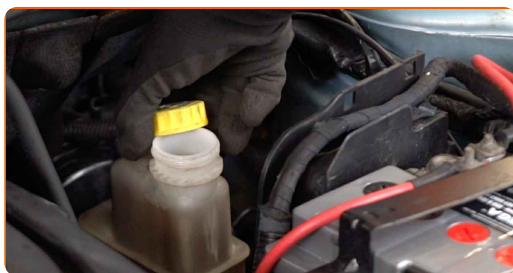

3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

**4** Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

**5** Csavarja ki a kerécsavarokat.



**Az AUTODOC javasolja:**


- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Fiat Punto 188

**6** Vegye le a kereket.




**7** Engedje ki teljesen a kéziféket.

**8** Csavarja ki a fékdob rögzítését.

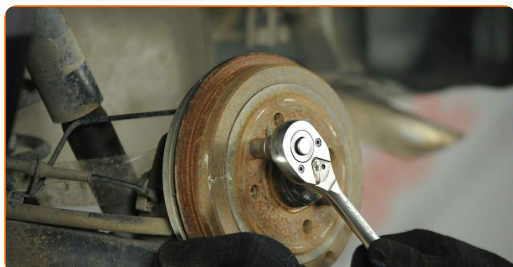

9

Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

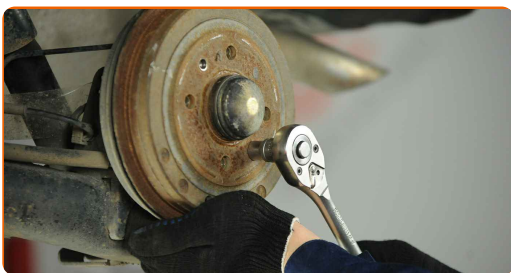


10

Távolítsa el a fékdobot.



11

Távolítsa el a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon lapos csavarhúzó. Használjon kalapácsot.

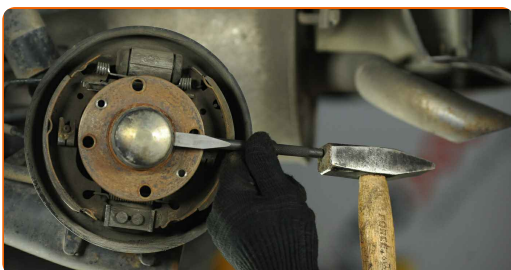

### Csere: fékdob – Fiat Punto 188. Az AUTODOC ajánlja:

- Néhány gépkocsin nincs kerékagy sapka.

12

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfét.

### Csere: fékdob – Fiat Punto 188. A szakemberek ajánlják:

- Vizsgálja meg a fékpofákat. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

**13** Szerelje fel a fékdobot és húzza meg.




**14** Húzza meg a fékdob rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 15 Nm nyomatékmal.




**15** Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.

**16** Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézssírt használjon.

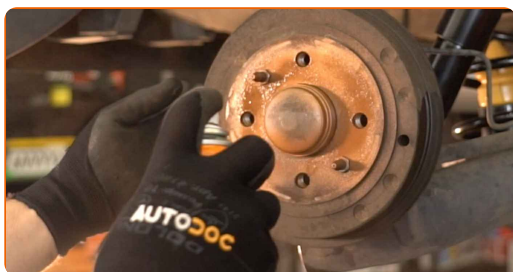

**17** Szerelje fel a kereket.

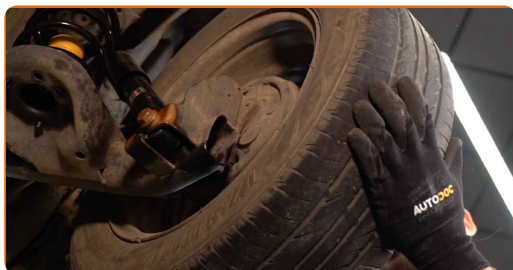

### Csere: fékdob – Fiat Punto 188. Tippek az AUTODOC-tól:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

**18**


Csavarja be a kerékcavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

**19**

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 98 Nm nyomatékkal.

**20**

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

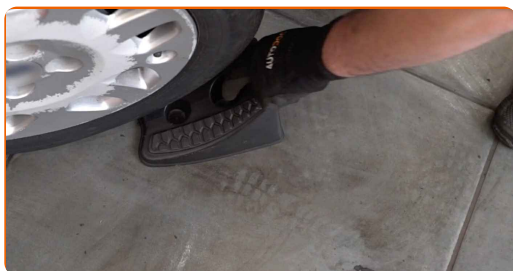


### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Csere: fékdob – Fiat Punto 188. Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.



21

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

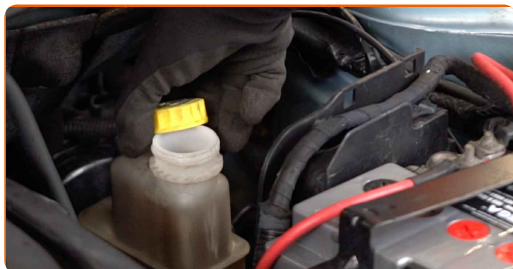

Csere: fékdob – Fiat Punto 188. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A fékpedál 10-15 alkalommal való lenyomásával állítsa be a fékpofák és a dob közötti hézagot Fiat Punto 188 autóján.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FIAT MODELLEKHEZ**

**FÉKDOB: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FIAT PUNTO  
188**

**FIAT FÉKDOB: VÁSÁROLJN MOST**

**FIAT PUNTO 188 FÉKDOB: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.