



Gyújtógyertya-csere **FIAT**
Siena (178_, 172_)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FIAT Siena (178_, 172_) 1.6 16V, FIAT Siena (178_, 172_) 1.2, FIAT Siena (178_, 172_) 1.4, FIAT Siena (178_, 172_) 1.4 Cat, FIAT Siena (178_, 172_) 1.5, FIAT Siena (178_, 172_) 1.6, FIAT Siena (178_, 172_) 1.0, FIAT Siena (178_, 172_) 1.4 8V, FIAT Siena (178_, 172_) 1.4 8V (17140A1)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FIAT PUNTO (188) 1.2 60

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – FIAT SIENA (178_, 172_). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 16 számú csavarbehajtó bit
- 16 Gyertya dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Feszítővas
- Lapos Csavarhúzó
- Mikrószálás kendő
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: gyújtógyertya – FIAT Siena (178_, 172_). Tippek az AUTODOC-tól:


- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – FIAT SIENA (178_, 172_). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Csavarja ki a szűrőház rögzítő csavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



- 4 Távolítsa el a levegőszűrőház rögzítő rugót.

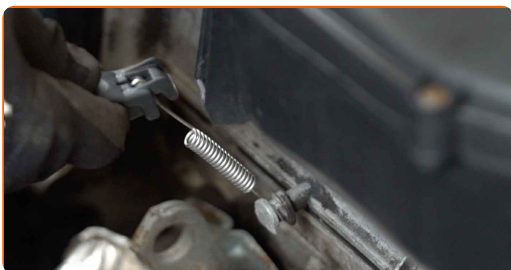

5 Távolítsa el a levegőszűrő házat.




6 Fedje le a fojtószelep házat egy mikroszálas törlőkendővel, hogy megakadályozza a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.



7 Csatlakoztassa le a forgattyúház szellőztető csövet a motorvédő-burkolatról a bal oldalon. Használjon feszítővasat.



8 Csatlakoztassa le a fojtószelep csatlakozóit. Használjon feszítővasat.

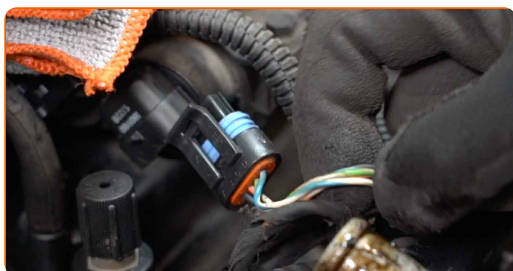

9 Távolítsa el a gyújtógyertya vezeték csatlakozóit a gyertyafészkekből.



Csere: gyújtógyertya – FIAT Siena (178_, 172_). Az AUTODOC ajánlja:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.
- Jegyezze meg a gyújtógyertya vezetékek csatlakozóinak sorrendjét.

10

Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.



11

Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon racsnis kulcsot.



12

Vegye ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.



13

Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire.



14

Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészkekbe. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.



15

Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 27 Nm nyomatékkal.



Csere: gyújtógyertya – FIAT Siena (178_, 172_). A szakemberek ajánlják:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.

- 16** Tegyen kenőanyagot a gyújtógyertya vezeték csatlakozóira. Használjon magas hőmérsékletű zsírt. Használjon lapos csavarhúzózt.




- 17** Szerelje be a gyújtógyertya vezeték csatlakozóit a gyertyafészkekbe. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: gyújtógyertya – FIAT Siena (178_, 172_). Kövesse a beszerelési lépéseket.

- 18** Rögzítse a fojtószelep csatlakozóit.

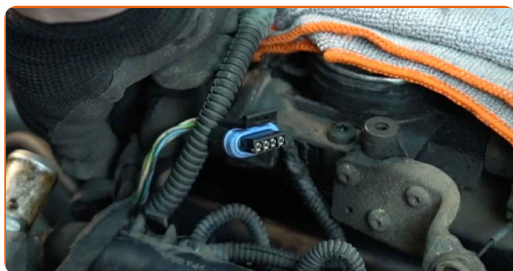

19

Csatlakoztassa a forgattyúház szellőztető csövet a motorvédő-burkolathoz a bal oldalon.



20

Távolítsa el a mikroszálás törlőkendőt a fojtószelep házról.



21

Helyezze be a levegőszűrő házat.



Az AUTODOC javasolja:

- Ellenőrizze, hogy a légszűrőház elhelyezése megfelelő. A fojtószelep törzsének levegő bemeneti csövéhez és a vezető rögzítőkhöz képest nem mozdulhat el.

- 22 Húzza meg a szűrőház rögzítő csavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



- 23 Szerelje fel a levegőszűrőház rögzítő rugót.



- 24 Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

- 25 Állítsa le a motort.

- 26 Vegye le a sárvédő takarót.

- 27 Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GYŰJTŐGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.