



Hátsó lengéscsillapító-  
csere **FIAT Stilo Multi**  
**Wagon (192)** gépkocsin –  
Útmutató



## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.6 16V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.8 16V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.9 JTD, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.4 16V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet (192DXT1B), FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.9 D

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.6 D Multijet



## CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – FIAT STILO MULTI WAGON (192). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №17
- 19 számú csavarbehajtó bit
- Kerék duqókulcs készlet №17
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Szorító fogó
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**



### Csere: lengéscsillapító – FIAT Stilo Multi Wagon (192). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét lengéscsillapító rugóstagot egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapító rugóstag esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - FIAT Stilo Multi Wagon (192) – leállított motor mellett kell elvégezni.


## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

**1** Nyissa ki a csomagterét.

**2** Távolítsa el a lengéscsillapító felső rögzítőjének védősapkáját.




**3** Lazítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon szorító fogót.

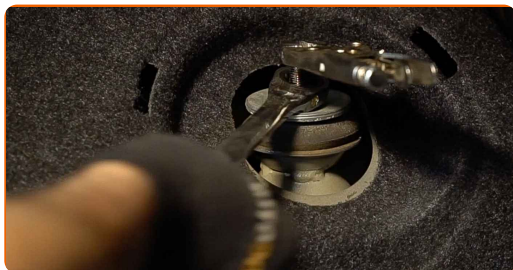



4

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

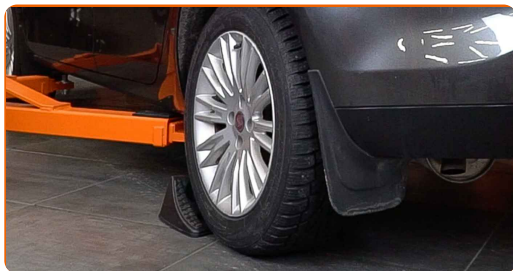

5

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




6

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

7

Csavarja ki a kerécsavarokat.

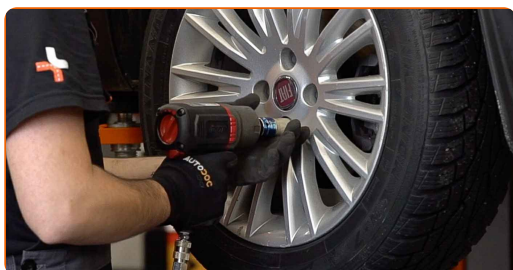


**Csere: lengéscsillapító – FIAT Stilo Multi Wagon (192). Az AUTODOC ajánlja:**

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.




8

Vegye le a kereket.

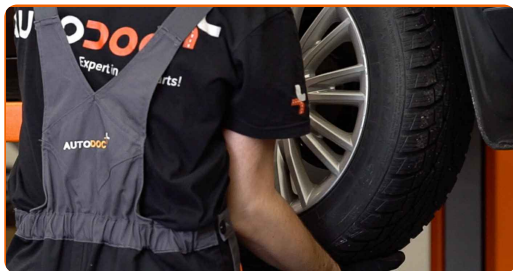

9

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

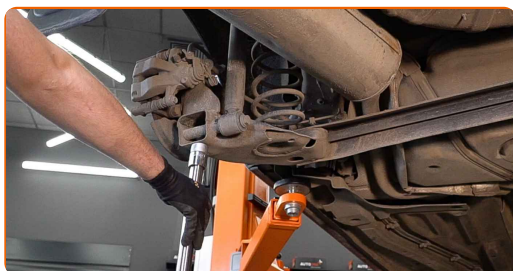


10

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



11

Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon menetfúró hajtóvasat.

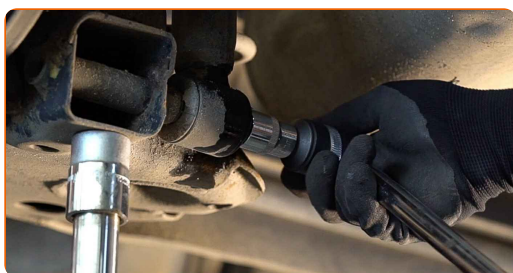



12

Csavarja ki a lengéscsillapító felső rögzítőt.




13

Távolítsa el a rögzítőcsavart. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19.



14

Távolítsa el a lengéscsillapítót.

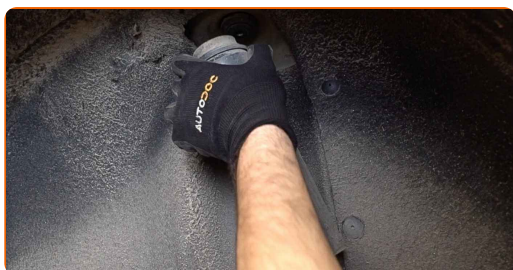

15

Távolítsa el a lengéscsillapító porvédő sapkát és az ütközőt.

### Csere: lengéscsillapító – FIAT Stilo Multi Wagon (192). Tipp:

- Vizsgálja meg a lengéscsillapító porvédő sapkát és az ütközőt. Cserélje ki ezeket, amennyiben szükséges.
- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.

16


Szerelje fel a porvédőt és az ütközőt az új lengéscsillapítóra.




- 17** Helyezze az új lengéscsillapítót a kerékdobba, és rögzítse.




- 18** Szerelje be a rögzítőcsavart.

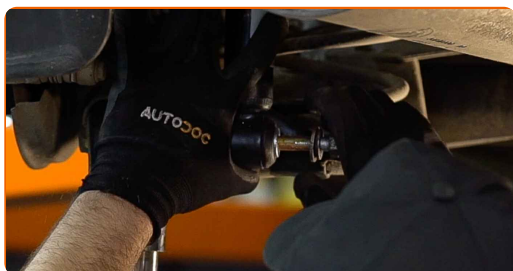


- 19** Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag alsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19.

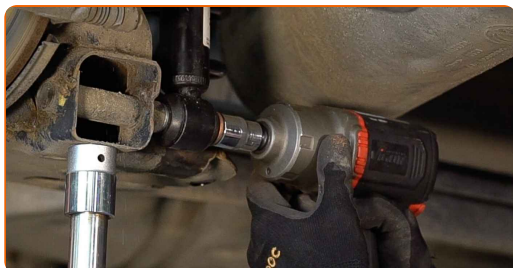

- 20** Emelje a hidraulikus emelőt 10-15 cm-el feljebb.

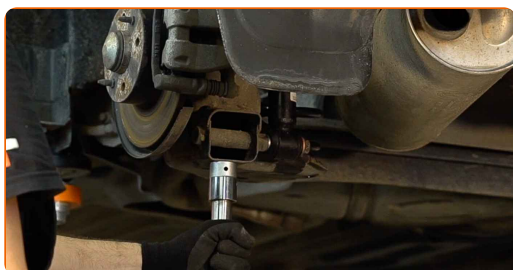


- 21** Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

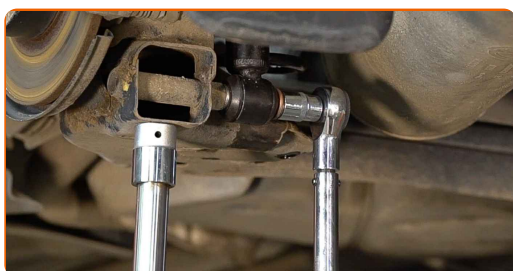



22

Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.

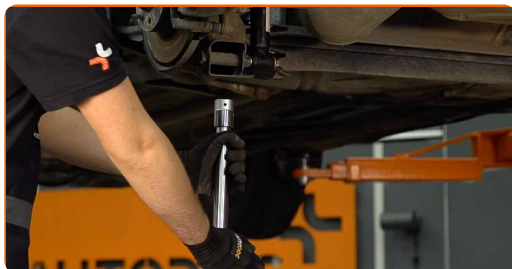

### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: lengéscsillapító – FIAT Stilo Multi Wagon (192). Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

23

Szerelje fel a kereket.




### Csere: lengéscsillapító – FIAT Stilo Multi Wagon (192). Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

24

Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

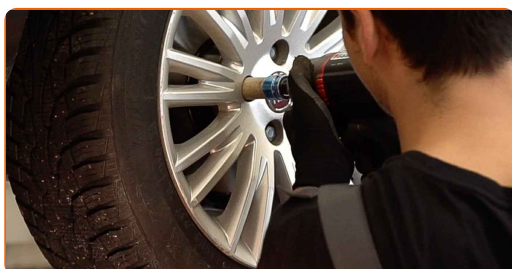




25

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.




26

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

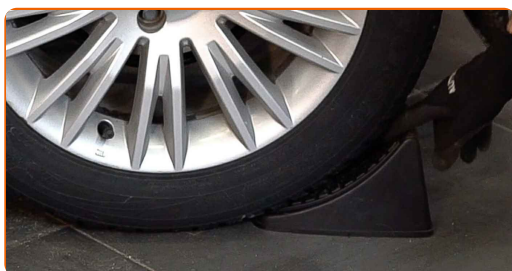


27

Húzza meg a felső lengéscsillapító rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon szorító fogót. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

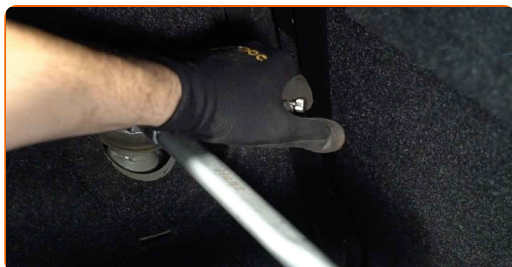


28

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.

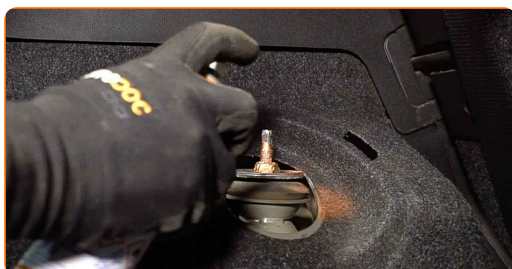

29

Helyezze fel a lengéscsillapító felső rögzítőjének védősapkáját.

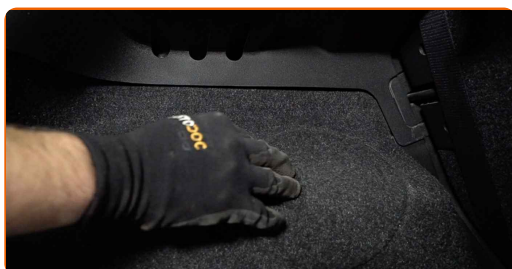



30

Zárja le a csomagértetetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**LENGÉSCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

### **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.