

 **AUTODOC CLUB**

Fékdob-csere **FIAT**  
**TEMPRA (159)** gépkocsin  
– Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FIAT TEMPRA (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e.,  
FIAT TEMPRA (159) 1.9 D

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V

**CSERE: FÉKDOB – FIAT TEMPRA (159). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- Réz zsír
- 12 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Kalapács
- Lapos csavarhúzó
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**


### Csere: fékdob – FIAT TEMPRA (159). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- FIAT TEMPRA (159) autóján párban cserélje a fékdobokat mindkét tengelyen, függetlenül az alkatrész állapotától. Ez biztosítja az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali fékdobok esetében megegyezik.
- A fékdobok cseréje esetén ügyeljen arra, hogy kicserélje a fékpofákat is.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – FIAT TEMPRA (159).

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját. Rögzítse kerék ékekkkel a kerekeket.

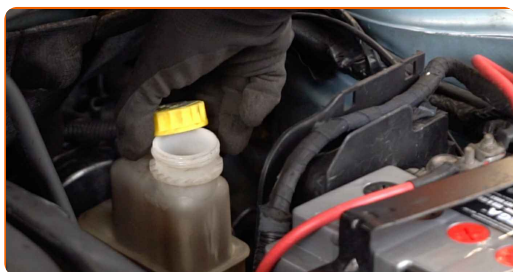

3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

5

Csavarja ki a kerécsavarokat.



### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. FIAT TEMPRA (159)

6

Vegye le a kereket.




7

Engedje ki teljesen a kéziféket.

8

Csavarja ki a fékdob rögzítését.

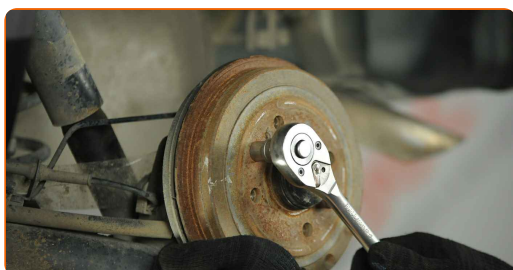

9

Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.



10

Távolítsa el a fékdobot.



11

Távolítsa el a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon lapos csavarhúzó. Használjon kalapácsot.



Csere: fékdob – FIAT TEMPRA (159). Az AUTODOC ajánlja:

- Néhány gépkocsin nincs kerékagy sapka.

12

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfét.

Csere: fékdob – FIAT TEMPRA (159). A szakemberek ajánlják:

- Vizsgálja meg a fékpofákat. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

**13** Szerelje fel a fékdobot és húzza meg.



**14** Húzza meg a fékdob rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 15 Nm nyomatékkal.




**15** Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.

**16** Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézssírt használjon.



**17** Szerelje fel a kereket.

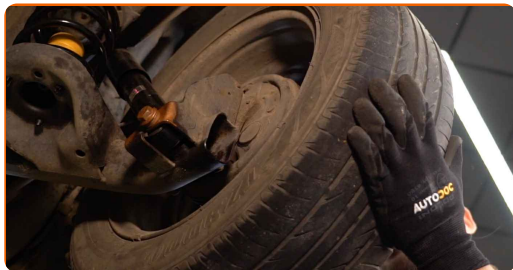



### Csere: fékdob – FIAT TEMPRA (159). Tippek az AUTODOC-tól:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

**18**


Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

**19**

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 98 Nm nyomatékkal.

**20**

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

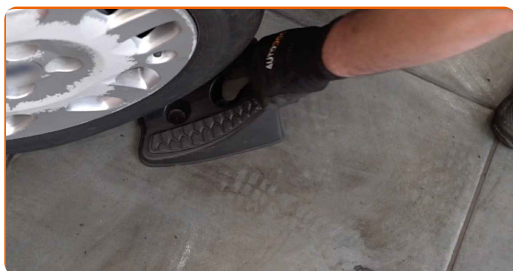


### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Csere: fékdob – FIAT TEMPRA (159). Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.



21

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

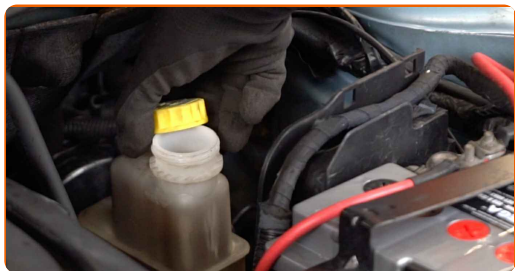

Csere: fékdob – FIAT TEMPRA (159). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A fékpedál 10-15 alkalommal való lenyomásával állítsa be a fékpofák és a dob közötti hézagot FIAT TEMPRA (159) autóján.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**FÉKDOB: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.