

 **AUTODOC CLUB**

Pollenszűrő-cserere **Ford
Fiesta JA8** gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 LPG, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost, FORD ECOSPORT 1.5 Ti, FORD ECOSPORT 1.5 TDCi, FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost, FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti, (+ 55)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: POLLENSZŰRŐ – FORD FIESTA JA8. A
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Torx vég T20
- Racsnis kulcs
- Patent kisedő szerszám

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: pollenszűrő – Ford Fiesta JA8. Tippek az AUTODOC-tól:

- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – Ford Fiesta JA8.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Tolja hátra az utasoldali ülést amennyire csak lehetséges.



2

Távolítsa el az alsó borítópanel patentjeit. Használjon patent kisedő szerszámot.



3 Távolítsa el a kesztyűtartó alsó burkolatát.




4 Távolítsa el a műanyag oldalsó panelből a patenteket. Használjon patent kisedő szerszámot.



5 Távolítsa el az oldalsó műanyag borítást.



6 Csavarozza ki az utastér szűrőház burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.

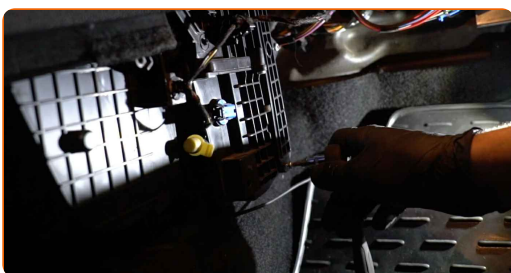

7 Távolítsa el a kabinszűrő ház fedelét.



Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: pollenzűrő – Ford Fiesta JA8. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

8

Távolítsa el a kabinszűrőt.




Cserre: pollenzűrő – Ford Fiesta JA8. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

9

Szerelje be a kabinszűrőt a beszerelési helyére.

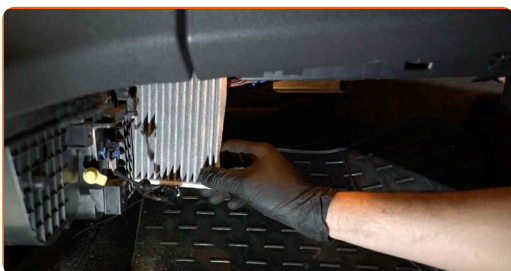

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: pollenszűrő – Ford Fiesta JA8. Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- Ford Fiesta JA8 – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.

10

Szerelje be a kabinszűrő ház fedelét. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattantást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: pollenszűrő – Ford Fiesta JA8. Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja a rögzítőelemeket.

11

Csavarozza be az utastér szűrőház burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsni kulcsot.



12 Szerelje fel az oldalsó műanyag panelt.



13 Szerelje vissza a műanyag oldalsó panel patentjeit.



14 Szerelje fel a kesztyűtartó alsó borítását.



15 Szerelje be az alsó borítópanel a patentjeit.



16 Tolja vissza az utasoldali ülést az eredeti, kezdeti pozíciójába.



17

Kapcsolja be a gyújtást.



18

Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



19

Kapcsolja le a gyújtást.

SZÉP MUNKA! **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

POLLENSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
FIESTA JA8**

FORD POLLENSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**FORD FIESTA JA8 POLLENSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.