


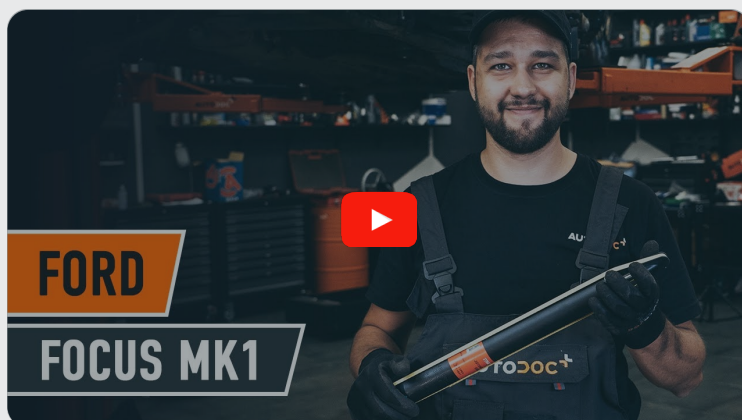

Hátsó lengéscsillapító-
csere **Ford Focus DAW**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS lépcsőshátú (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS lépcsőshátú (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS lépcsőshátú (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS lépcsőshátú (DFW) 2.0 16V, FORD FOCUS lépcsőshátú (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi, FORD FOCUS lépcsőshátú (DFW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS (DAW, DBW) RS, (+ 1)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – FORD FOCUS DAW. A
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №13
- 15 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Kézi dugókulcsfej DD5,2
- Racsnis kulcs
- Phillips csavarhúzó
- Patent kisedő szerszám
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: lengéscsillapító – Ford Focus DAW. Az AUTODOC ajánlja:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét lengéscsillapítót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapítója esetében megegyezik.
- Csere: lengéscsillapító – Ford Focus DAW. Alkalmazza a következő eljárást:

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

2 Nyissa ki a csomagterét.




3 Mozgassa a lehajtható polcot és vegye le a rögzítőkről. Így hozzáfér az oldalsó műanyag borítópanelekhez.




4 Hajtsa le a hátsó ülések háttámláját.




5 Távolítsa el a csomagter első-alsó bélését.

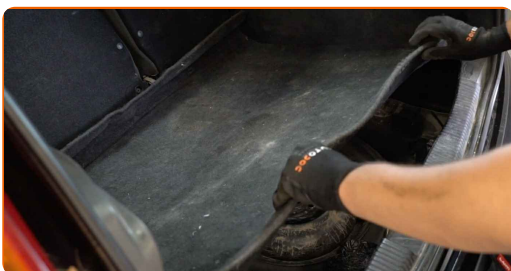

6 Csavarja ki a csomagter oldalsó műanyag borítópanel rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.

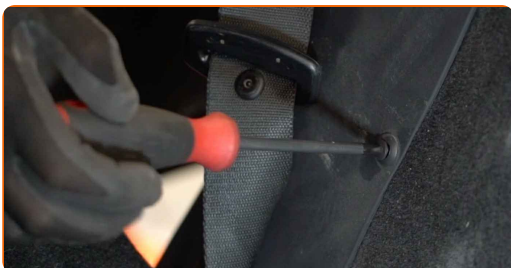

7 Távolítsa el a műanyag oldalsó panelből a patenteket. Használjon patent kisedő szerszámot.

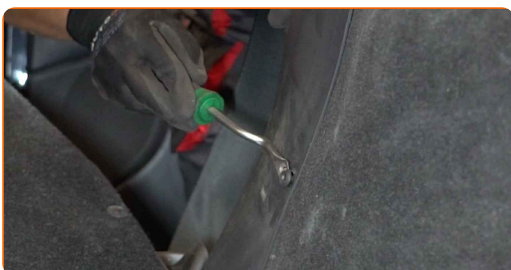

8 Távolítsa el az oldalsó műanyag borítást.

9

Válassza le a csomagtér oldalsó bélését.




10

Tisztítsa meg a lengéscsillapító felső támasz rögzítőit. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.




11

Lazítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használjon kézi dugókulcsfejet: №DD5,2. Használjon racsnis kulcsot.

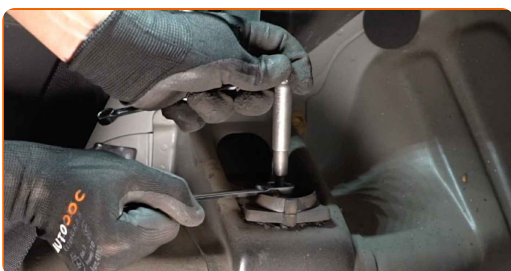


12


Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

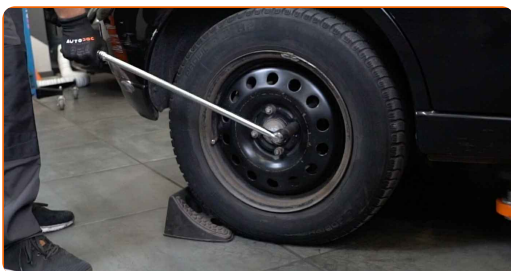

13 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

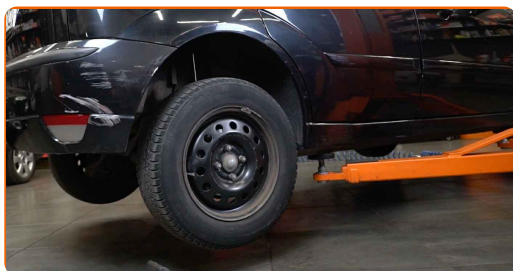

14 Csavarja ki a kerékcsavarokat.

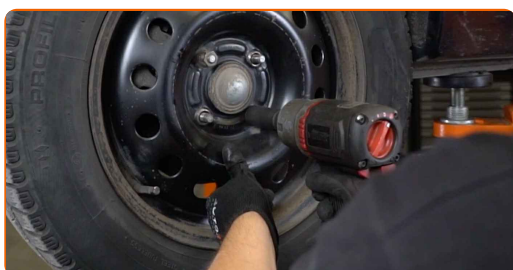


Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Ford Focus DAW


15 Vegye le a kereket.




16 Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

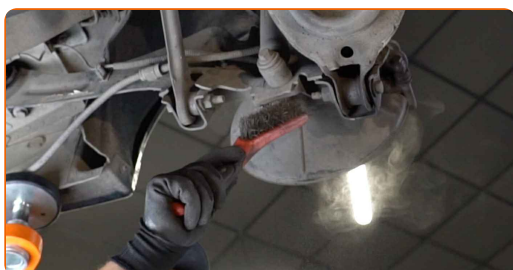

- 17** Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 15. Használjon racsnis kulcsot.

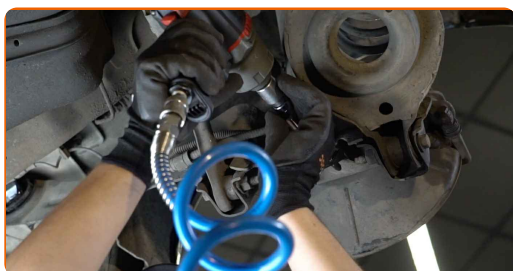

- 18** Csavarja ki a lengéscsillapító felső rögzítőt.

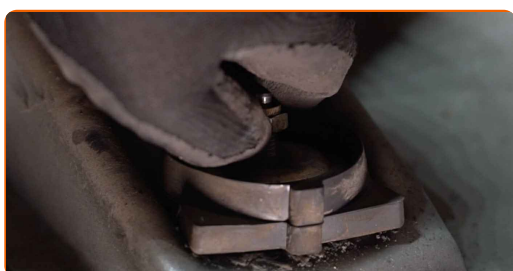


Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** Tartsa a lengéscsillapítót, amíg kicsavarja a rögzítőcsavarokat. Ford Focus DAW

- 19** Távolítsa el a rögzítőcsavart.

- 20** Távolítsa el a lengéscsillapítót.

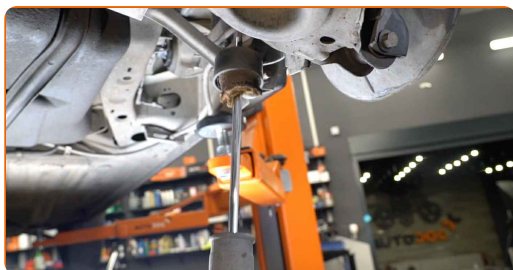

- 21** Távolítsa el a lengéscsillapító tartót, a porvédő sapkát és az ütközőt.

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: lengéscsillapító – Ford Focus DAW. Alaposan ellenőrizze a lengéscsillapító támaszt, porvédőt és ütközőt. Cserélje ki, ha szükséges.

22

Tisztítsa meg a lengéscsillapító beszerelési helyét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



Csere: lengéscsillapító – Ford Focus DAW. Tippek az AUTODOC szakértőitől:


- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.

23

Szerelje fel a tartót, a porvédőt és az ütközőt az új lengéscsillapítóra.

24

Helyezze az új lengéscsillapítót a kerékdobba, és rögzítse.

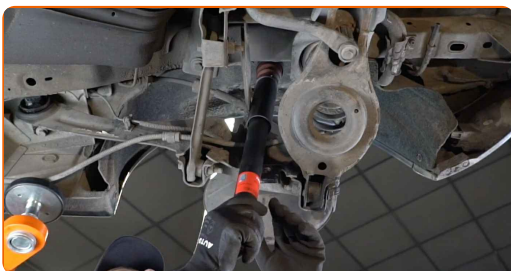


Az AUTODOC javasolja:

- Ford Focus DAW – A sérülések elkerülése érdekében tartsa a lengéscsillapítót, amíg becsavarja a rögzítőcsavarokat.


25

Szerelje be a rögzítőcsavart.

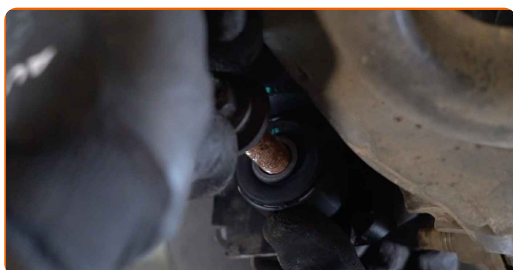

26

Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag alsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 15. Használjon racsnis kulcsot.

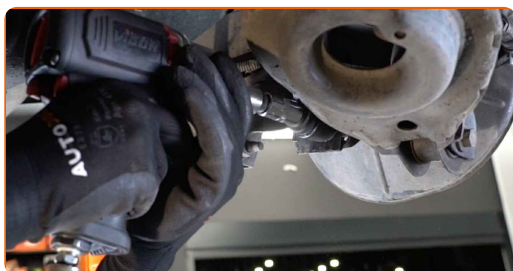

27

Támassza meg a lengőkart. Használjon hidraulikus emelőt.




28

Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 15. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 85 Nm nyomatékkal.



29

Vegye ki a konzolt a lengőkar alól.

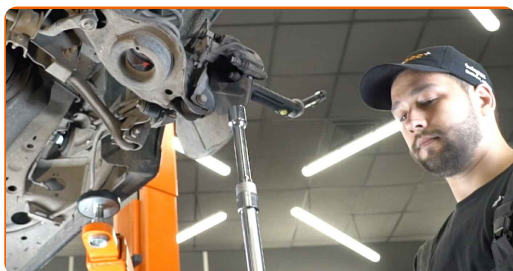


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: lengéscsillapító – Ford Focus DAW. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


30

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.

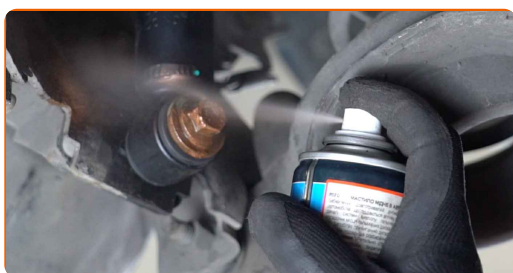

31

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

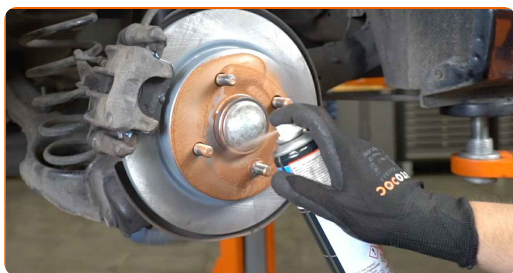

32

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: lengéscsillapító – Ford Focus DAW. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

33

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Ford Focus DAW

34

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.




35


Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



36 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

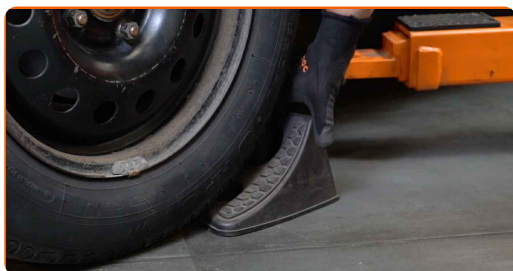


37 Húzza meg a felső lengéscsillapító rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használjon kézi dugókulcsfejet: N°DD5,2. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékka.

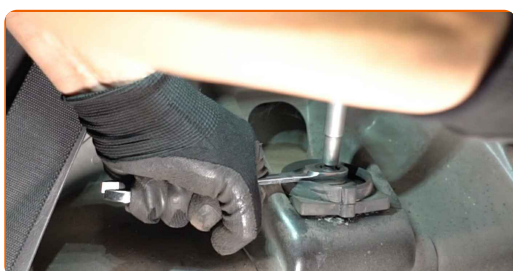

38 Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.




39 Csatlakoztassa a csomagter oldaló bélését.

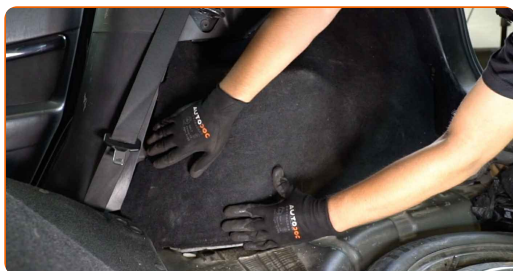


40 Szerelje fel az oldaló műanyag panelt.


41 Szerelje vissza a műanyag oldalsó panel patentjeit.

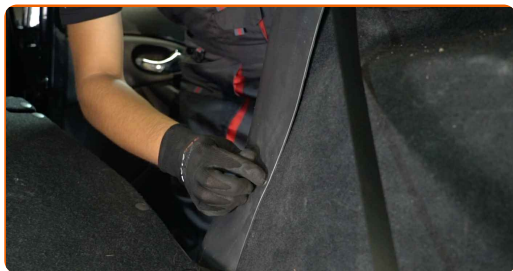


42 Csavarja be a csomagtér oldalsó műanyag borítópanel rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.

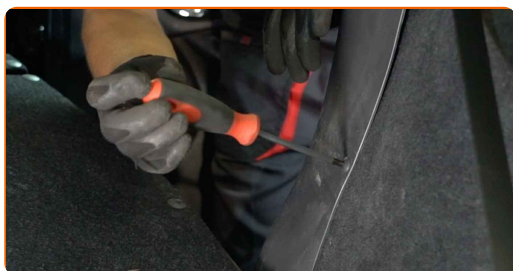


43 Állítsa vissza eredeti helyzetbe az üléseket.

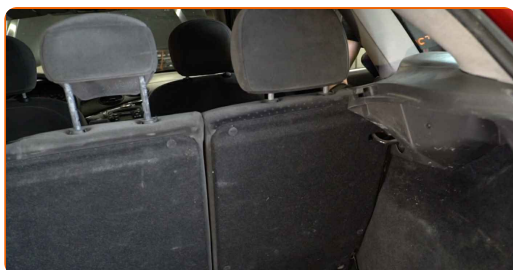

44 Szerelje fel a csomagtér első-alsó bélését.

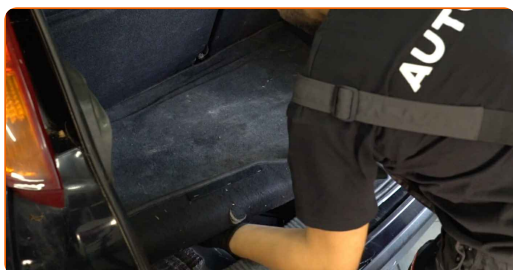


45 Szerelje fel a lehajtható polcot a helyére.

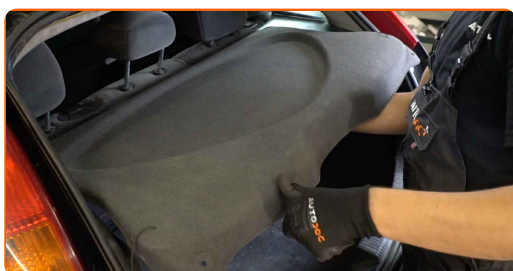

46

Zárja le a csomagteretöt.

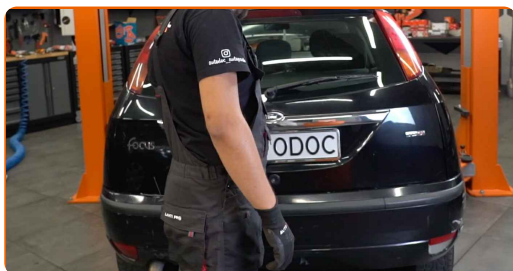

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

LENGÉSCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
FOCUS DAW**

FORD LENGÉSCSILLAPÍTÓ: VÁSÁROLJN MOST

**FORD FOCUS DAW LENGÉSCSILLAPÍTÓ: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.