

# **AUTODOC CLUB**

Hosszbordás szíj-csere

**FORD C-Max II**

**(DXA/CB7, DXA/CEU)**

gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – FORD C-MAX II  
(DXA/CB7, DXA/CEU). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE  
SZÜKSÉGE LESZ:



- Kombinált kulcs №15
- Torx vég T30
- Racsnis kulcs
- Sárvédő takaró


[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: hosszbordás szíj – FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU). Az AUTODOC ajánlja:


- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.
- 4 Távolítsa el az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

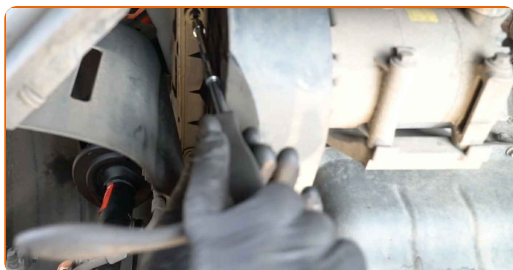

- 5 Távolítsa el az olajteknő borítását.

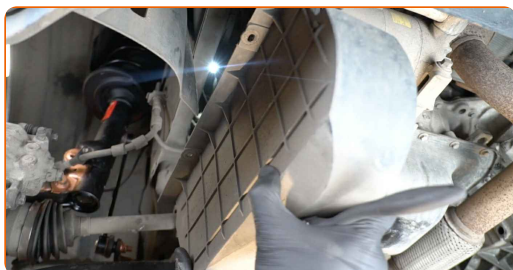

6 Húzza oldalra a hosszbordásszj szíj feszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.



7 Távolítsa el a hosszbordásszijat.



8 Helyezze vissza a szíj feszítő tárcsát az eredeti helyére.

**Csere: hosszbordás szj – FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU). A szakemberek ajánlják:**

- Ellenőrizze a szíj feszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

9 Szerelje fel a hosszbordásszijat.



Csere: hosszbordás szíj – FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

**10** Húzza oldalra a hosszbordásszíj szíj feszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

**11** Helyezze fel a hosszbordásszíjat a szíj feszítő tárcsára.




**12** Helyezze vissza a szíj feszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.


**13** Járatson pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

**14** Állítsa le a motort.

**15** Szerelje vissza az olajteknő borítását.

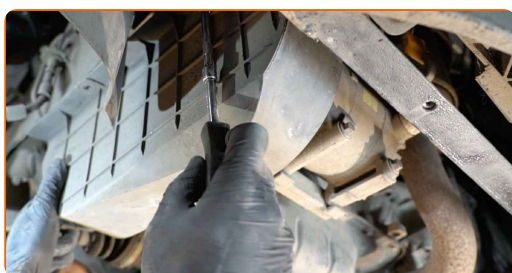

**16** Húzza meg az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

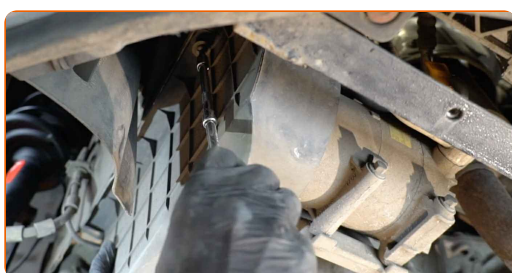

17 Engedje le az autót.

18 Vegye le a sárvédő takarót.

19 Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.