



Hosszbordás szíj-csere  
**FORD Escort Express '95**  
**(AVL)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
FORD Escort Express '95 (AVL) 1.4

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD Focus Mk1 Hatchback (DAW, DBW) 1.8 TDCi

**CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – FORD ESCORT EXPRESS '95 (AVL). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**



- Kombinált kulcs №15
- Sárvédő takaró


**Szerszámok vásárlása**

Csere: hosszbordás szíj – FORD Escort Express '95 (AVL). Tippek az AUTODOC szakértőitől:


- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – FORD ESCORT EXPRESS '95 (AVL). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.
- 4 Húzza oldalra a hosszbordásszíj szíj feszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

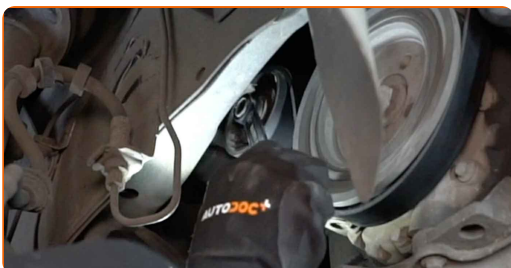

- 5 Távolítsa el a hosszbordásszíjat.

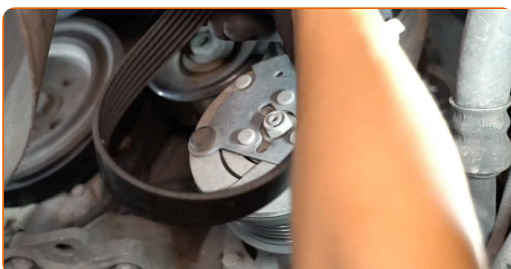

### Az AUTODOC javasolja:

- Ellenőrizze a szíjfeszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

6

Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.



7

Szerelje fel a hosszbordásszíjat.



### Csere: hosszbordás szíj – FORD Escort Express '95 (AVL). Típek az AUTODOC szakértőitől:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

8


Húzza oldalra a hosszbordásszíj szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

9

Helyezze fel szerpentin szíjat a főtengely tárcsára.



**10** Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

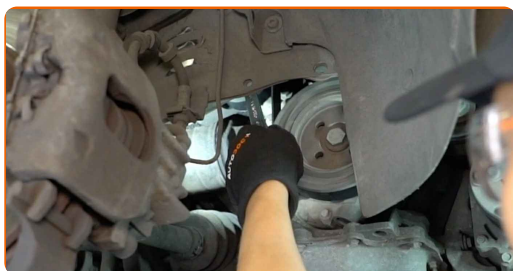

**11** Járatassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

**12** Állítsa le a motort.

**13** Engedje le az autót.

**14** Vegye le a sárvédő takarót.

**15** Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **(i) JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.