



Elülső fékbetétek-csere
FORD Fiesta Mk4 Van
(JVS) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Fiesta Mk4 Van (JVS) D 1.8, FORD Fiesta Mk4 Van (JVS) TD 1.8, FORD Fiesta Mk4 Van (JVS) 1.4

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

CSERE: FÉKBETÉTEK – FORD FIESTA MK4 VAN (JVS). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Fék tisztító
- Fékpaszta
- Réz zsír
- imbuszkulcs bit H7-as
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Féknyereg visszanyomó
- Feszítővas
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: fékbetétek – FORD Fiesta Mk4 Van (JVS). Tippek az AUTODOC-tól:

- Minden tengelyen cserélje ki a teljes fékbetét szetteket. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő minden féktárcsa esetében megegyezik.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – FORD Fiesta Mk4 Van (JVS).

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.




2

Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

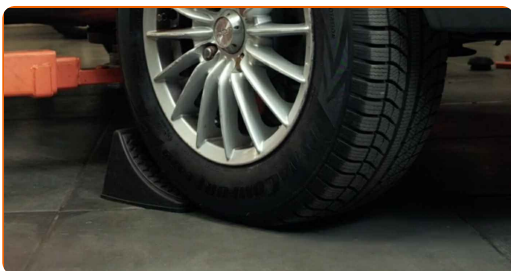

3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

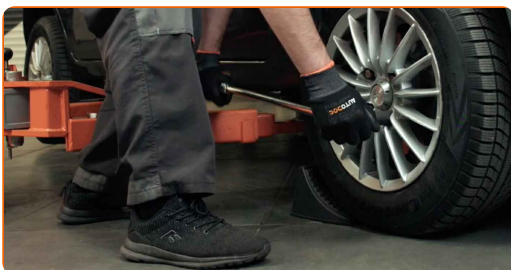

4 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.


5 Csavarja ki a kerécsavarokat.



Csere: fékbetétek – FORD Fiesta Mk4 Van (JVS). Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

6 Vegye le a kereket.

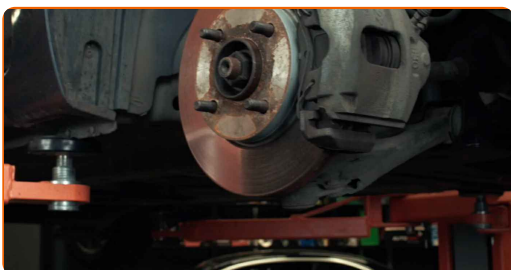

7 Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.



8

Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon feszítővasat.



9

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



10

Csatlakoztassa le a féknyereg leszorító rugót. Használjon feszítővasat.



11

Távolítsa el a féknyerget.




Csere: fékbetétek – FORD Fiesta Mk4 Van (JVS). Tipp:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.

12

Távolítsa el a fékbetéteket.

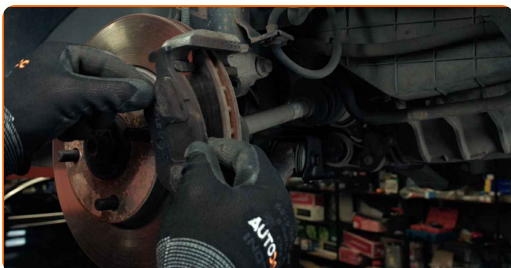

Csere: fékbetétek – FORD Fiesta Mk4 Van (JVS). Tippek az AUTODOC-tól:

- Mérje meg a féktárcsa vastagságát. Ha eléri a kopáshatárt, ki kell cserélni az alkatrészt.

13

Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: fékbetétek – FORD Fiesta Mk4 Van (JVS). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

14

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.



15


Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


16 Tegyen kenőanyagot a fékbetétek felületének féknyereg tartókonzollal érintkező részére. Használjon fékpasztát.

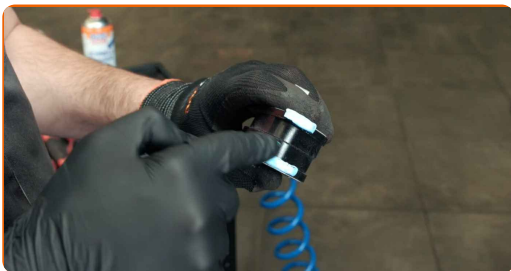

Csere: fékbetétek – FORD Fiesta Mk4 Van (JVS). Az AUTODOC ajánlja:

- Győződjön meg róla, hogy a tárcsa felülete tiszta mielőtt felszereli a fékbetéteket.

17 Szerelje be az új fékbetéteket.

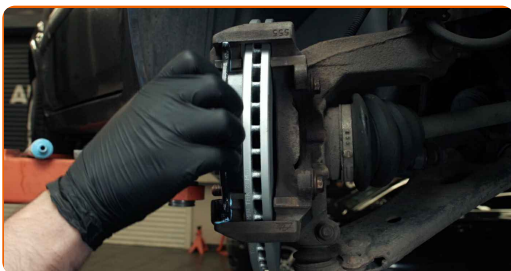

Csere: fékbetétek – FORD Fiesta Mk4 Van (JVS). Típek az AUTODOC szakértőitől:

- Ügyeljen rá, hogy a fékbetétek betét oldala legyen a tárcsa felé szerelve.

- 18** Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.



- 19** Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.



- 20** Szerelje be a féknyereg visszahúzó rugót.



- 21** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



- 22** Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: fékbetétek – FORD Fiesta Mk4 Van (JVS). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

23

Szerelje fel a kereket.




Csere: fékbetétek – FORD Fiesta Mk4 Van (JVS). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

24

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

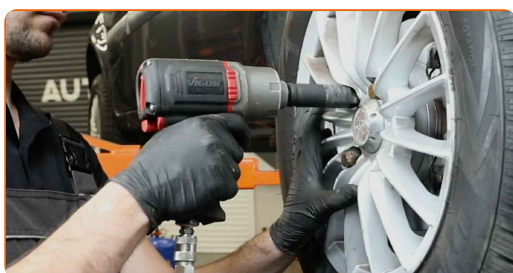

25

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 95 Nm nyomatékkal.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Csere: fékbetétek – FORD Fiesta Mk4 Van (JVS). Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.

26

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.



Az AUTODOC javasolja:

- FORD Fiesta Mk4 Van (JVS) – A motor beindítása nélkül nyomja meg többször a fékpedált, amíg nem érzi, hogy kemény.

27

Zárja le a motorháztetőt.

28

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



Csere: fékbetétek – FORD Fiesta Mk4 Van (JVS). A szakemberek ajánlják:

- Fékbetét csere után az első 150-200 km-en finoman lassítson. Kerülje az erős, blokkoló fékezést.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKBETÉTEK: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.