

 **AUTODOC CLUB**

Levegőszűrő-csere **FORD**
Fiesta Mk5 Sedan (JAS,
JBS) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Flex

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

**CSERE: POLLENSZŰRŐ – FORD FIESTA MK5 SEDAN
(JAS, JBS). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE
LESZ:**

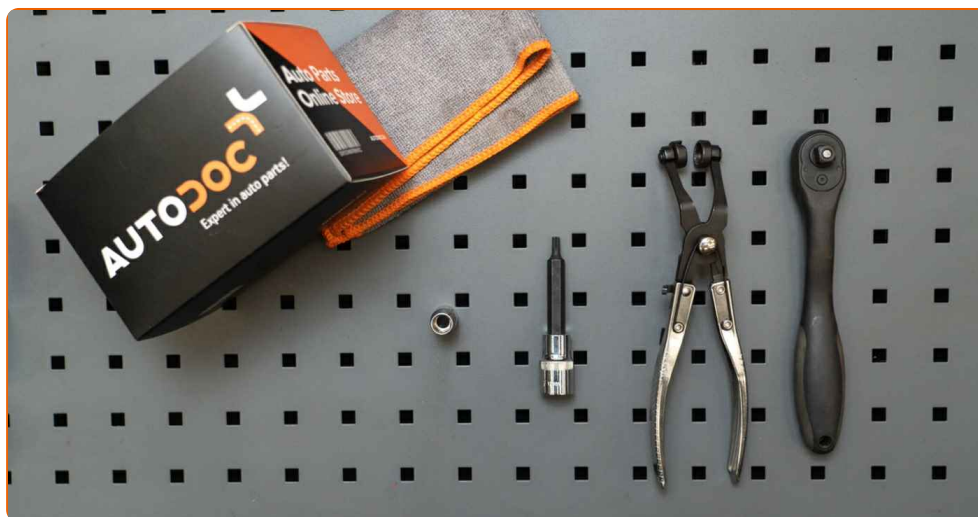

- 10 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T27
- Racsnis kulcs
- Clic-R fogó (féltengely bilincs fogó)
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: levegőszűrő – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Az AUTODOC ajánlja:


- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS).

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.

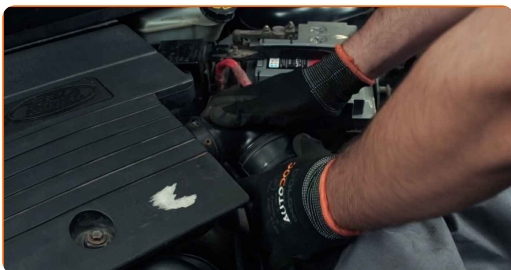


4 Szerelje le a légbeömlő cső bilincset. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).



5 Távolítsa el a légbeszívó tömlőt.



6 Csavarja ki a szűrőház rögzítő csavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

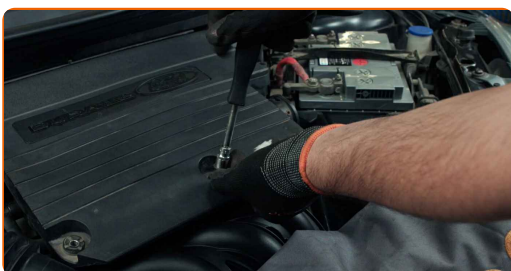

7 Csatlakoztassa le a forgattyúház szellőztető csövet a motorvédő-burkolatról a bal oldalon.



8 Távolítsa el a levegőszűrő házat.




Figyelem!

- A levegőszűrőház a motorborításba van beépítve.

9 Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törőlkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

10 Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon racsnis kulcsot.

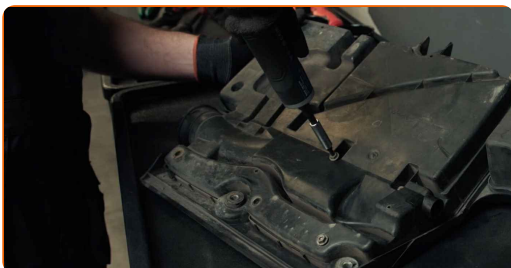


11 Vegye le a szűrőfedőt.



12 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.



13 Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

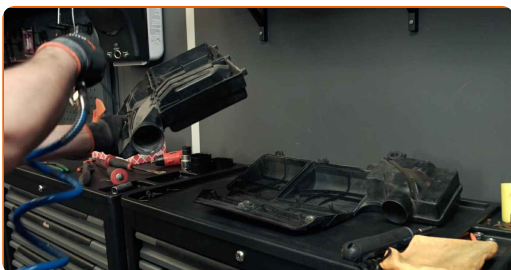


Csere: levegőszűrő – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Tippek az AUTODOC-tól:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje le tiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

14

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

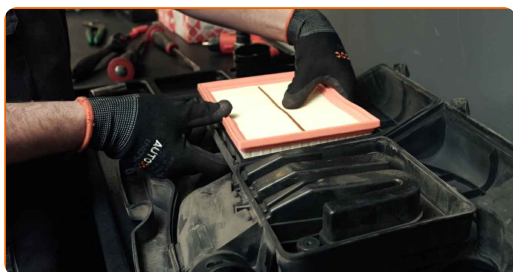


Csere: levegőszűrő – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). A szakemberek ajánlják:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

15


Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

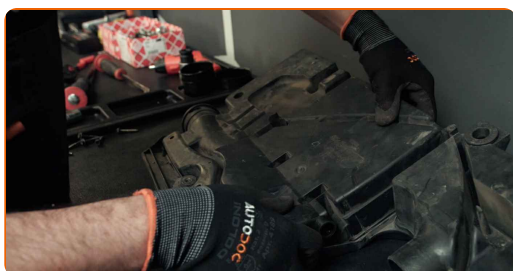

- 16** Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon racsnis kulcsot.



- 17** Helyezze be a levegőszűrő házat.

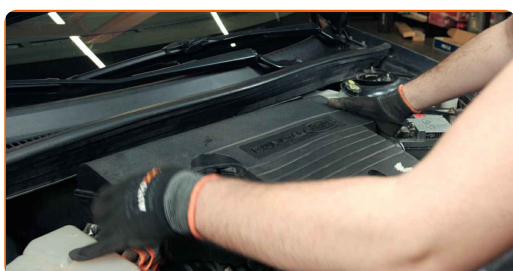


- 18** Húzza meg a szűrőház rögzítő csavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




- 19** Csatlakoztassa a forgattyúház szellőztető csövet a motorvédő-burkolathoz a bal oldalon.



20 Távolítsa el a mikroszálas törlőkendő a légbeömlő csőről.

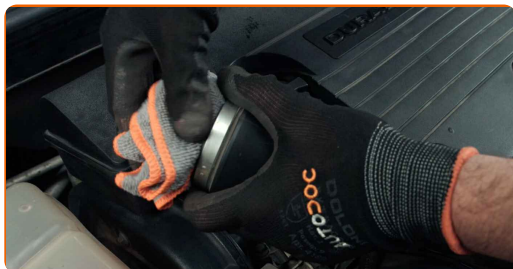


21 Szerelje be a légbeszívó tömlőt, és rögzítse.

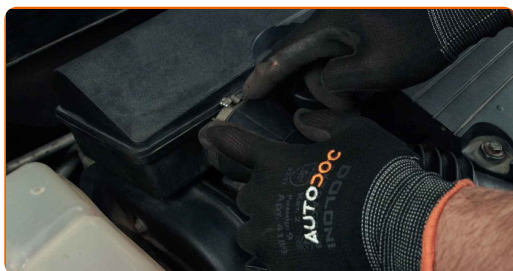

22 Húzza meg a bilincset a légbeömlő csőven. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).

23 Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.

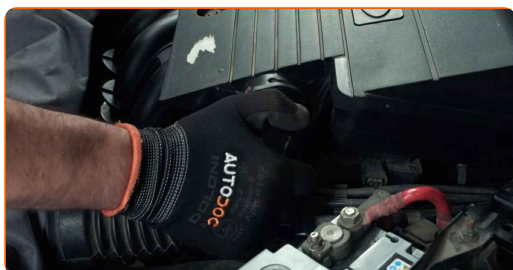

24 Vegye le a sárvédő takarót.

25 Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.