



Visszapillantó tükör-csere
FORD Fiesta Mk6 Van
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD Fiesta Mk6 Van 1.5 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.0 EcoBoost, FORD Fiesta Mk6 Van 1.0, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 ST, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 Ti-VCT, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**CSERE: VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR – FORD FIESTA MK6
VAN. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ
LISTA:**



- 10 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T20
- Torx vég T25
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Műanyag patentkiszedő

Szerszámok vásárlása


Csere: visszapillantó tükör – FORD Fiesta Mk6 Van. Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR – FORD FIESTA MK6 VAN. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Nyissa ki az autó ajtaját.

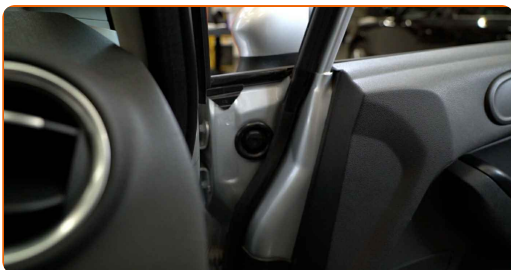

2

Vegye le a visszapillantó tükör-csavar fedélét.

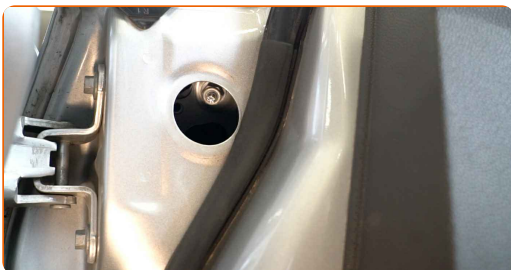

3


Szerelje le az ajtó könyöktámasz paneljét. Használja a műanyag patentkiszedőt.




4 Vegye ki az ajtó könyöktámasz csavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.




5 Vegye le az ajtófogantyú-csavar fedelét. Használjon lapos csavarhúzó.

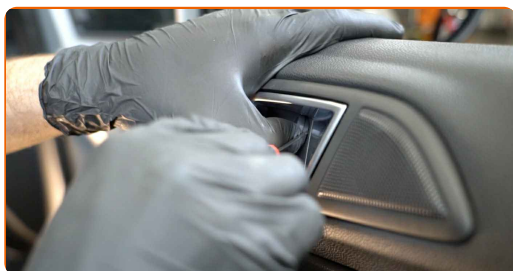


6 Távolítsa el az ajtófogantyú csavarját. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.

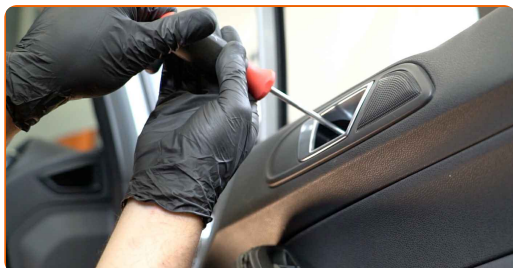

7 Távolítsa el a fényvisszaverő prizmát az ajtókárpitról. Használja a műanyag patentkiszedőt.

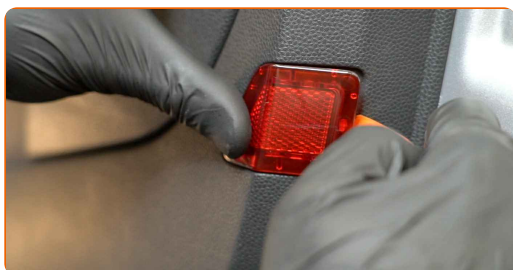

- 8** Csavarja ki az ajtókárpit rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

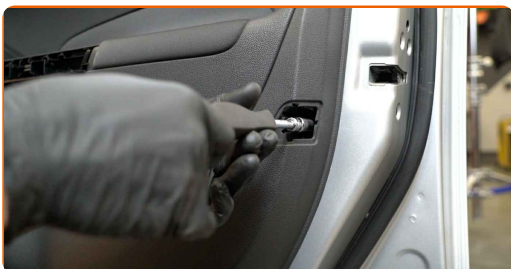


- 9** Szerelje le az ajtókárpitot. Használja a műanyag patentkiszedőt.



Csere: visszapillantó tükör – FORD Fiesta Mk6 Van. Tipp:

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.

- 10** Vegye ki az ajtókárpitrögzítő patenteket. Használja a műanyag patentkiszedőt.

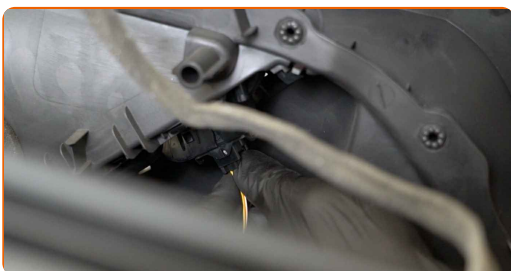

- 11** Csatlakoztassa le az ablakkapcsoló csatlakozóját a vezérlőegységről.




12

Szerelje le az ajtókárpitot.



13

Csatlakoztassa le a tükörbeállító csatlakozóját a vezérlőegységről.

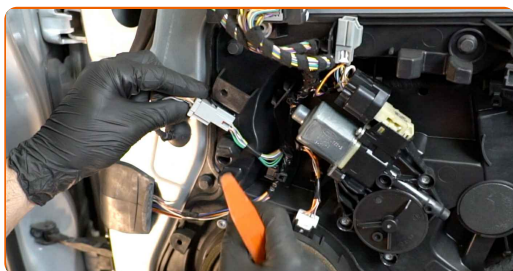


14

Csatlakoztassa le a tükörbeállító csatlakozóját az ajtóról. Használja a műanyag patentkiszedőt.


15

Vegye ki a visszapillantó tükör csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

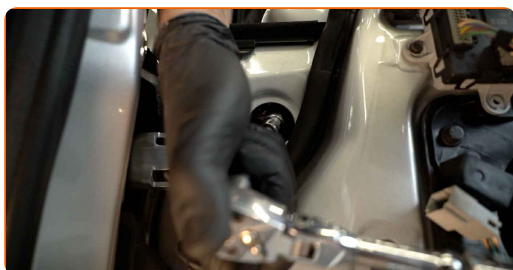


16

Vegye le a visszapillantó tükört.

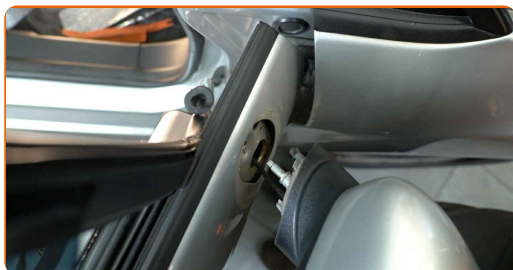


17 Csatlakoztassa le a visszapillantó tükör vezetékét.

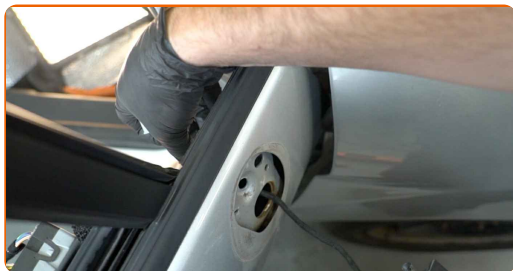


Csere: visszapillantó tükör – FORD Fiesta Mk6 Van. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Legyen óvatos! Ne rongálja meg a visszapillantó tükör vezetékét.


18 Csatlakoztassa a visszapillantó tükör vezetékét.

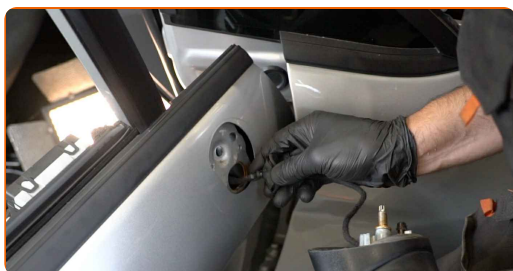


19 Szerelje fel az új visszapillantó tükröt.

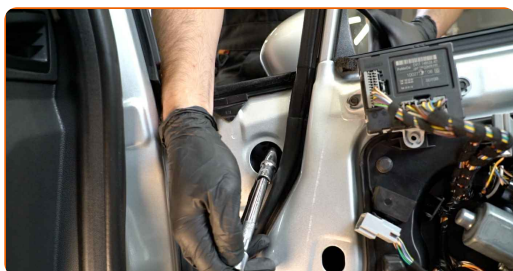


20 Húzza meg a visszapillantó tükör csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 22 Nm nyomatékkal.

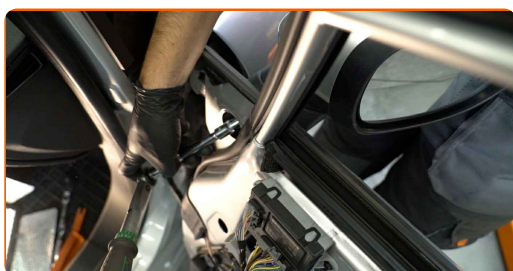

21 Csatlakoztassa a tükörbeállító csatlakozóját az ajtóhoz.

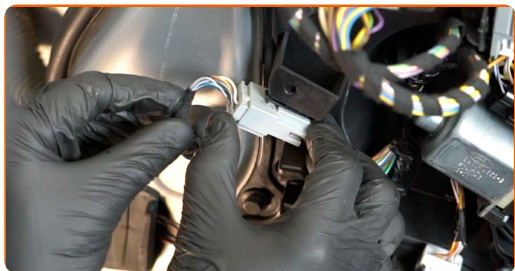


22 Csatlakoztassa a tükörbeállító csatlakozóját a vezérlőegységhez.

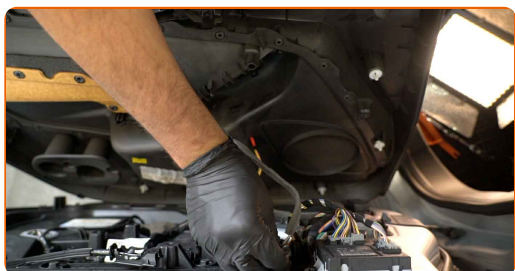

23 Csatlakoztassa az ablakkapcsoló csatlakozóját a vezérlőegységhez.




24 Szerelje vissza az ajtókárpitot.

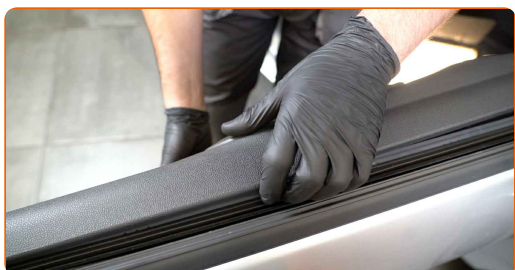


Az AUTODOC javasolja:

- Vigyázat! Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az autó rögzítőelemeit. FORD Fiesta Mk6 Van


- 25** Szerelje vissza az ajtókárpitrögzítő patenteket. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

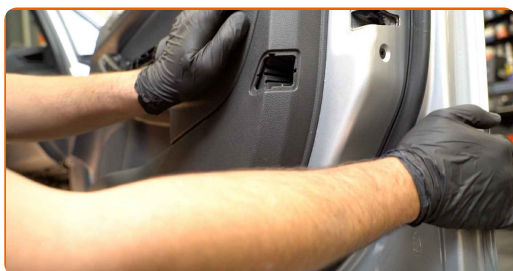

- 26** Csavarja be az ajtókárpit rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

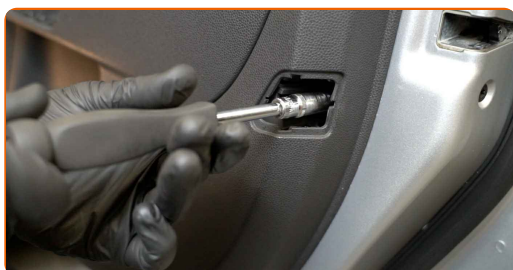


- 27** Szerelje vissza a fényvisszaverő prizmat az ajtókárpitra. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

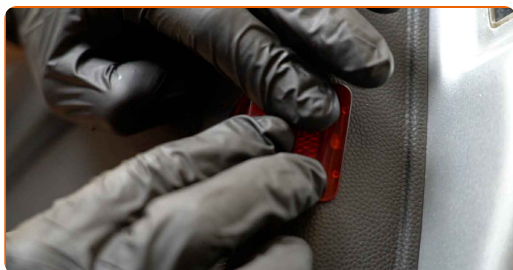

- 28** Csavarja be az ajtó könyöktámasz rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.




- 29** Szerelje vissza az ajtó könyöktámasz paneljét. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

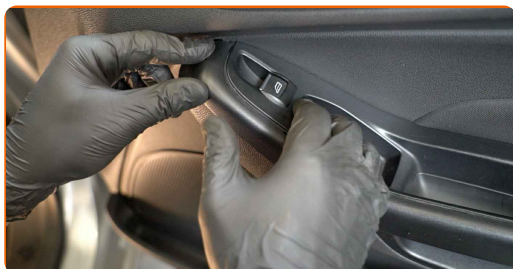


- 30** Csavarja be az ajtófogantyú rögzítőjét. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.



- 31** Szerelje vissza az ajtófogantyú-csavar fedelét.

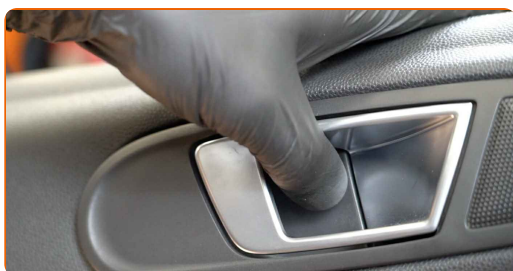

- 32** Szerelje vissza a visszapillantó tükör-csavar fedelét.

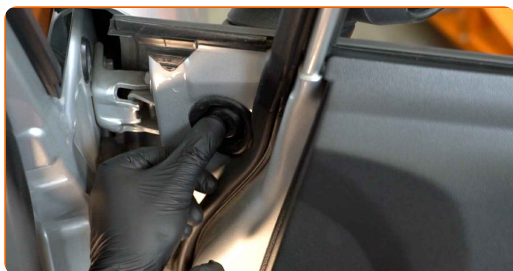

33

Zárja be az autó ajtaját.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.