

 **AUTODOC CLUB**

Levegőszűrő-csere **FORD**
Focus C-Max (DM2)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – FORD FOCUS C-MAX (DM2).
A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Phillips csavarhúzó
- Mikrószálal kendő
- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: levegőszűrő – FORD Focus C-Max (DM2). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Csere: levegőszűrő – FORD Focus C-Max (DM2). Tartsa be a gyártó által megadott karbantartási ütemtervet, ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – FORD FOCUS C-MAX (DM2). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1


Nyissa fel a motorháztetőt.

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3

Vegye le a motorfedelelet.

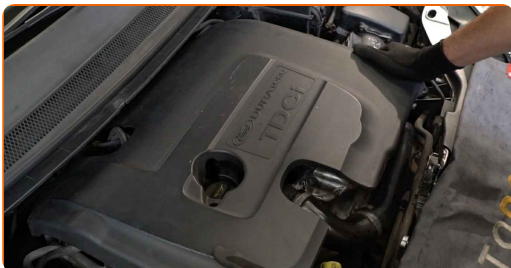


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – FORD Focus C-Max (DM2). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.


4

Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.

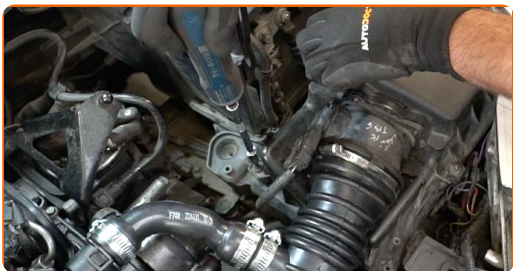


5

Vegye le a szűrőfedőt.

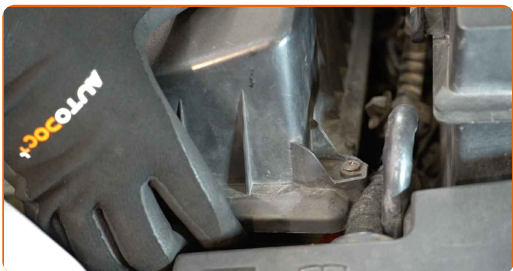

6

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

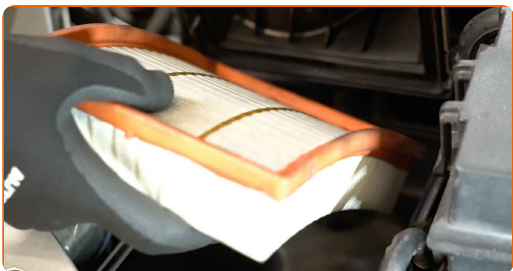

7

Fedje le a turbófeltöltő lapátkerekét egy mikroszálas kendővel, hogy ne kerülhessenek a rendszerbe idegen tárgyak és szennyeződések.



8

Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.



Csere: levegőszűrő – FORD Focus C-Max (DM2). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

9

Távolítsa el a mikroszálás kendőt a turbófeltöltő lapátkerekéről.



10

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – FORD Focus C-Max (DM2). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

11

Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.




Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: levegőszűrő – FORD Focus C-Max (DM2). Ne fejtsen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja a rögzítőelemeket.

12

Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.

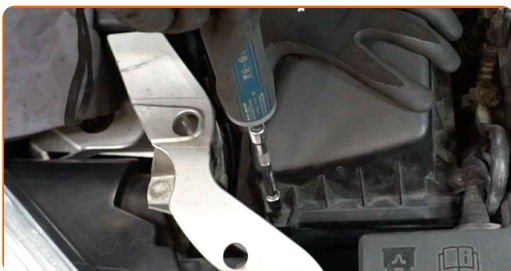

13

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – FORD Focus C-Max (DM2). Ne fejtse ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja a rögzítőelemeket.
- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.

14

Vegye le a sárvédő takarót.

15

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.