

 **AUTODOC CLUB**

Levegőszűrő-csere **FORD**  
**Focus II Hatchback**  
**(DA\_, HCP, DP)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – FORD FOCUS II HATCHBACK  
(DA\_, HCP, DP). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE  
SZÜKSÉGE LEHET:



- Phillips csavarhúzó
- Mikrószálás kendő
- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: levegőszűrő – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Csere: levegőszűrő – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Tartsa be a gyártó által megadott karbantartási ütemtervet, ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – FORD FOCUS II HATCHBACK (DA\_, HCP, DP). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Vegye le a motorfedelelet.

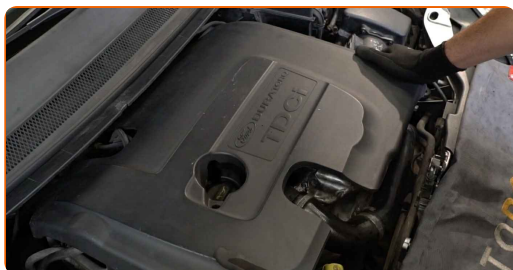


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.


4

Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.

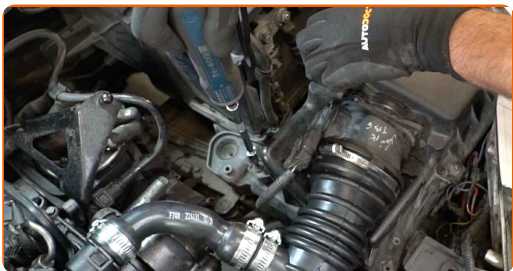


5

Vegye le a szűrőfedőt.

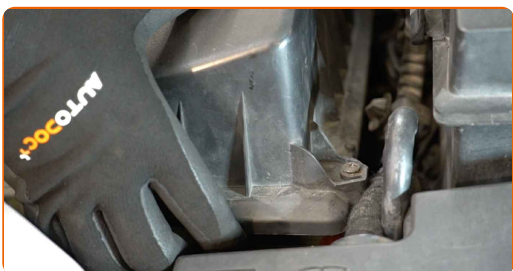

6

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

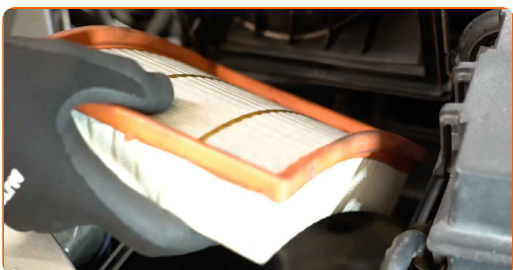

7

Fedje le a turbófeltöltő lapátkerekét egy mikroszálás kendővel, hogy ne kerülhessenek a rendszerbe idegen tárgyak és szennyeződések.



8

Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.



Csere: levegőszűrő – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

9

Távolítsa el a mikroszálal kendőt a turbófeltöltő lapátkerekéről.



10

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

11

Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.




### Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: levegőszűrő – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja a rögzítőelemeket.

12

Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.

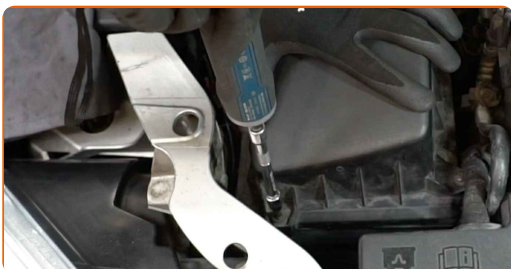

13

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.



## Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Ne fejtse ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja a rögzítőelemeket.
- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.

14

Vegye le a sárvédő takarót.

15

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! [TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE](#)



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.