



Hátsó féktárcsák-csere

FORD Focus II

Hatchback (DA_, HCP,

DP) gépkocsin –

Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V

**CSERE: FÉKTÁRCSÁK – FORD FOCUS II HATCHBACK
(DA_, HCP, DP). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE
SZÜKSÉGE LESZ:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- féknyereg vezetőcsapszeg porvédő zsír
- Réz zsír
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h7-as
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Féknyereg visszanyomó
- Lapos Csavarhúzó
- Feszítővas
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: féktárcsák – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Tippek az AUTODOC-tól:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP).

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.



2

Rögzítse kerék ékekkkel a kerekeket.

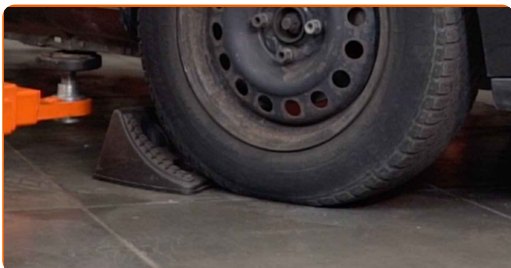

3

Lazítsa meg a kerékrögző csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



4

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

5

Csavarja ki a kerékcsavarokat.




Csere: féktárcsák – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


6

Vegye le a kereket.

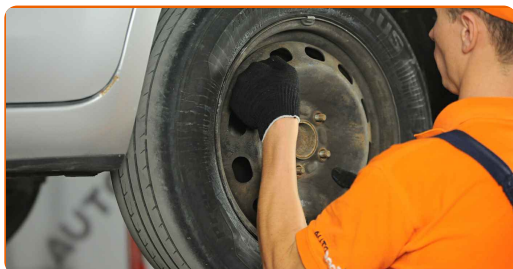


7

Csatlakoztassa le a féknyereg leszorító rugót. Használjon lapos csavarhúzó.

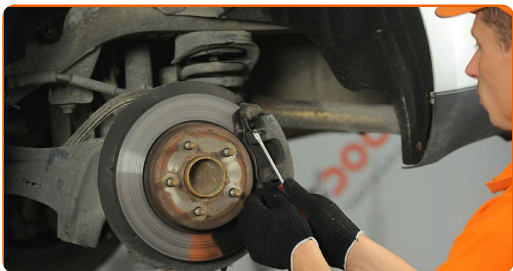


8

Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon lapos csavarhúzó.

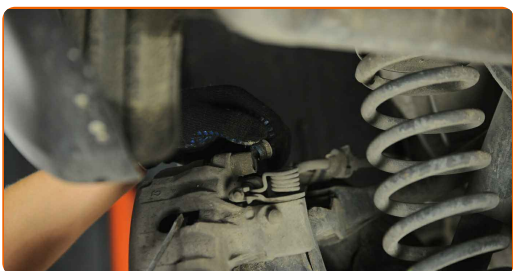

9

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

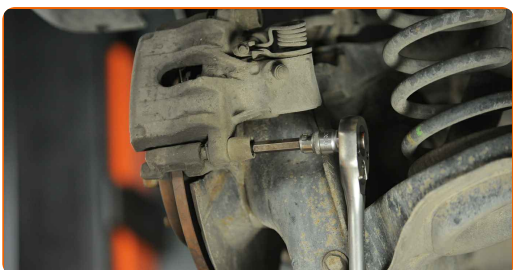


10

Vegye ki a féknyeregből a vezetőcsapokat.


11

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

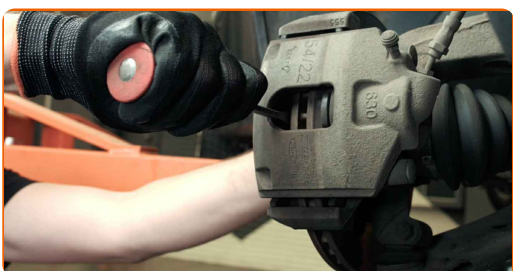

12

Távolítsa el a féknyerget.

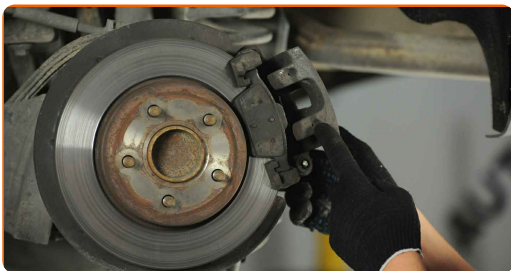

Csere: féktárcsák – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). A szakemberek ajánlják:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.

13

Távolítsa el a fékbetéteket.



14

Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



15

Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.




16

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat (2 darab).

17

Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.

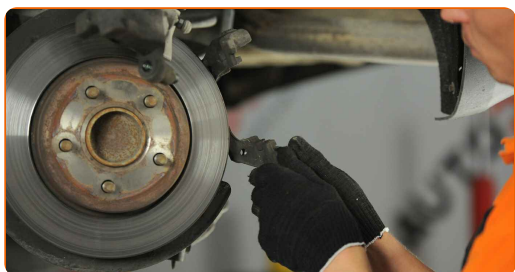


18

Távolítsa el a féktárcsát.



19

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfé. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

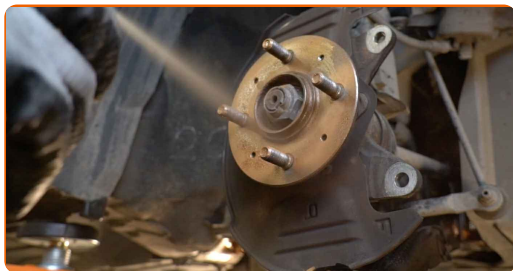


20

Szerelje be a féktárcsát.



21

Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.

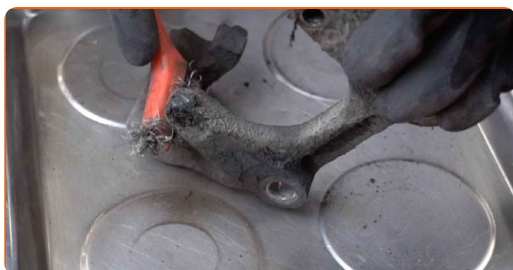


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féktárcsák – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

22

Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.

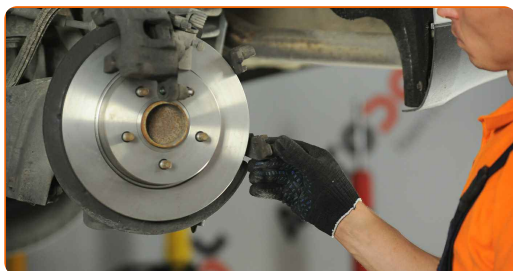

23 Szerelje fel a rögzítőcsavarokat (2 darab).

24 Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 62 Nm nyomatékkal.



25 Szerelje fel a fékbetéteket.



26 Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon féktisztítót.



Csere: féktárcsák – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

27

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.



28

Szerelje fel a féknyeret és rögzítse.



29

Tisztítsa meg a féknyereg vezető csapokat.




30

Kezelje le a féknyereg vezető csapszegeket. Használja a féknyereg vezetőcsapszeg porvédő zsírt.



31


Csavarja be a vezetőcsapszegeket.

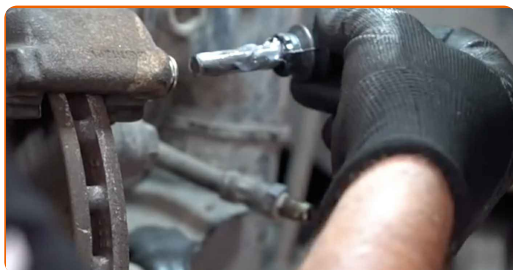


- 32** Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.



- 33** Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.

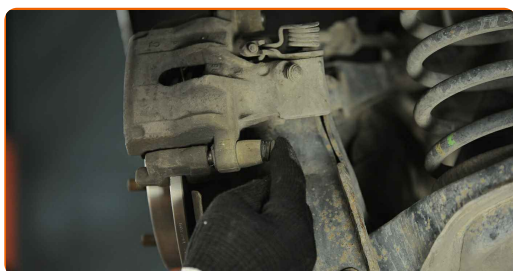

- 34** Szerelje be a féknyereg visszahúzó rugót. Használjon lapos csavarhúzó.

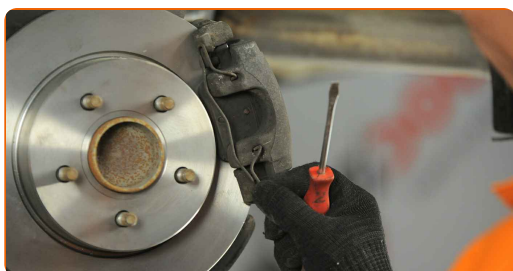

- 35** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



- 36** Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féktárcsák – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

37

Szerelje fel a kereket.

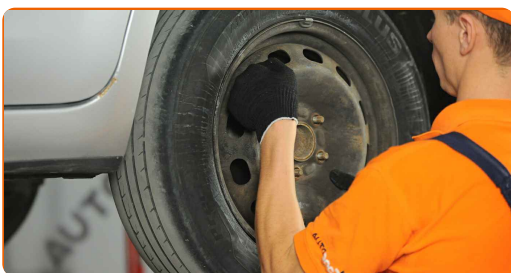

Cseré: féktárcsák – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

38

Csavarja be a kerékcavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.




39

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.



40

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

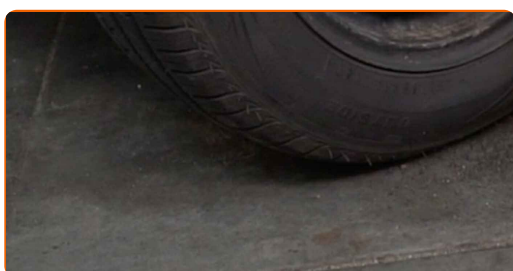

Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos! Csere: féktárcsák – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP).**
Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.

41

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

Csere: féktárcsák – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Típek az AUTODOC-tól:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.