



Hátsó fékbetétek-csere  
**FORD Focus II Kombi**  
**(DA\_, FFS, DS)** gépkocsin  
– Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 2.0, FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.8 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.8, FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 2.0 LPG, FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6 LPG

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V

**CSERE: FÉKBETÉTEK – FORD FOCUS II KOMBI (DA\_, FFS, DS). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**

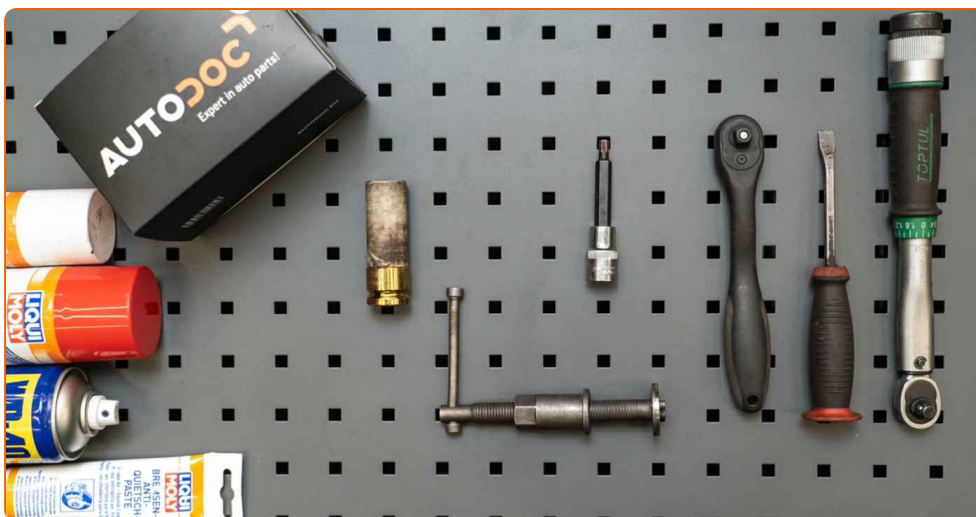

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Fékpaszta
- féknyereg vezetőcsapszeg porvédő zsír
- Réz zsír
- Imbuszkulcs bit h7-as
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Féknyereg visszanyomó
- Lapos Csavarhúzó
- Feszítővas
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**

**Csere: fékbetétek – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). Az AUTODOC ajánlja:**

- Minden tengelyen cserélje ki a teljes fékbetét szetteket. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő minden féktárcsa esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


**CSERE: FÉKBETÉTEK – FORD FOCUS II KOMBI (DA\_, FFS, DS).  
ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:**

**1** Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

**2** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



**3** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

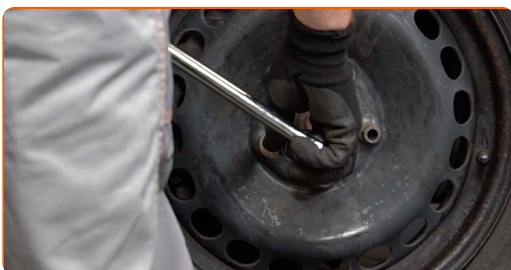

4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

5 Csavarja ki a kerékcsavarokat.



**Csere: fékbetétek – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). Tipp:**

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

6 Vegye le a kereket.



7 Csatlakoztassa le a féknyereg leszorító rugót. Használjon lapos csavarhúzó.



8

Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon lapos csavarhúzó.



9

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



10

Vegye ki a féknyeregből a vezetőcsapokat.


11

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.



12

Távolítsa el a féknyerget.

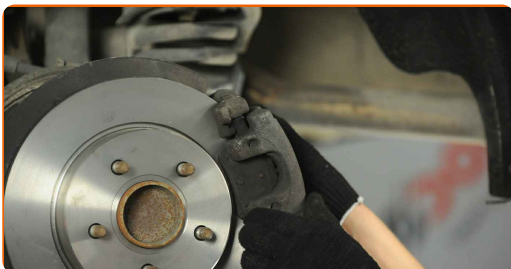


Csere: fékbetétek – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.

13

Távolítsa el a fékbetéteket.

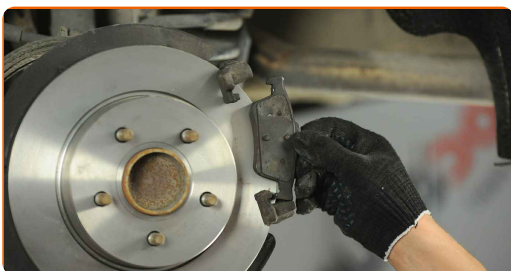

Csere: fékbetétek – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). Tippek az AUTODOC-tól:

- Mérje meg a féktárcsa vastagságát. Ha eléri a kopáshatárt, ki kell cserélni az alkatrészt.

- 14 Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.



#### Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: fékbetétek – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 15 Tegyen kenőanyagot a fékbetétek felületének féknyereg tartókonzollal érintkező részére. Használjon fékpasztát.



#### Csere: fékbetétek – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Győződjön meg róla, hogy a tárcsa felülete tiszta mielőtt felszereli a fékbetéteket.



16

Szerelje be az új fékbetéteket.



Csere: fékbetétek – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). Tipp:

- Ügyeljen rá, hogy a fékbetétek betét oldala legyen a tárcsa felé szerelve.

17

Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon féktisztítót.

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: fékbetétek – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

18

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.



**19** Szerelje fel a féknyeret és rögzítse.



**20** Tisztítsa meg a féknyereg vezető csapokat.



**21** Kezelje le a féknyereg vezető csapszegeket. Használja a féknyereg vezetőcsapszeg porvédő zsírt.




**22** Csavarja be a vezetőcsapszegeket.




**23** Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.



**24** Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőit.

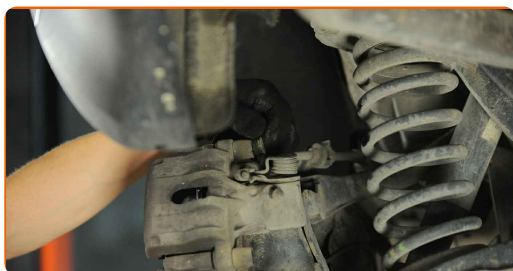

**25** Szerelje be a féknyereg visszahúzó rugót. Használjon lapos csavarhúzó.

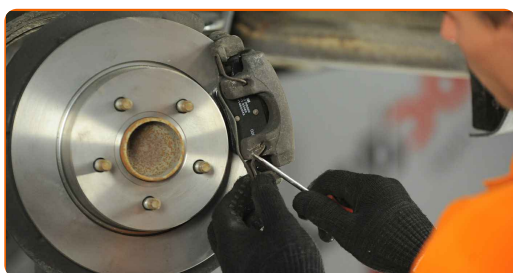

**26** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



**27** Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



**Csere: fékbetétek – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). Az AUTODOC ajánlja:**

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

**28** Szerelje fel a kereket.



**Az AUTODOC javasolja:**

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS)

**29** Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



**30** Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.



**31** Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



Csere: fékbetétek – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). A szakemberek ajánlják:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsen fel ha szükséges.

32

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

Az AUTODOC javasolja:

- FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) – A motor beindítása nélkül nyomja meg többször a fékpedált, amíg nem érzi, hogy kemény.
- Fékbetét csere után az első 150-200 km-en finoman lassítson. Kerülje az erős, blokkoló fékezést.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**FÉKBETÉTEK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.