



Szívócső-csere **FORD**
Focus II Kombi (DA_,
FFS, DS) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

CSERE: SZÍVÓCSŐ – FORD FOCUS II KOMBI (DA_, FFS,
DS). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

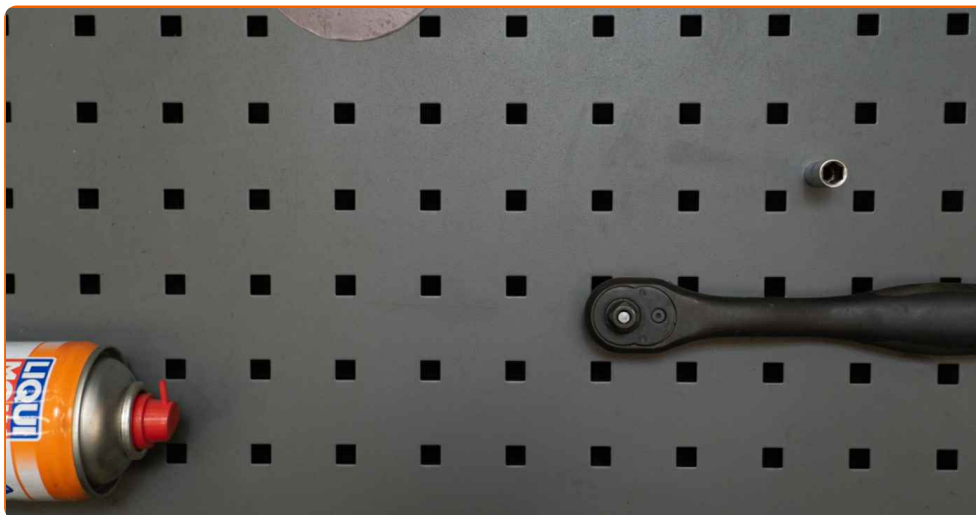

- Univerzális tisztítóspray
- 7 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: szívócső – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: SZÍVÓCSŐ – FORD FOCUS II KOMBI (DA_, FFS, DS). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Vegye le a motorfedelelet.




Az AUTODOC javasolja:

- Csere: szívócső – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.


4

Tisztítsa meg a légvezeték rögzítőjét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

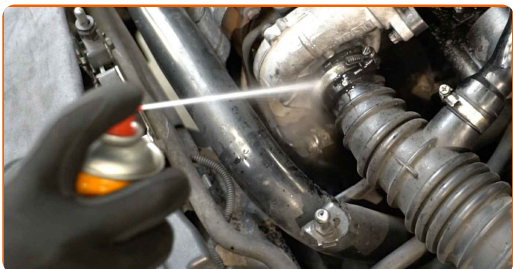

5

Lazítsa meg a szorítóbilincset, melyek a levegőcsatornát a légszűrőházhoz és a turbókompresszorhoz csatlakoztatják. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

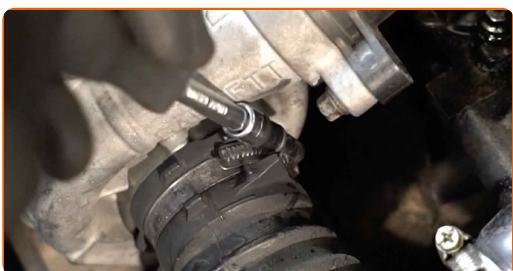


6

A jobb oldalon csatlakoztassa le a PCV szelep tömlőt a motorburkolatról.




7

Távolítsa el a légbeszívó tömlőt.

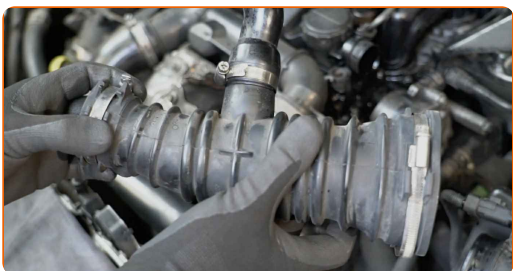


8 Tisztítsa meg a légszívócső rögzítőülését.

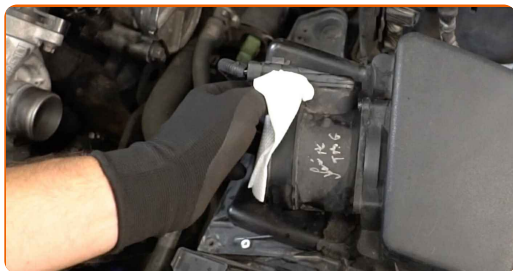


9 Szerelje be a légbeszívó tömlőt, és rögzítse.



10 A jobb oldalon csatlakoztassa a PCV szelep tömlőt a motorburkolathoz.

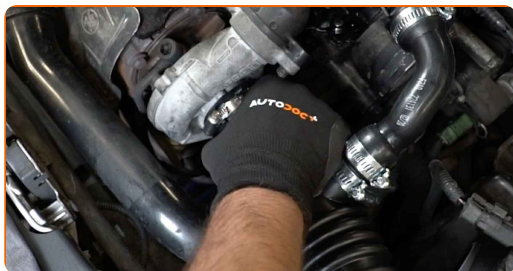

11 Húzza meg a szorítóbilincseket, melyek a levegőcsatornát a légszűrőházhoz és a turbókompresszorhoz csatlakoztatják. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

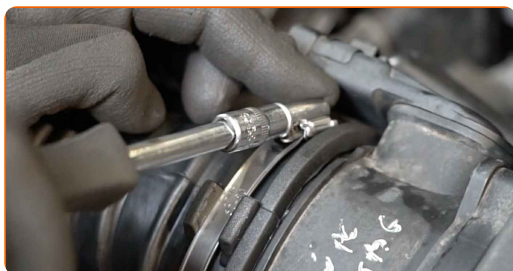

12 Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: szívócső – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). Annak elkerülése érdekében, hogy a beszerelés során ne sérüljön meg az alkatrész, ne fejtessen ki túlzott erőt.
- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.

13 Vegye le a sárvédő takarót.

14 Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

SZÍVÓCSŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.