

 **AUTODOC CLUB**

Pollenszűrő-csere **FORD**
Focus II Kombi (DA_,
FFS, DS) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 2.0, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.8, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

CSERE: POLLENSZŰRŐ – FORD FOCUS II KOMBI (DA_, FFS, DS). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

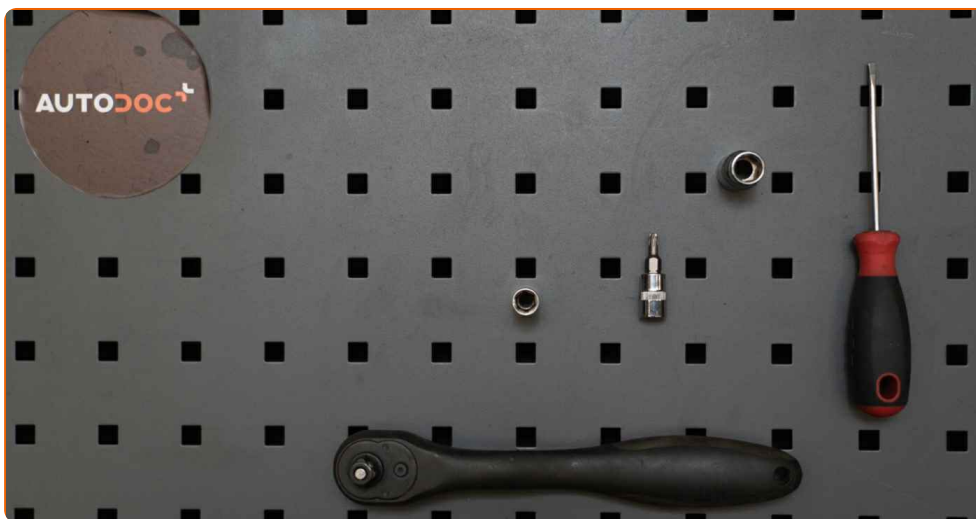

- Torx vég T20
- 8 számú csavarbehajtó bit
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Lapos Csavarhúzó

Szerszámok vásárlása

Csere: pollenszűrő – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). Az AUTODOC ajánlja:

- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: POLLENSZŪRŐ – FORD FOCUS II KOMBI (DA_, FFS, DS). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Távolítsa el a kupakokat a műanyag oldalsó panel rögzítőiről. Használjon lapos csavarhúzó.



2 Csavarja ki a csomagter oldal műanyag borítópánél rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20.




3 Távolítsa el az oldalsó műanyag borítást.

4 Csavarja ki a gázpedál rögzítőjét és tolja félre. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




5 Válassza le a gázpedál csatlakozóját.

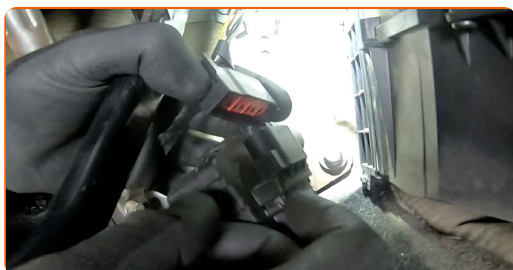

6 Távolítsa el a gázpedált.



7 Csavarozza ki az utastér szűrőház burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

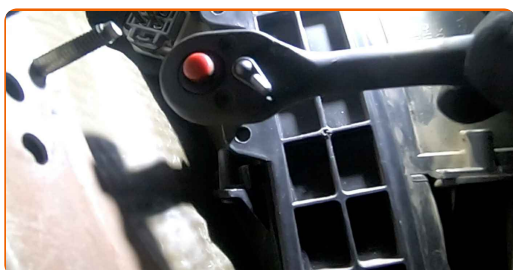

8

Távolítsa el a kabinszűrő ház fedelét.



Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: pollenszűrő – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

9

Távolítsa el a kabinszűrőt.



Cserre: pollenszűrő – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). Az AUTODOC ajánlja:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

10

Szerelje be a kabinszűrőt a beszerelési helyére.



Csere: pollenszűrő – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.

11

Szerelje be a kabinszűrő ház fedelét.



12

Csavarozza be az utastér szűrőház burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.



13 Helyezze vissza a gázpedál csatlakozóját.




14 Helyezze vissza a gázpedált.



15 Helyezze vissza a eredeti helyzetébe a gázpedált, és csavarja be a rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




16 Szerelje fel az oldalsó műanyag panelt.

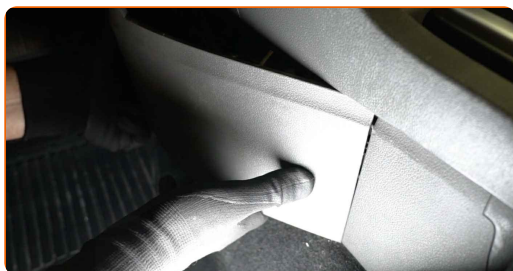

17

Csavarja be a csomagter oldaló műanyag borítópanel rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20.

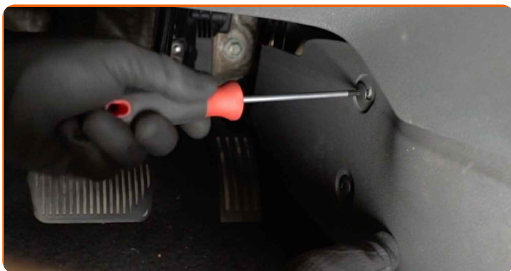

18

Helyezze vissza a kupakokat a műanyag oldaló panel rögzítőire.

19

Kapcsolja be a gyújtást.

20

Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

21

Kapcsolja le a gyújtást.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

POLLENSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.