

 **AUTODOC CLUB**

Pollenszűrő-csere **FORD**
FOCUS Kombi (DNW)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 DI / TDDi, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS Kombi (DNW) ST170, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.6 16V Flexifuel

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

CSERE: POLLENSZŰRŐ – FORD FOCUS KOMBI (DNW).
A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

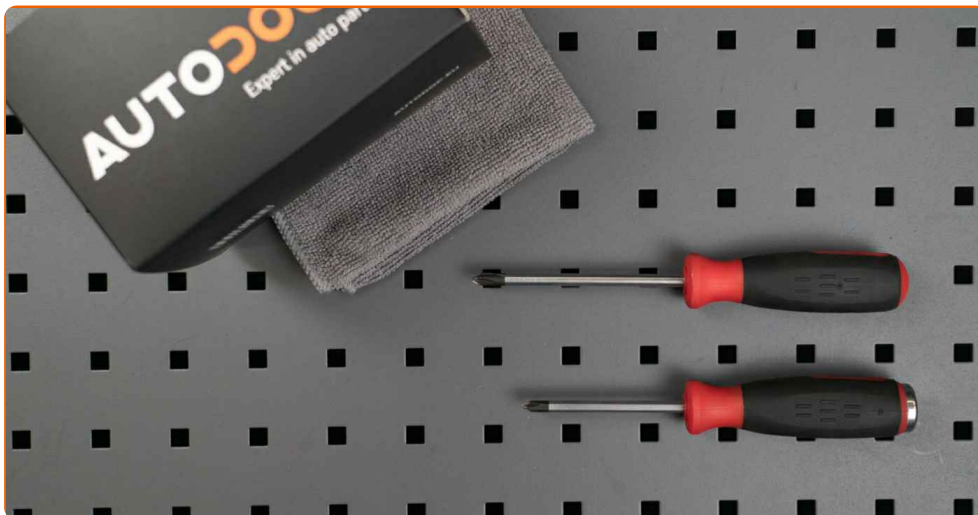

- Phillips Csavarhúzó
- Mikrószálás kendő
- Sárvédő takaró


[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: pollenszűrő – FORD FOCUS Kombi (DNW). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - FORD FOCUS Kombi (DNW) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Csavarja ki a jobboldalon található ablaktörlő szellőzőrács rögzítőjét. Használjon Phillips csavarhúzó.

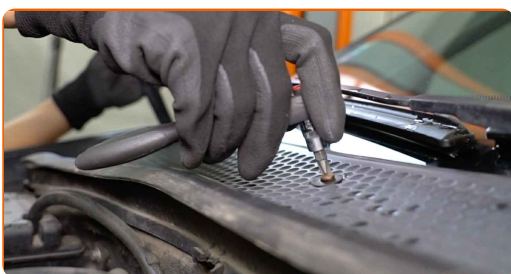


4

Távolítsa el a jobboldalon található szélvédő alatti szellőzőrácsot.



5

Távolítsa el a kabinszűrőt.

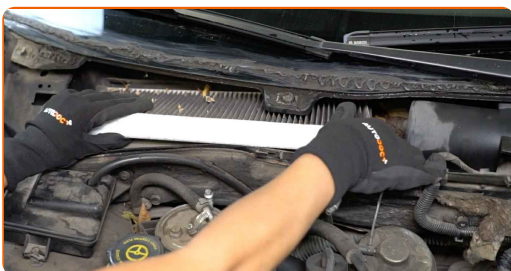

Csere: pollenszűrő – FORD FOCUS Kombi (DNW). Tipp:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

6

Kapcsolja be a gyújtást.

7


Zárja be a fűtésszabályzó fedélt.

8

Kapcsolja le a gyújtást.

9

Tisztítsa meg a kabinszűrő házat és fedelet.

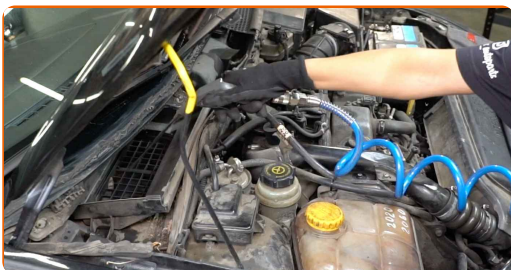


Csere: pollenszűrő – FORD FOCUS Kombi (DNW). A szakemberek ajánlják:

- Óvatosan távolítsa el a szemetet a szűrőházból, ügyelve, hogy a szellőző csatornába ne kerüljön szennyeződés.

10

Szerelje be a kabinszűrőt a beszerelési helyére.

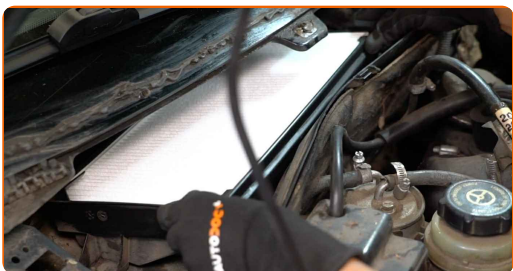


Csere: pollenszűrő – FORD FOCUS Kombi (DNW). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – FORD FOCUS Kombi (DNW).


11

Szerelje be és rögzítse a jobboldalon található ablaktörlő szellőzőrácsot.

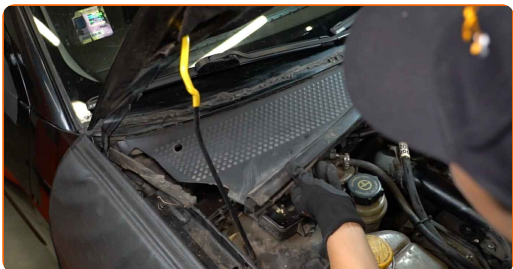

12

Csavarja be a jobboldalon található ablaktörlő szellőzőrács rögzítőjét. Használjon Phillips csavarhúzó.

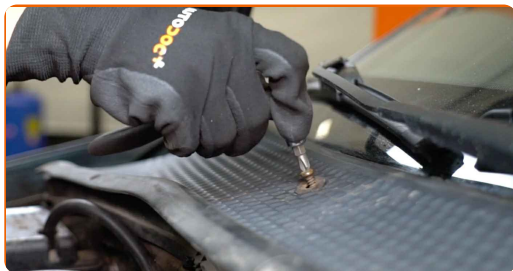

13

Kapcsolja be a gyújtást. A fűtésszabályzó fedél automatikusan visszatér normál helyzetébe.

14

Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

15

Kapcsolja le a gyújtást.

16

Vegye le a sárvédő takarót.

17

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

POLLENSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.