


 **AUTODOC CLUB**

Hátsó kerékcsapágy-
csere **FORD FOCUS**
Kombi (DNW) gépkocsin
– Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

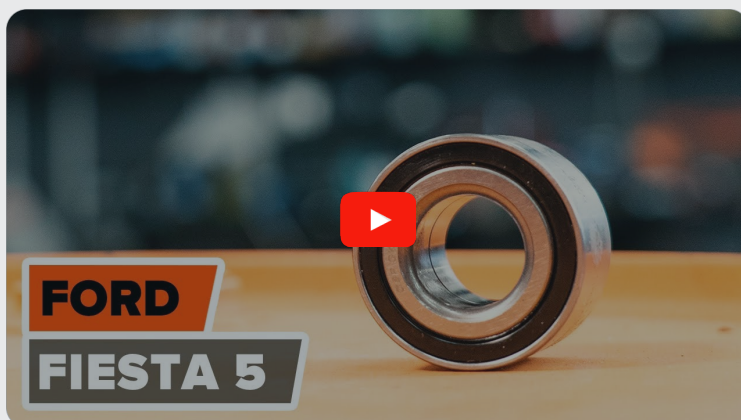

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 DI / TDDi, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS Kombi (DNW) ST170, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 BiFuel, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.6 16V Flexifuel

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

**CSERE: KERÉKCSAPÁGY – FORD FOCUS KOMBI (DNW).
A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**

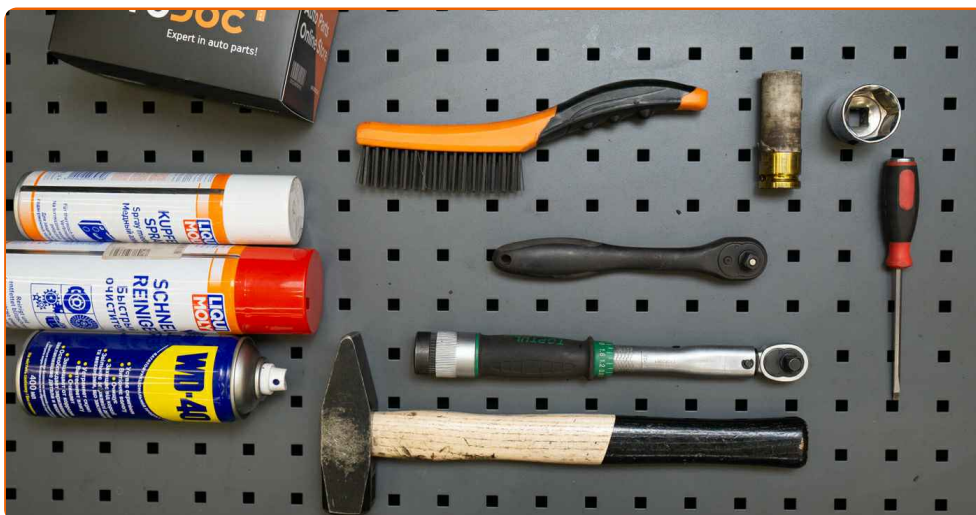

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- 30 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Nyomatékkulcs
- Kalapács
- Lapos Csavarhúzó
- Csapágy, persely ki- és beütő készlet
- Seegergyűrű-fogó
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: kerékcsapágy – FORD FOCUS Kombi (DNW). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ne használja újra FORD FOCUS Kombi (DNW) autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékagycsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: KERÉKCSAPÁGY – FORD FOCUS KOMBÍ (DNW). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



3

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. FORD FOCUS Kombi (DNW)

5

Vegye le a kereket.



6

Tisztítsa meg a fékdobokat. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

7

Távolítsa el a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon lapos csavarhúzó. Használjon kalapácsot.



Csere: kerékcsapágy – FORD FOCUS Kombi (DNW). Az AUTODOC ajánlja:

- Néhány gépkocsin nincs kerékagy sapka.

8

Tisztítsa meg a kerékagy csapágy rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




9

Csavarja ki a kerékagy csapágy tartót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30.



10

Távolítsa el a fékdobot.

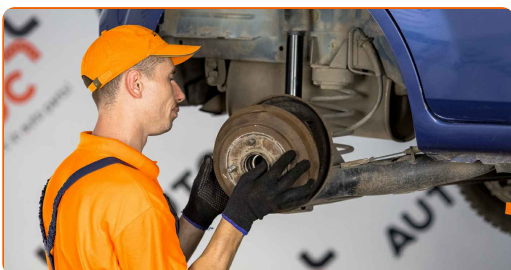

Csere: kerékcsapágy – FORD FOCUS Kombi (DNW). A szakemberek ajánlják:

- Vizsgálja meg a fékdobot. Cserélje ki, ha szükséges.

11

Távolítsa el a kerékagycsapágy rögzítőgyűrűt. Használjon seegergyűrű-fogót.



12

Nyomja ki a kerékagy csapágyat. Használjon csapágy, persely ki- és beütő készletet.




13

Tisztítsa meg a kerékagycsapágy fészkét. Használjon WD-40 spray-t.

14

Nyomja be az új csapágyat a kerékagyba. Használjon csapágy, persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.

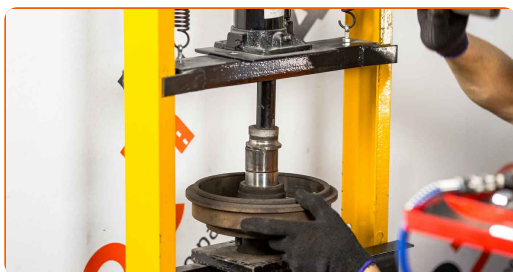

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: kerékcsapágy – FORD FOCUS Kombi (DNW). Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.

15 Szerelje fel a kerékagycsapágy rögzítőgyűrűt. Használjon seegergyűrű-fogót.




16 Tegyen kenőanyagot a kerékagy dobfékkel érintkező részére. Rézszirt használjon.

17 Szerelje be a fékdobot.



18 Húzza meg a kerékagycsapágy rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30. Használjon nyomaték kulcsot. Húzza meg 235 Nm nyomatékkal.

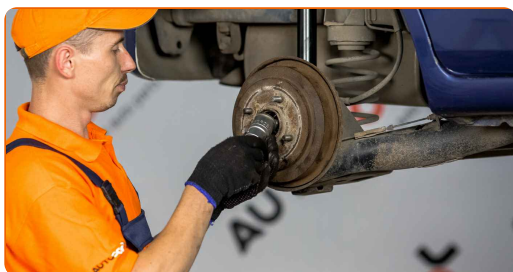

Csere: kerékcsapágy – FORD FOCUS Kombi (DNW). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A kerékcsapágy egység nem billenhet meg a tengelycsapon.

19 Tegyen kenőanyagot a kerékagycsapágy rögzítőire. Rézszirt használjon.

20

Szerelje fel a kerékagy csapágy új védőkupakját. Használjon kalapácsot.



21

Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.



22

Tisztítsa meg a kerékbronzcs beszerelési helyét. Használjon féktisztítót.

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: kerékcsapágy – FORD FOCUS Kombi (DNW). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

23

Szerelje fel a kereket.



Csere: kerékcsapágy – FORD FOCUS Kombi (DNW). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

24

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.




25

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 95 Nm nyomatékkal.

26

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

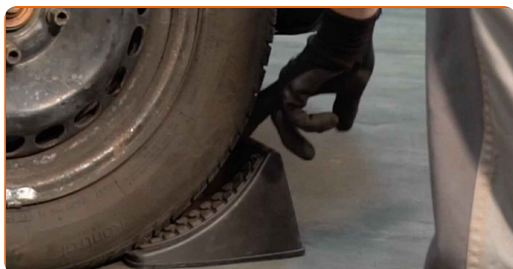

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.