




Hátsó lengéscsillapító-
csere **FORD FOCUS**
lépcsőshátú (DFW)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

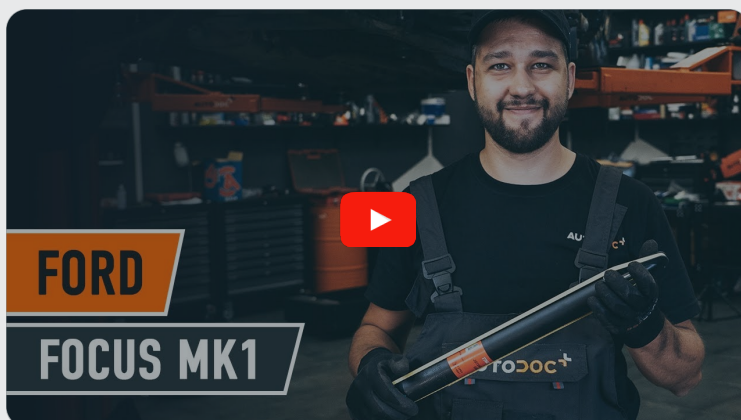

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD FOCUS lépcsőshátú (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS lépcsőshátú (DFW) 1.6 16V,
FORD FOCUS lépcsőshátú (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS lépcsőshátú (DFW) 2.0 16V,
FORD FOCUS lépcsőshátú (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS lépcsőshátú
(DFW) 1.8 TDCi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

**CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – FORD FOCUS
LÉPCSŐSHÁTÚ (DFW). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE
SZÜKSÉGE LESZ:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №13
- 15 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Kézi dugókulcsfej DD5,2
- Racsnis kulcs
- Phillips csavarhúzó
- Patent kisedő szerszám
- Kerékék


Szerszámok vásárlása

Csere: lengéscsillapító – FORD FOCUS lépcsőshátú (DFW). Az AUTODOC ajánlja:


- A hátsó felfüggesztésen található mindkét lengéscsillapítót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapítója esetében megegyezik.
- Csere: lengéscsillapító – FORD FOCUS lépcsőshátú (DFW). Alkalmazza a következő eljárást:

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


- 1 Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.
- 2 Nyissa ki a csomagterét.
- 3 Mozgassa a lehajtható polcot és vegye le a rögzítőkről. Így hozzáfér az oldalsó műanyag borítópanelekhez.

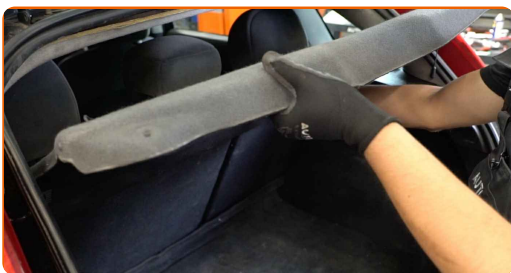


- 4 Hajtsa le a hátsó ülések háttámláját.

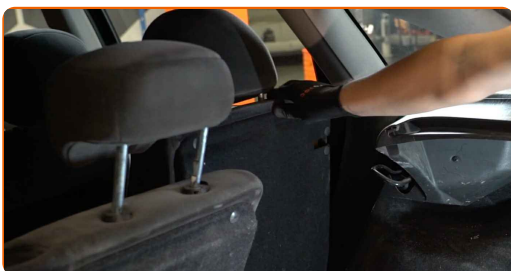


5 Távolítsa el a csomagtér első-alsó bélését.

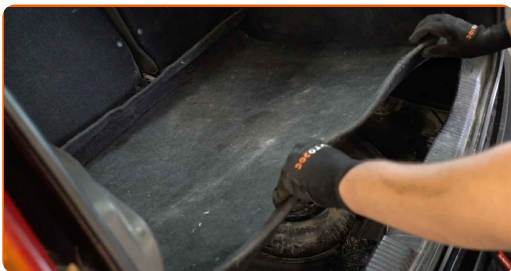

6 Csavarja ki a csomagtér oldalsó műanyag borítópanel rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.

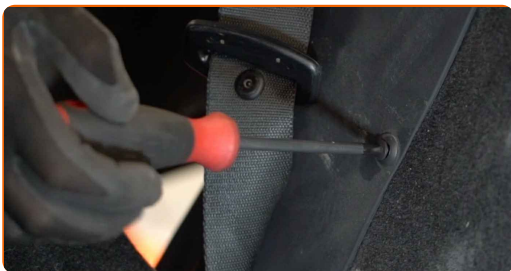

7 Távolítsa el a műanyag oldalsó panelből a patenteket. Használjon patent kisedő szerszámot.

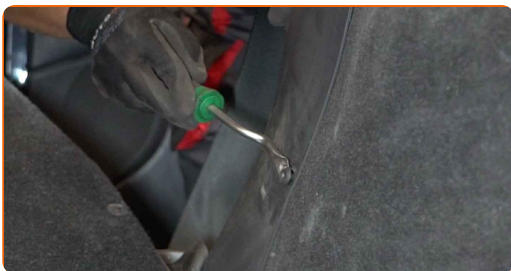

8 Távolítsa el az oldalsó műanyag borítást.

9 Válassza le a csomagtér oldalsó bélését.



10

Tisztítsa meg a lengéscsillapító felső támasz rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




11

Lazítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használjon kézi dugókulcsfejet: №DD5,2. Használjon racsnis kulcsot.



12

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

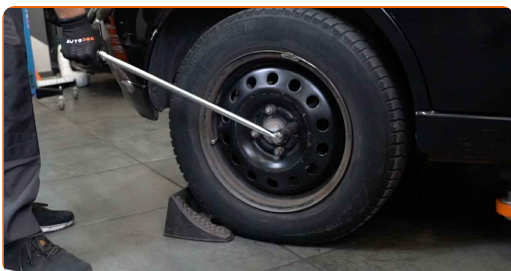


13

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

14

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

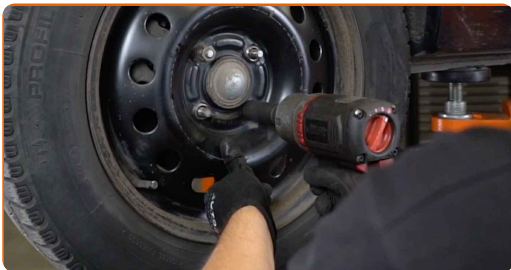

Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. FORD FOCUS lépcsőshátú (DFW)


15

Vegye le a kereket.




16

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

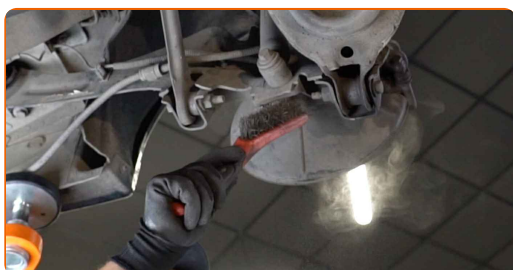

17

Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 15. Használjon racsnis kulcsot.

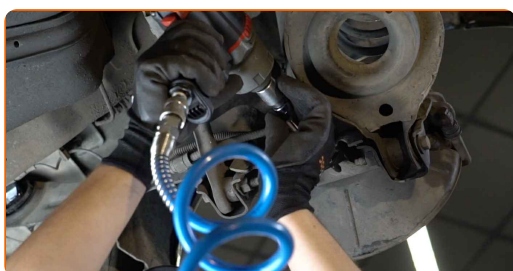

18

Csavarja ki a lengéscsillapító felső rögzítőt.




Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a lengécsillapítót, amíg kicsavarja a rögzítőcsavarokat. FORD FOCUS lépcsőshátú (DFW)

19 Távolítsa el a rögzítőcsavart.

20 Távolítsa el a lengécsillapítót.

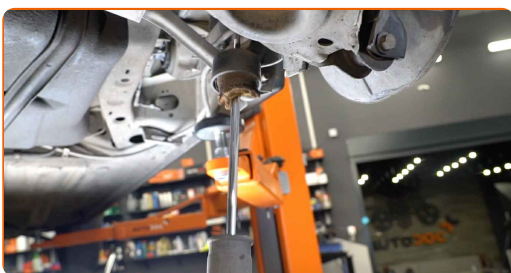

21 Távolítsa el a lengécsillapító tartót, a porvédő sapkát és az ütközőt.

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: lengécsillapító – FORD FOCUS lépcsőshátú (DFW). Alaposan ellenőrizze a lengécsillapító támaszt, porvédőt és ütközőt. Cserélje ki, ha szükséges.

22 Tisztítsa meg a lengécsillapító beszerelési helyét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



Csere: lengéscsillapító – FORD FOCUS lépcsőshátú (DFW). Típek az AUTODOC szakértőitől:


- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.

23

Szerelje fel a tartót, a porvédőt és az ütközőt az új lengéscsillapítóra.

24

Helyezze az új lengéscsillapítót a kerékdobba, és rögzítse.

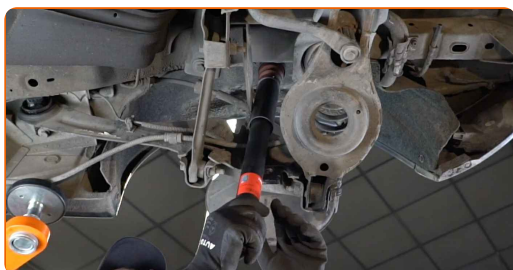


Az AUTODOC javasolja:


- FORD FOCUS lépcsőshátú (DFW) – A sérülések elkerülése érdekében tartsa a lengéscsillapítót, amíg becsavarja a rögzítőcsavarokat.

25


Szerelje be a rögzítőcsavart.

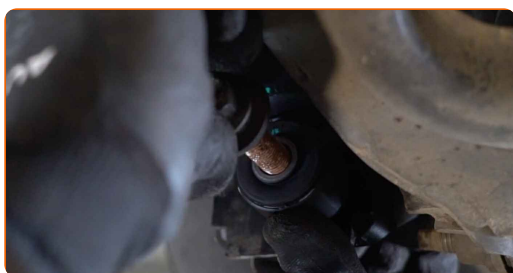

- 26** Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag alsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 15. Használjon racsnis kulcsot.

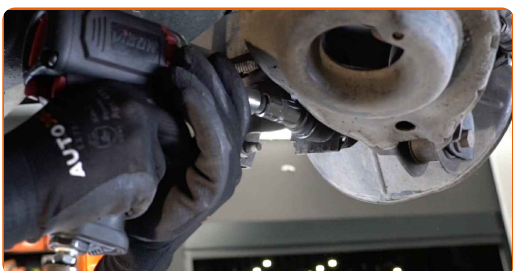


- 27** Támassza meg a lengőkart. Használjon hidraulikus emelőt.

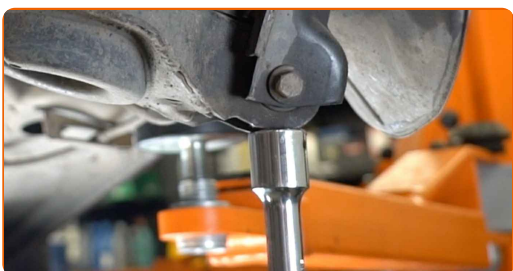

- 28** Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 15. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 85 Nm nyomatékkal.



- 29** Vegye ki a konzolt a lengőkar alól.

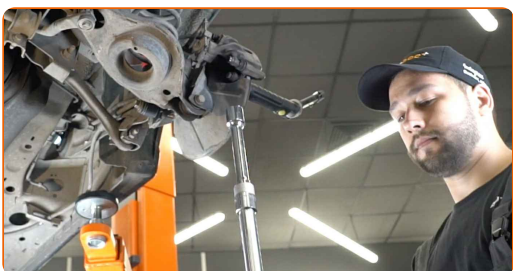

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: lengéscsillapító – FORD FOCUS lépcsőshátú (DFW). Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

30 Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézzsírt használjon.



31 Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézzsírt használjon.



32 Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: lengéscsillapító – FORD FOCUS lépcsőshátú (DFW). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

33 Szerelje fel a kereket.




Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. FORD FOCUS lépcsőshátú (DFW)

34

Csavarja be a kerékcavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

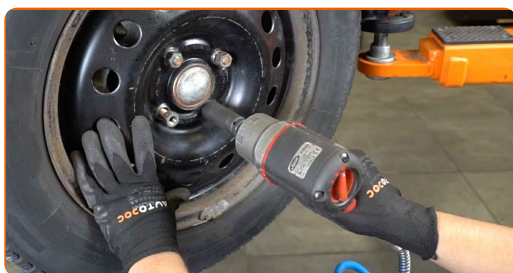


35

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



36

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

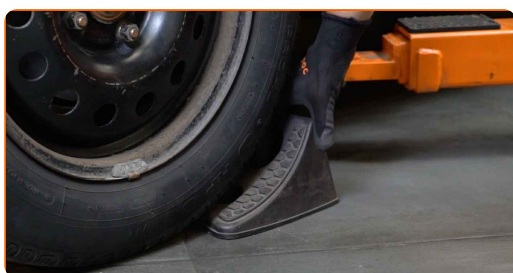


- 37** Húzza meg a felső lengéscsillapító rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használjon kézi dugókulcsfejet: N°DD5,2. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékkal.



- 38** Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.




- 39** Csatlakoztassa a csomagter oldaló bélését.

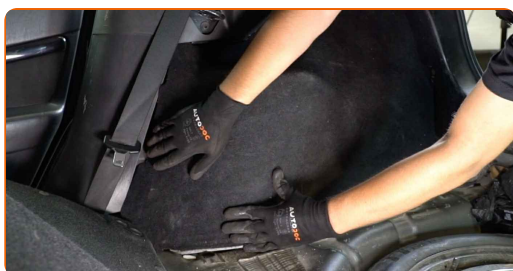


- 40** Szerelje fel az oldaló műanyag panelt.

- 41** Szerelje vissza a műanyag oldaló panel patentjeit.

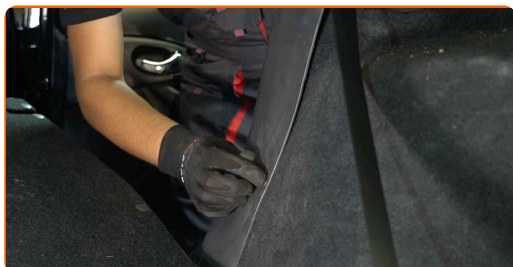


42

Csavarja be a csomagtér oldalsó műanyag borítópanel rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.

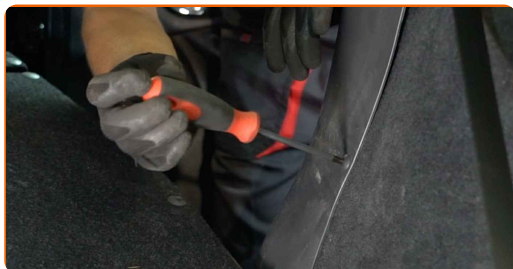


43

Állítsa vissza eredeti helyzetbe az üléseket.

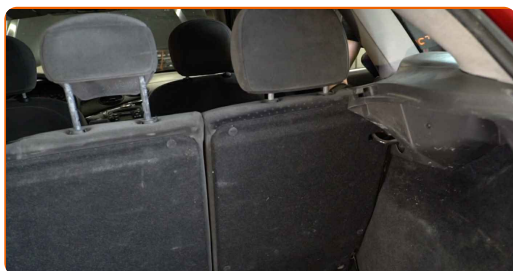


44

Szerelje fel a csomagtér első-alsó bélését.

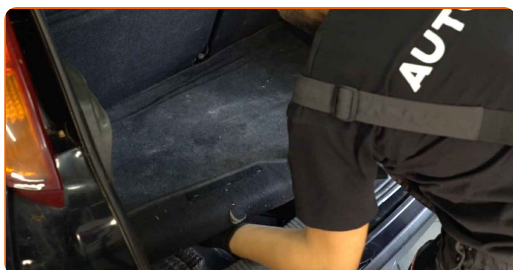

45

Szerelje fel a lehajtható polcot a helyére.

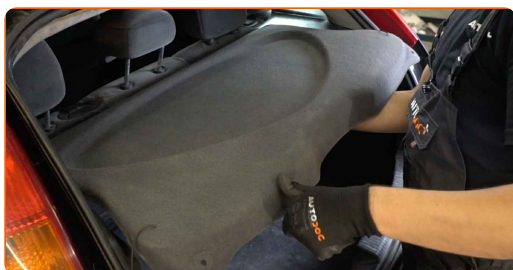

46

Zárja le a csomagterét.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LENGÉCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.