

 **AUTODOC CLUB**

Pollenszűrő-csere **FORD**  
**FUSION** lépcsőshátú  
**CD3** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
FORD FUSION lépcsőshátú CD3 2.3

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

## CSERE: POLLENSZŰRŐ – FORD FUSION LÉPCSŐSHÁTÚ CD3. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

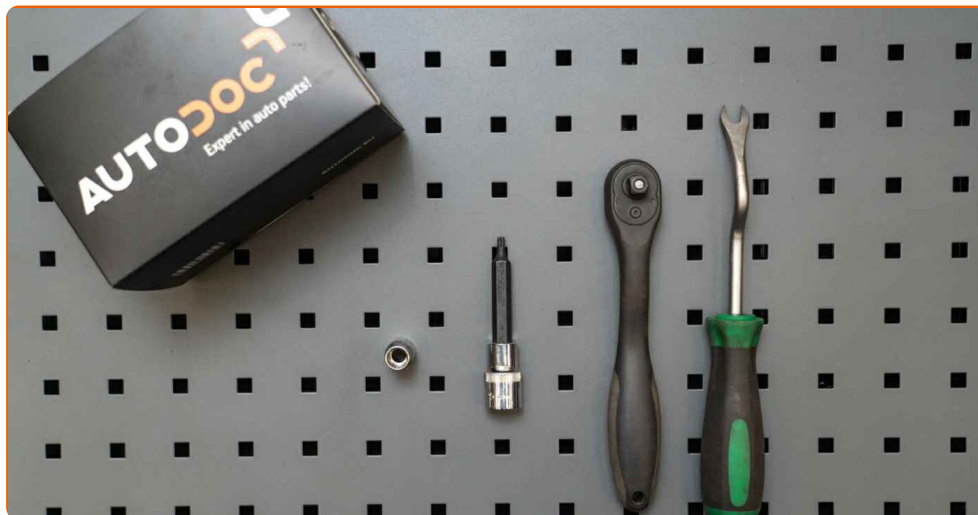

- 10 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T20
- Racsnis kulcs
- Patent kisedő szerszám


[Szerszámok vásárlása](#)

**Csere: pollenszűrő – FORD FUSION lépcsőshátú CD3. A szakemberek ajánlják:**


- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – FORD FUSION lépcsőshátú CD3.

**A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:**


- 1** Csavarja ki a gázpedál rögzítőjét és tolja félre. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

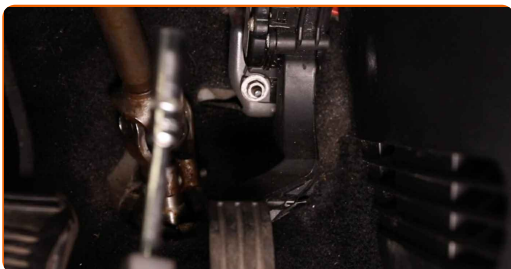


- 2** Távolítsa el a műanyag oldalsó panelből a patenteket. Használjon patent kisedő szerszámot.

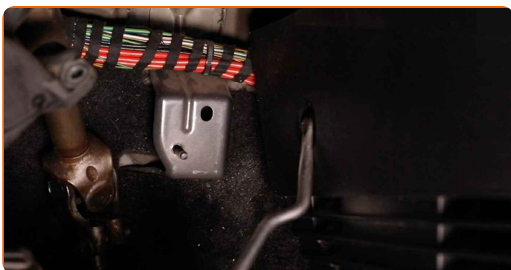


**3** Távolítsa el az oldalsó műanyag borítást.

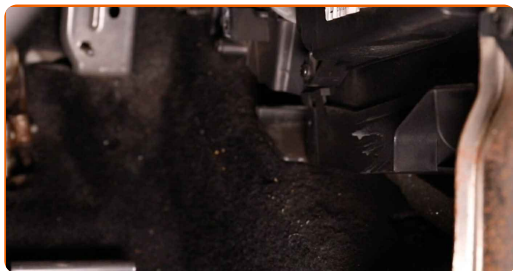

**4** Csavarozza ki az utastér szűrőház burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.

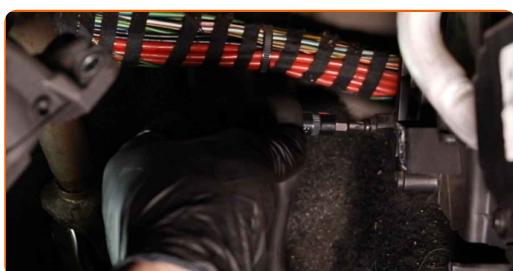

**5** Távolítsa el a kabinszűrő ház fedelét.

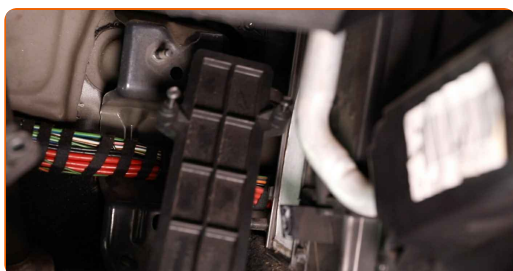

### Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: pollenszűrő – FORD FUSION lépcsőshátú CD3. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

**6** Távolítsa el a kabinszűrőt.



Csere: pollenszűrő – FORD FUSION lépcsőshátú CD3. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

7

Szerelje be a kabinszűrőt a beszerelési helyére.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: pollenszűrő – FORD FUSION lépcsőshátú CD3. Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- FORD FUSION lépcsőshátú CD3 – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.

8

Szerelje be a kabinszűrő ház fedelét.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: pollenszűrő – FORD FUSION lépcsőshátú CD3. Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja a rögzítőelemeket.


9

Csavarozza be az utastér szűrőház burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.




10

Szerelje fel az oldalsó műanyag panelt.

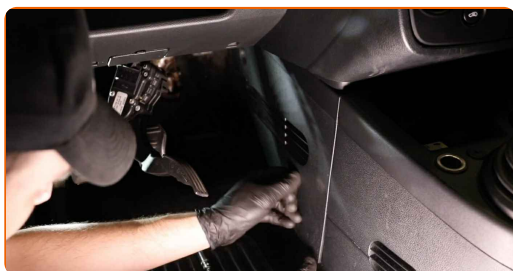


11

Szerelje vissza a műanyag oldalsó panel patentjeit.

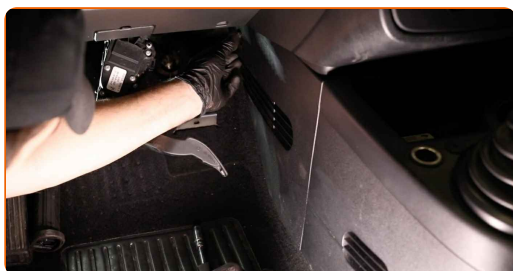


12

Helyezze vissza a eredeti helyzetébe a gázpedált, és csavarja be a rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

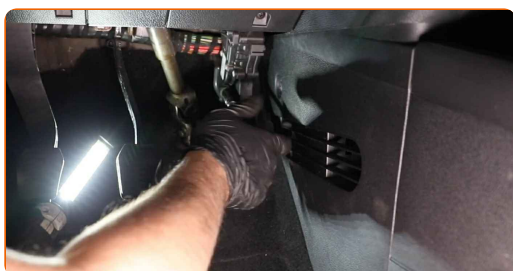

13 Kapcsolja be a gyújtást.

14 Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

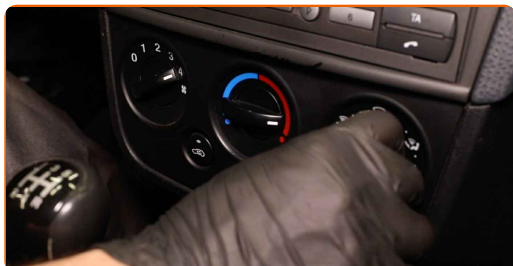

15 Kapcsolja le a gyújtást.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**POLLENSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.