



Vezérműszíj készlet &
vízpumpával-csere **FORD**
Grand C-Max (DXA/CB7,
DXA/CEU) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

CSERE: VEZÉRMŰSZÍJ KÉSZLET & VÍZPUMPÁVAL – FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

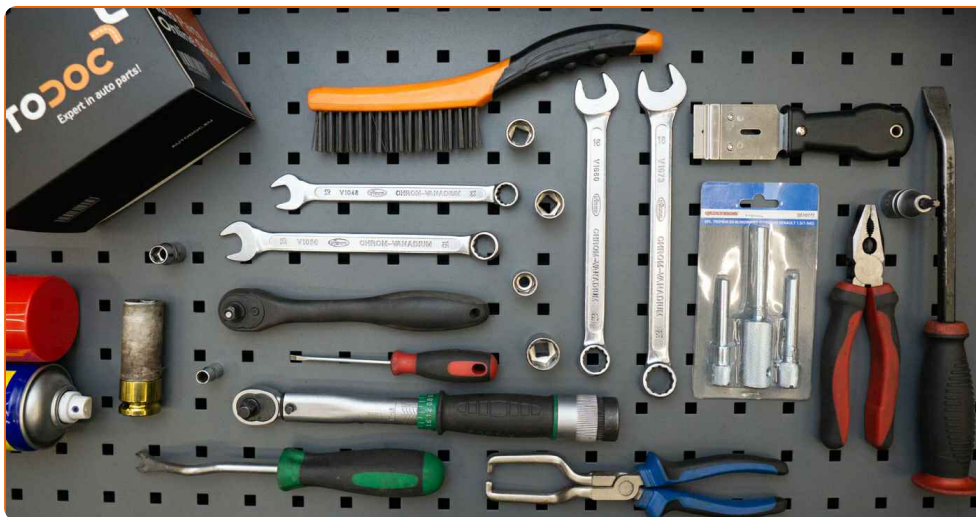

- Univerzális tisztítóspray
- WD-40 spray
- Tömítőanyag
- Kombinált kulcs №13
- Kombinált kulcs №15
- Kombinált kulcs №16
- Imbuszkulcs bit h6-as
- 7 számú csavarbehajtó bit
- 8 számú csavarbehajtó bit
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- 15 számú csavarbehajtó bit
- 16 számú csavarbehajtó bit
- 18 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T30
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Motorvezérlést beállító szerszámkészlet
- Tölcsér
- Patent kisedő szerszám
- Lapos Csavarhúzó
- Tömítés kaparó
- Kombinált fogók
- Feszítővas
- Folyadéktartály
- Hidraulikus váltó emelő
- Sárvédő takaró


Szerszámok vásárlása

Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU). Az AUTODOC ajánlja:


- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Csavarja ki az akkumulátorsaruk rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

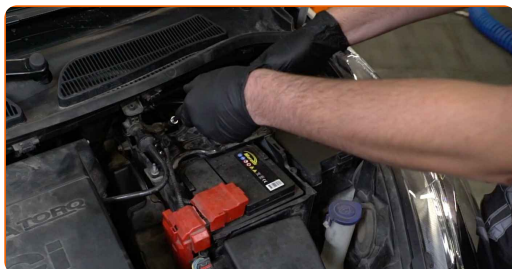


- 4 Távolítsa el az akkumulátorsarukat.

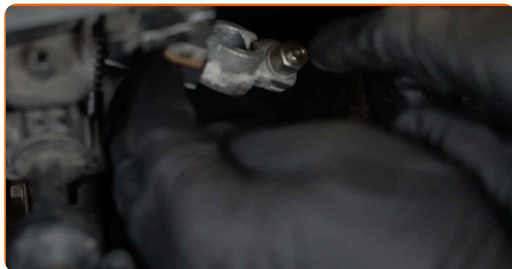

5

Vegye le a motorfedelelet.

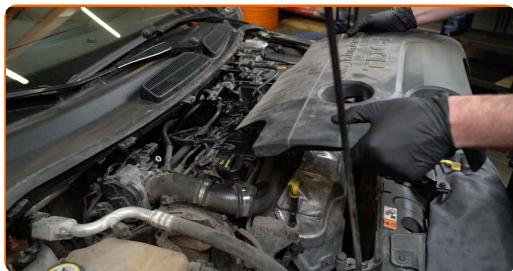


Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU). A szakemberek ajánlják:

- Emelje fel a motorburkolatot, egyidőben emelje, és fogja mindkét oldalon.
- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.


6

Csatlakoztassa le a motor vezetékköteget a felső vezérműburkolatról. Használjon patent kisedő szerszámot.

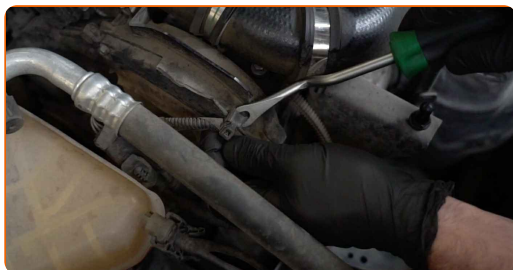


7

Csavarja ki a felső vezérműburkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

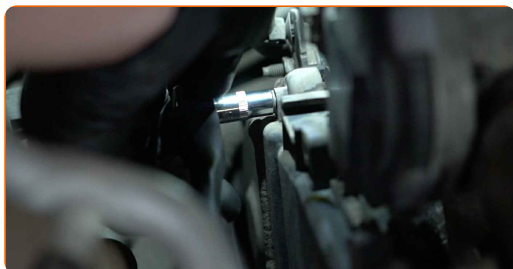


8

Távolítsa el a felső vezérműburkolatot.

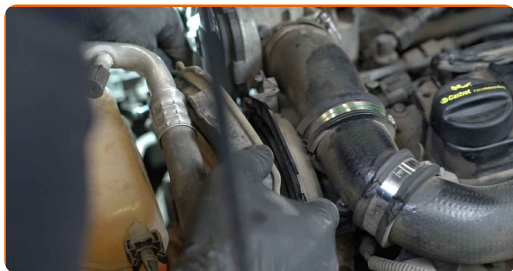


9

Csavarozza ki a hosszboardás szíj alsó fedelének rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

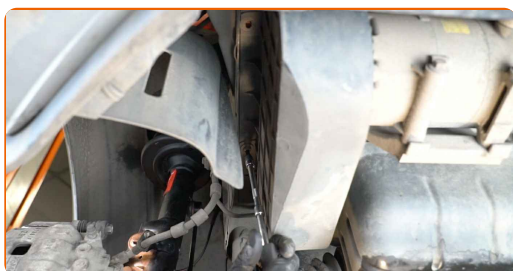


10

Távolítsa el a hosszboardás szíj alsó fedelét.

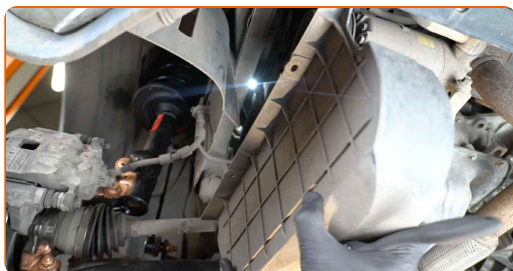


11

Húzza oldalra a hosszboardásszíz szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

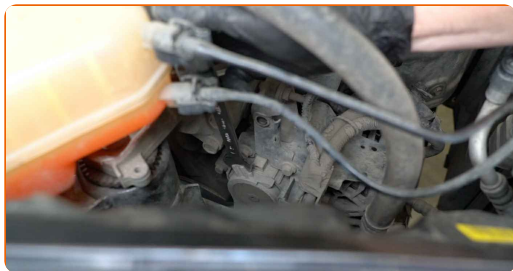


12

Távolítsa el a hosszboardásszíjat.

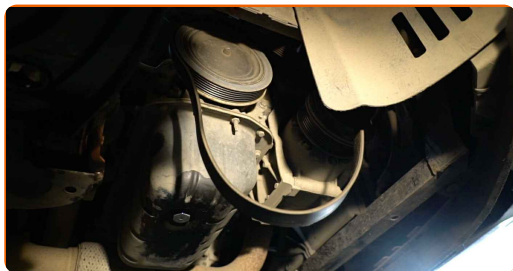

- 13** Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.

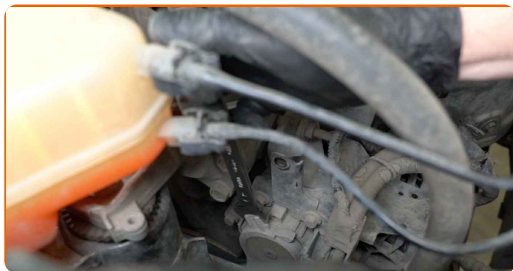

- 14** Csatlakoztassa le a légkondicionáló kompresszor csatlakozóját.



- 15** Csatlakoztassa le a generátor csatlakozóját.



- 16** Távolítsa el a kupakot a generátor vezetékkötegének rögzítőeleméről.



- 17** Csavarja ki a generátor vezetékköteg rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.




18

Csatlakoztassa le a generátor vezetékkötegét.




19

Távolítsa el a generátor vezetékkötegének rögzítését a konzolról. Használjon patent kisedő szerszámot.

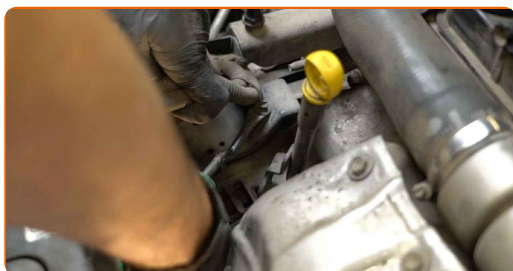


20

Csatlakoztassa le a motor vezetékkötegének csatlakozóját.

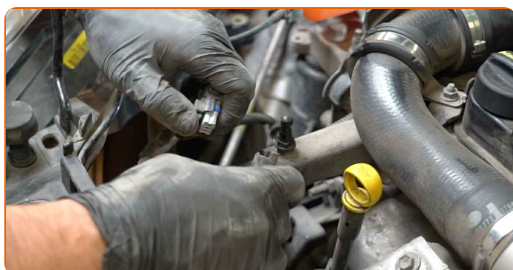


21

Csavarja ki a motor vezetékkötegének tartójából a rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

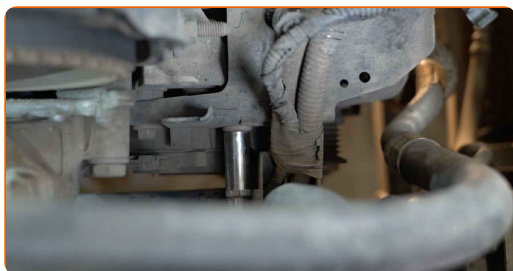


22

Csatlakoztassa le a motor vezetékkötegének rögzítését a vezérműburkolatról. Használjon patent kisedő szerszámot.

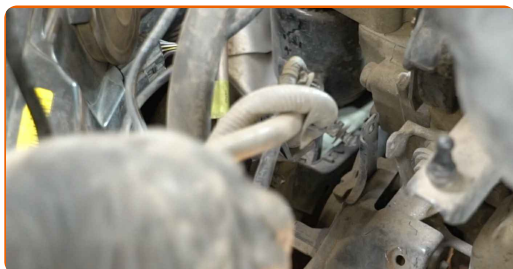


23

Húzza oldalra a hosszboardásszj szíj feszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

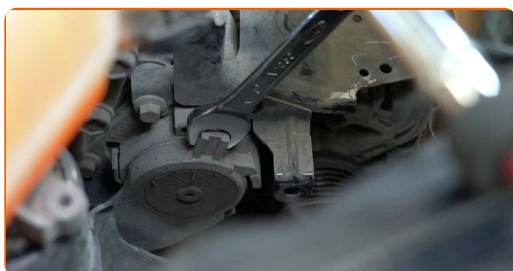


24

Csavarja ki a generátor vezetékköteg tartójának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

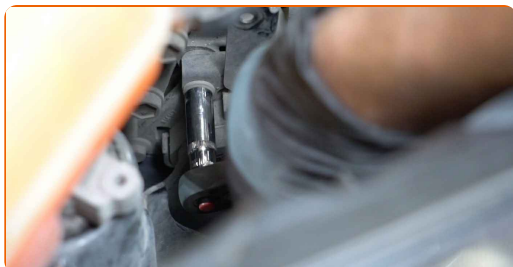


25

Távolítsa el a generátor vezetékköteg tartóját.

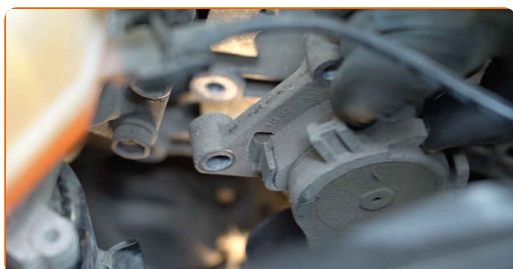


26

Csavarja ki a hosszboardásszífeszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

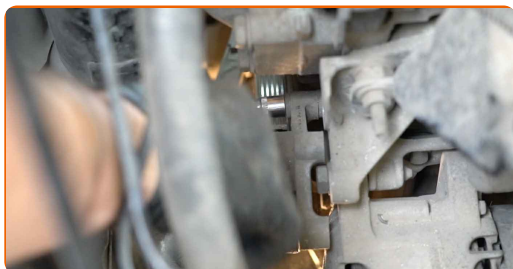


27

Távolítsa el a hosszboardásszífeszítő-görgőt.

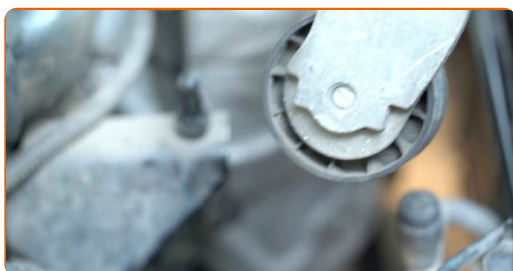

28

Csatlakoztassa le a főtengelypozíció-érzékelő csatlakozóját. Használjon patent kisedő szerszámot.

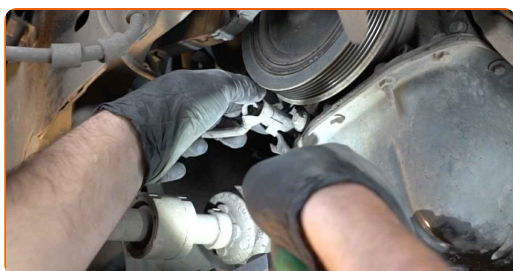


29

Csatlakoztassa le a főtengelypozíció-érzékelő vezetékeit. Használjon patent kisedő szerszámot.

30


Csatlakoztassa le a motor vezetékkötegét.

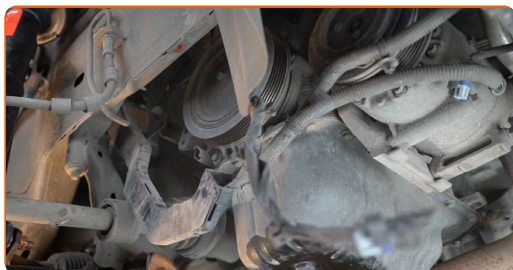


- 31 Csavarja ki a motor vezetékkötegének tartójából a rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.



- 32 Távolítsa el a főtengely-ékszíjtárcsa sapkát. Használjon lapos csavarhúzó.

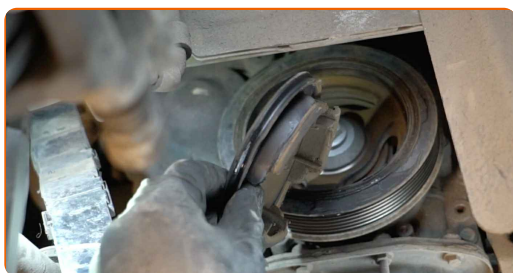


- 33 Fordítsa el a főtengely szíjtárcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnis kulcsot.

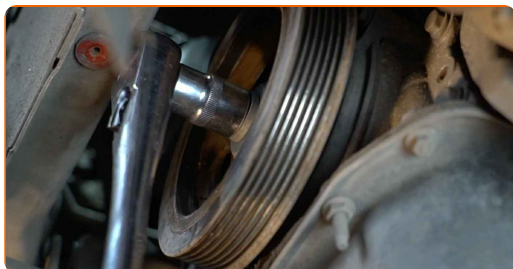


Figyelem!

- A dugattyúnak az alsó holtpontjában (BDC) kell állnia.
- Állítsa be a szelepvezérlést a gyári jelölések alapján.


- 34** Szerelje fel a lendkerék rögzítőjét a gyári jelölések alapján. Használjon motorvezérlést beállító szerszámkészletet.

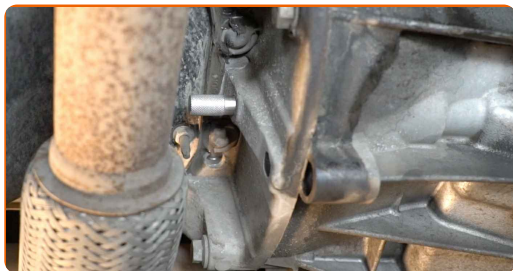


- 35** Csavarja ki a főtengely-ékszíjtárcsa rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnis kulcsot.

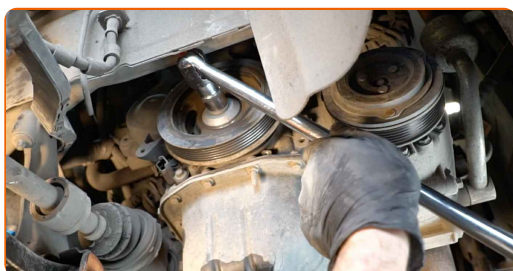

- 36** Vegye le a főtengely-ékszíjtárcsát.

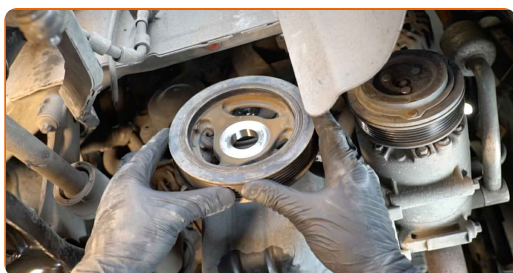

- 37** Csavarja ki az alsó vezérműburkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

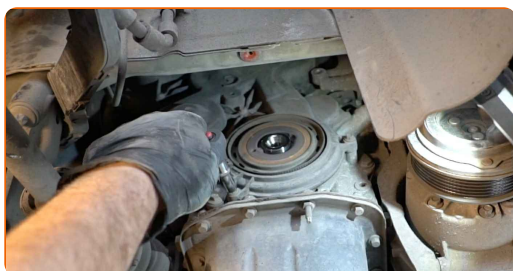


38

Távolítsa el az alsó vezérműburkolatot.



39

Csavarja ki az főtengelypozíció-érzékelő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

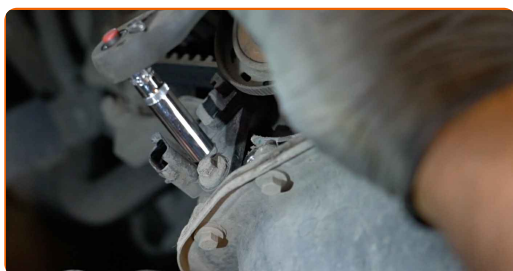


40

Vegye ki a főtengelypozíció-érzékelőt.




41

Csavarja le a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

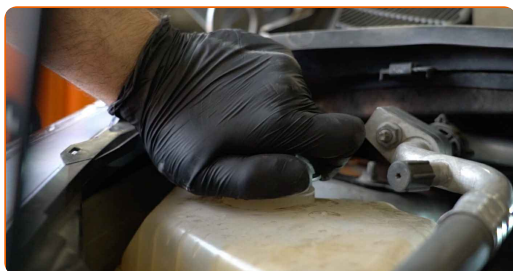


42

Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.

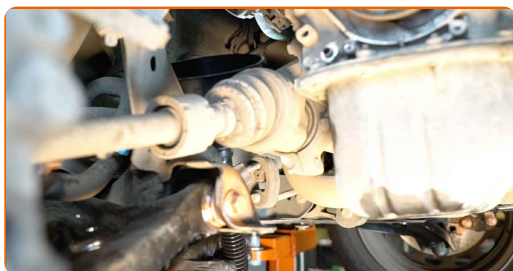


43

Tisztítsa meg a hűtőfolyadékkeeresztő-dugót. Használjon univerzális tisztítósprayt.

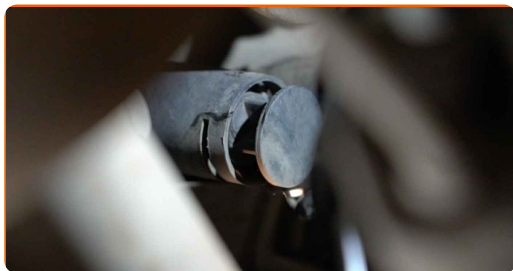


44

Távolítsa el a hűtőfolyadékkeeresztő-dugó rögzítőkapcsát.

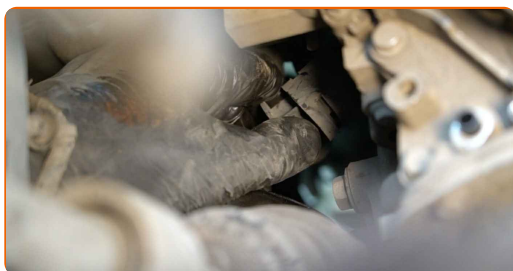


45

Távolítsa el a hűtőfolyadékkeeresztő-dugót.

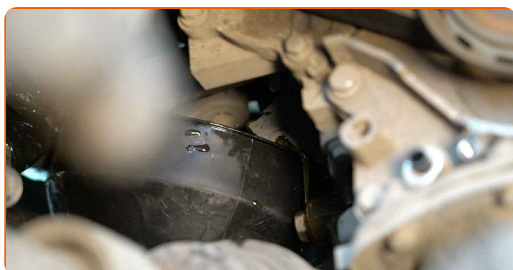

46

Engedje le a motorból a hűtőfolyadékot.

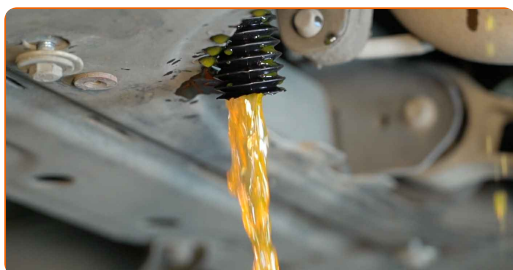


Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU). Az AUTODOC ajánlja:

- Vigyázat! A hűtőfolyadék nagyon forró lehet.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

47

Tisztítsa meg a hűtőfolyadék-tömlők csatlakozóit. Használjon univerzális tisztítósprayt.

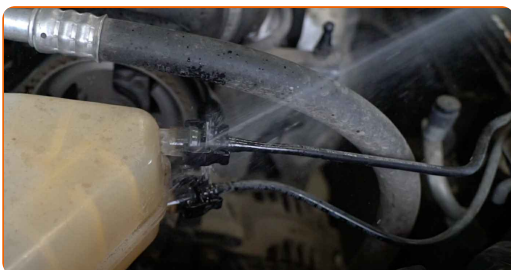


48

Húzza ki a hűtőfolyadék-tömlőket a hűtőfolyadék-tartályból.




49

Távolítsa el az alsó hűtőcső bilincset. Használjon kombinált fogót.

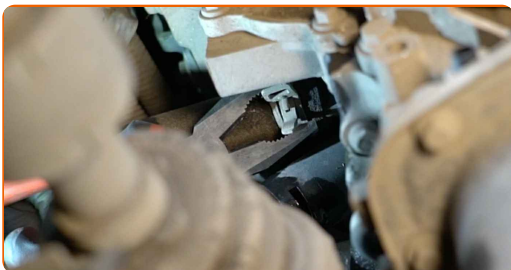


50

Csatlakoztassa le az alsó hűtőcsövet.

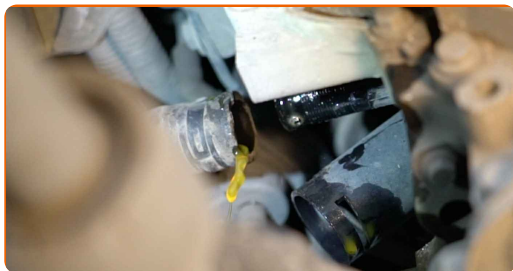


51

Csavarja ki a légkondicionáló vezetékköteg konzoljának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

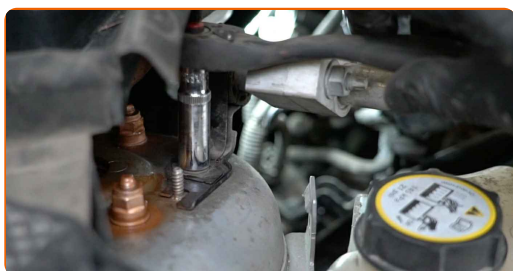


52

Oldja ki a hűtőfolyadék-tartály rögzítőit. Használjon patent kisedő szerszámot.

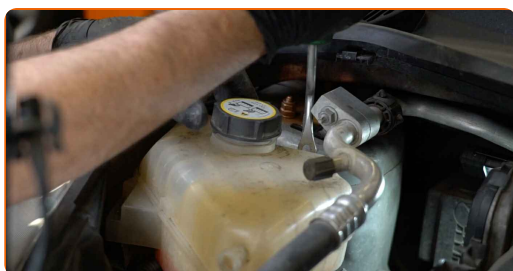


53

Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartályt.

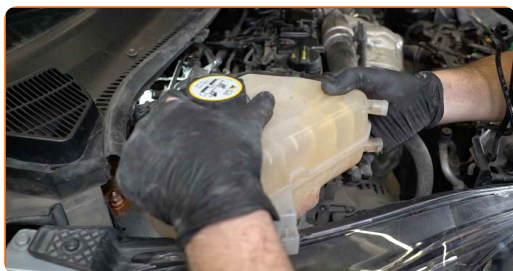

54

Távolítsa el a lendkerék rögzítőjét. Használjon motorvezérlést beállító szerszámkészletet.

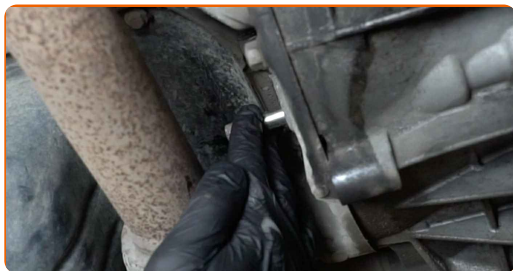

55

Fordítsa el a főtengely-fogaskereket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnis kulcsot.




Figyelem!


- A dugattyúnak a felső holtpontjában (TDC) kell állnia.

56

Szerelje fel a főtengely-fogaskerék rögzítőjét a gyári jelölések alapján. Használjon motorvezérlést beállító szerszámkészletet.

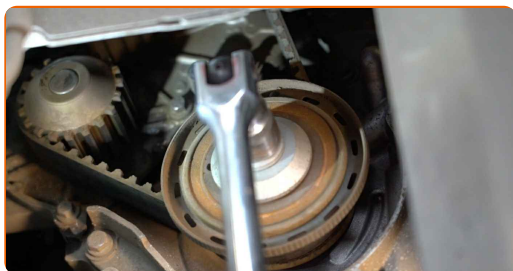


- 57** Szerelje fel a vezérműtengely-fogaskerék rögzítőjét a gyári jelölések alapján. Használjon motorvezérlést beállító szerszámkészletet.

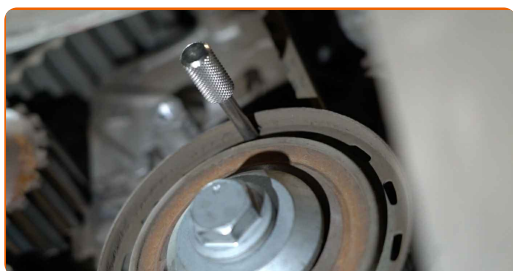


- 58** Támassza meg a motort az olajtekő területén. Használjon hidraulikus emelőt.




- 59** Tisztítsa meg a motortartó rögzítőit. Használjon WD-40 spray-t.

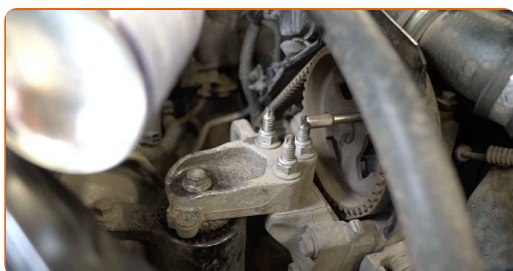


- 60** Csavarja ki a motortartó felső rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 15. Használjon racsnis kulcsot.

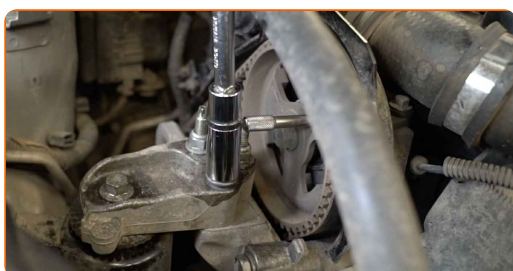


- 61** Csavarja ki a motortartó rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

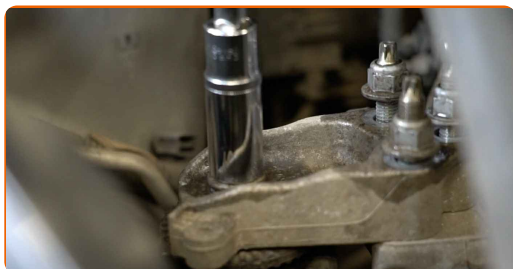


- 62** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

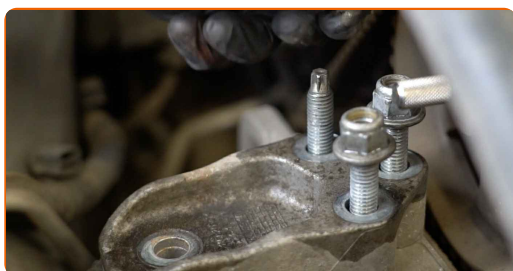


- 63** Távolítsa el motortartót.

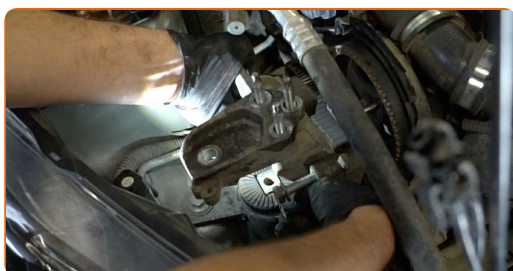

- 64** Lazítsa meg a vezérműszíj feszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használjon H6-as imbuszkulcsot.

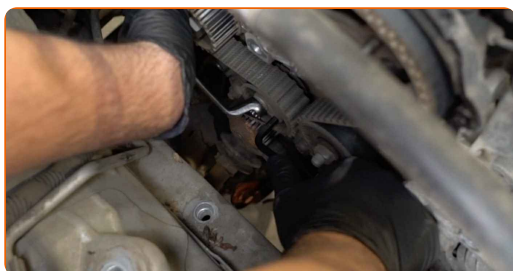


- 65** Húzza oldalra a vezérműszíj feszítő-görgőt.

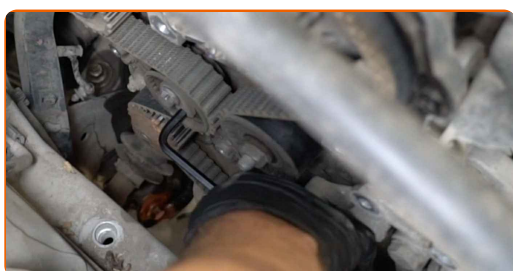


66

Szerelje be a vezérműszíj feszítő-görgő rögzítését. Használjon motorvezérlést beállító szerszámkészletet.

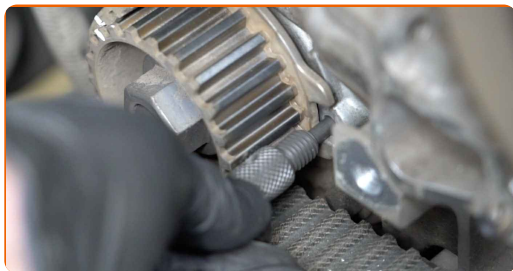


67

Csavarja ki a vezérműszíj vezető-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16.

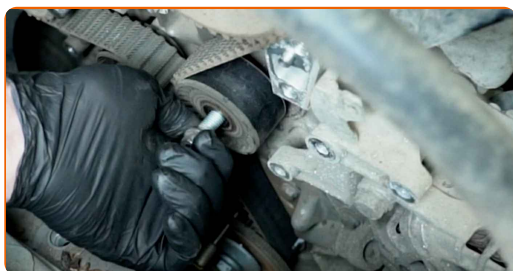


68

Távolítsa el a vezérműszíj vezető-görgőt a beszerelési helyéről.

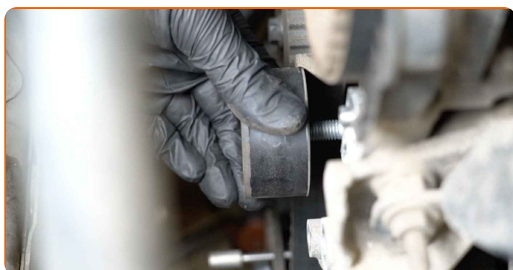


69

Távolítsa el a vezérműszíjat.

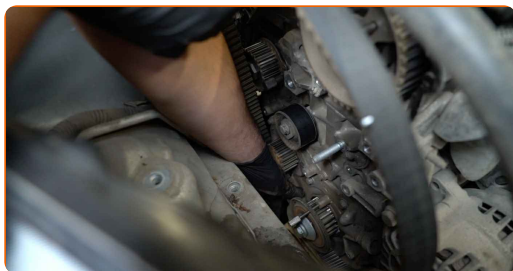


70

Távolítsa el a vezérműszíj feszítő-görgőt.

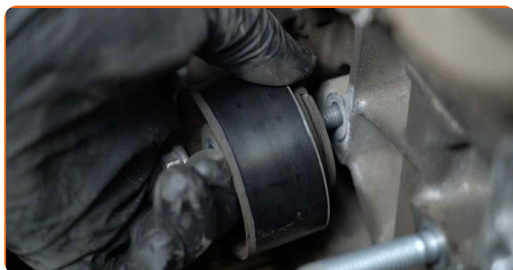


71

Csavarja ki a vízpumpa rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

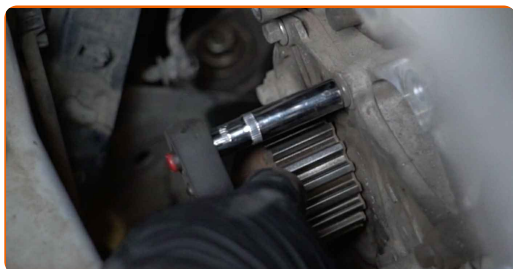

72

Vegye ki a vízpumpát. Használjon feszítővasat.

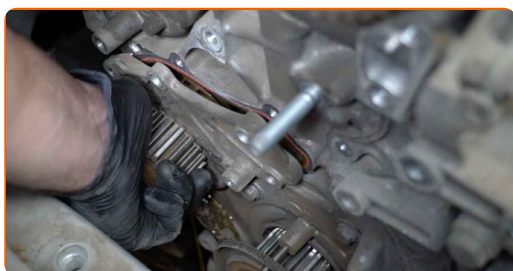


Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Vigyázat! A hűtőfolyadék kifolyhat a vízpumpa csatornáiból és a pumpából.


73

Tisztítsa meg a vízpumpa beszerelési helyét. Használjon tömítés kaparót. Használjon univerzális tisztítósprayt.

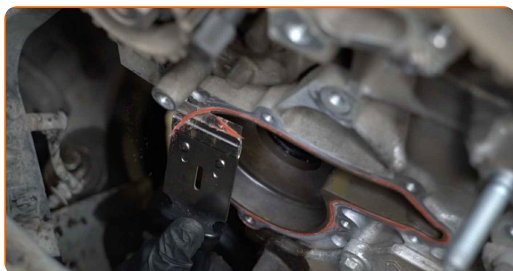

74

Szerelje fel a vízpumpa tömítését.

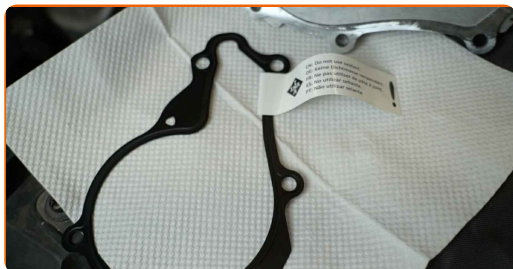


75

Szerelje be az új vízpumpát.



76

Húzza meg a vízpumpa rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.

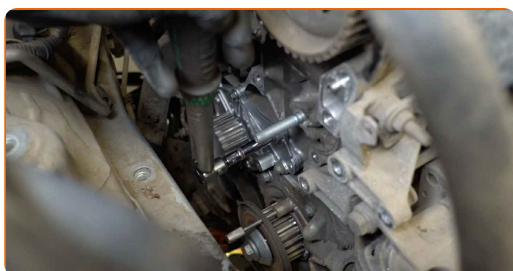

77

Tegyen a rögzítőcsavarra kenőanyagot. Használjon tömítőanyagot.




78

Szerelje fel a vezérműszíjjeszítő-görgőt.



79

Csavarja be a vezérműszíj feszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.

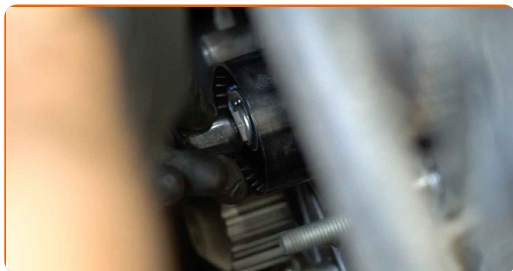

80

Szerelje be a vezérműszíj vezető-görgőt.



81

Tegyen a rögzítőcsavarra kenőanyagot. Használjon tömítőanyagot.




82

Húzza meg a vezérműszíj vezető-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 37 Nm nyomatékkal.



83

Szerelje be az új vezérműszíjat.

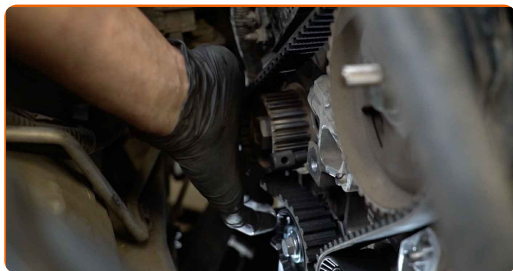


Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a vezérműszíjat.

84

A feszítőgörgő mozgatásával állítsa be a vezérműszíj feszességet.

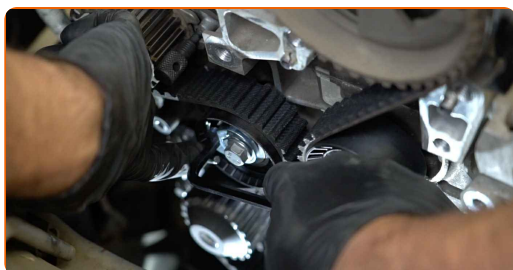

Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg arról, hogy a vezérműszíj feszessége megfelelő.


85

Húzza meg a vezérműszíjfeszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.




86

Távolítsa el a vezérműszíjfeszítő-görgő rögzítését.

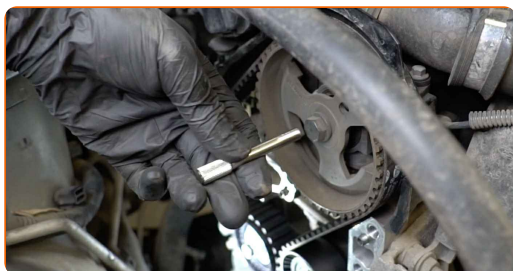


87

Távolítsa el a vezérműtengely-fogaskerék rögzítőjét.

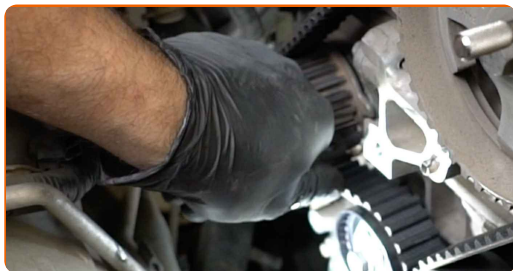


88

Távolítsa el a főtengely-fogaskerék rögzítőjét.

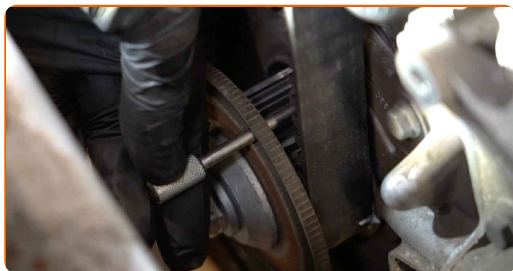

89

Fordítsa el a főtengely szíjtárcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnis kulcsot.

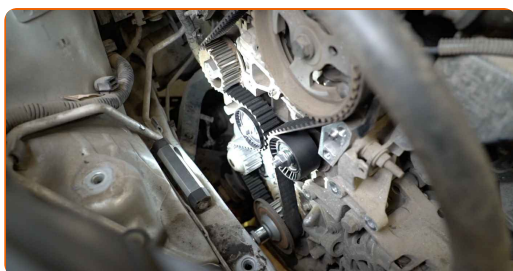


Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU). A szakemberek ajánlják:

- Győződjön meg arról, hogy az összes vezérműszíj alkatrész megfelelően van felszerelve.


90

Szerelje be a motortartót a beszerelési helyére.

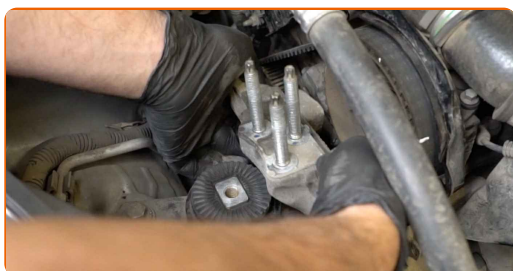


91

Tegyen kenőanyagot a motortartó rögzítőire. Használjon tömítőanyagot.

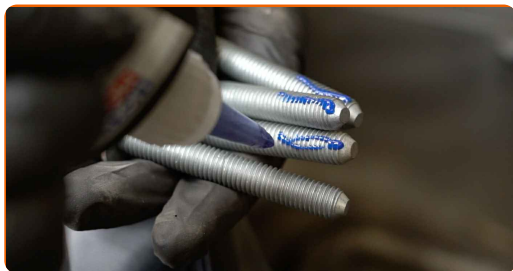


92

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

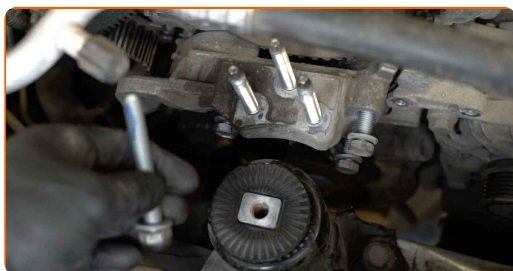


93

Húzza meg a motortartó rögzítőcsavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 55 Nm nyomatékkal.

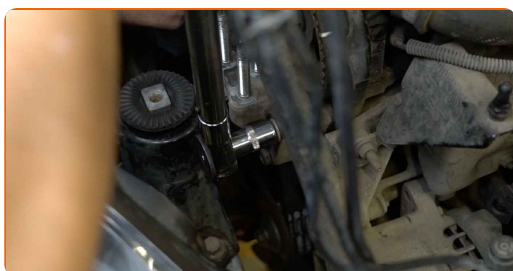


94

Tegyen a rögzítőcsavarokra kenőanyagot. Használjon tömítőanyagot.

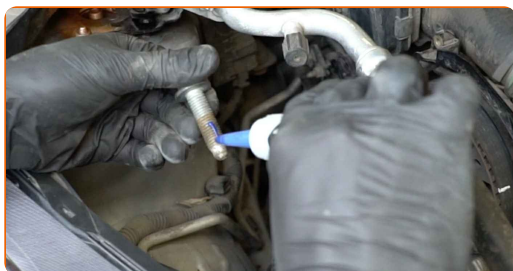

95

Csavarja be a felső motorvédő burkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 15. Használjon racsnis kulcsot.

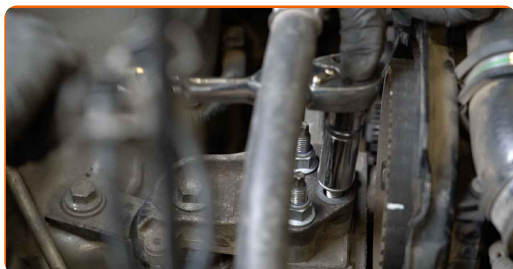


96

Húzza meg a motortartó felső rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 15. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 50 Nm nyomatékkal.



97

Vegye ki a támaszt a motor alól.

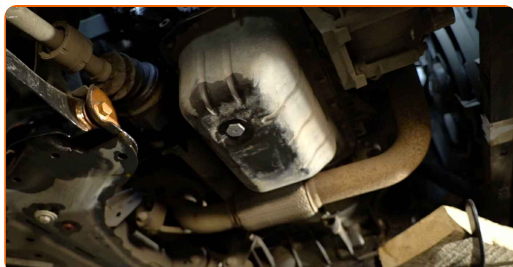


Az AUTODOC javasolja:

- FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) – Ne engedje le hirtelen a hidraulikus emelőt, hogy ne elkerülje az autó alkatrészeinek és mechanizmusainak károsodását.


98

Szerelje be a főtengelypozíció-érzékelőt.

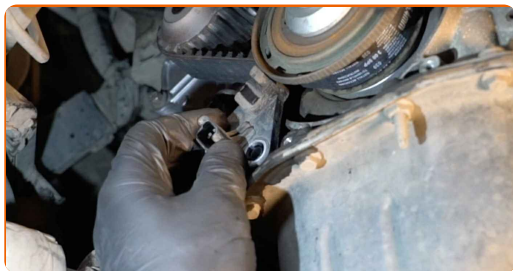


99

Húzza meg a főtengelypozíció-érzékelő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 9 Nm nyomatékkal.

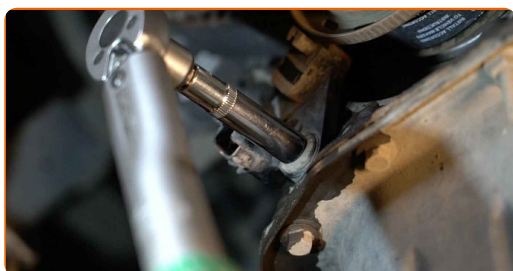


100

Szerelje fel az alsó vezérműburkolatot.

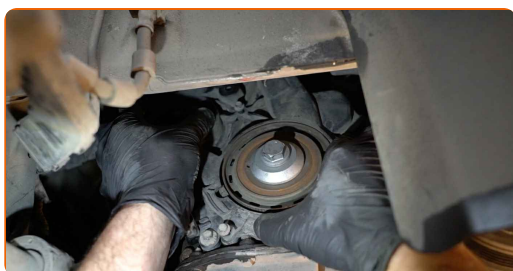


101

Húzza meg az alsó vezérműburkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 6 Nm nyomatékkal.

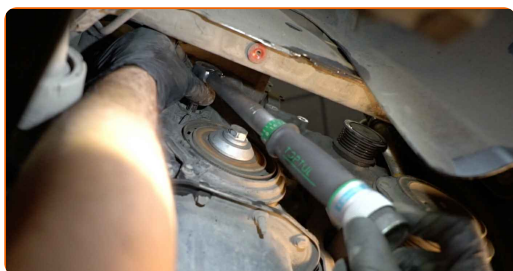

102

Fordítsa el a főtengely-fogaskereket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnis kulcsot.

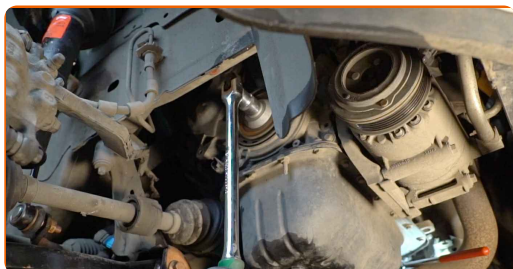


Figyelem!

- A dugattyúnak az alsó holtpontjában (BDC) kell állnia.
- Állítsa be a szelepvezérlést a gyári jelölések alapján.


103

Szerelje fel a lendkerék rögzítőjét a gyári jelölések alapján. Használjon motorvezérlést beállító szerszámkészletet.

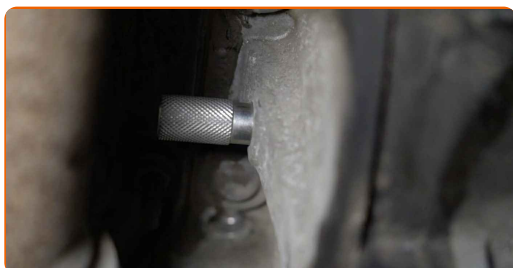

104

Csavarja ki a főtengely-ékszíjtárcsa rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnis kulcsot.

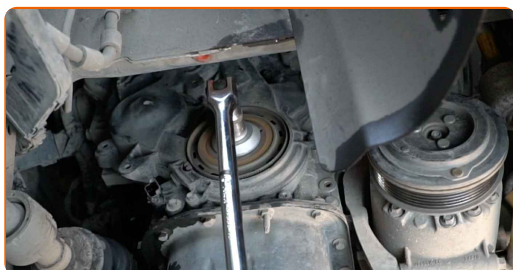


105

Szerelje be a főtengely-ékszíjtárcsát a gyári jelölések alapján.



106

Húzza meg a főtengely-ékszíjtárcsa rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.+190°

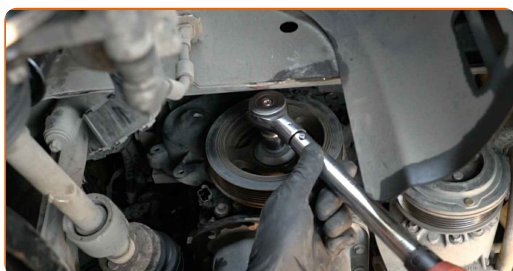


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Ügyeljen arra, hogy új rögzítőelemeket használjon.


107

Távolítsa el a lendkerék rögzítőjét.

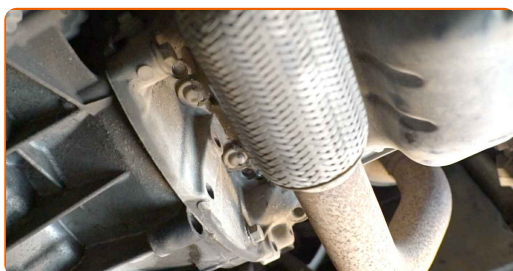


108

Szerelje fel a hosszboardásszíjfeszítő-görgőt.

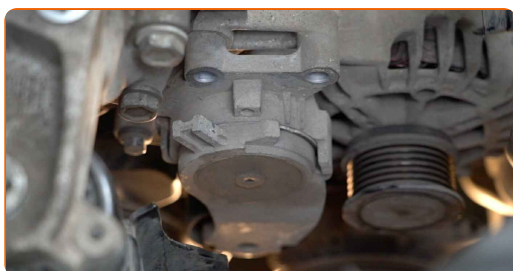


109

Szerelje be a generátor vezetékköteg tartóját.

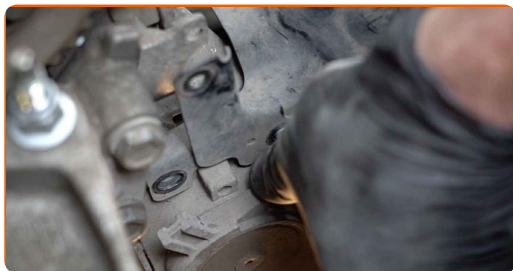


110

Csavarja be a motor vezetékköteg tartójának rögzítőit. Csavarja be a generátor vezetékköteg tartójának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

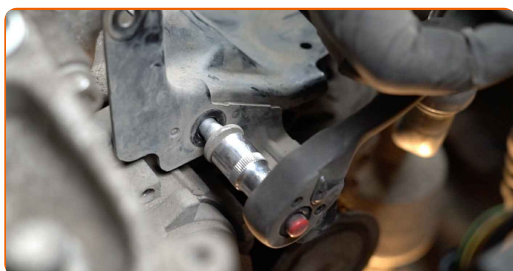

111

Húzza oldalra a hosszboardásszífeszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

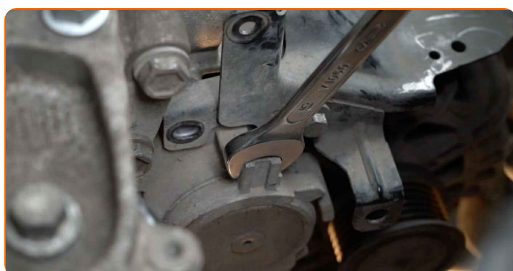

112

Csavarja be a hosszboardásszífeszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




113

Húzza meg a motor vezetékköteg tartójának rögzítőit. Húzza meg a generátor vezetékköteg tartójának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 14 Nm nyomatékkal.




114

Húzza meg a hosszboardásszífeszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 16 Nm nyomatékkal.

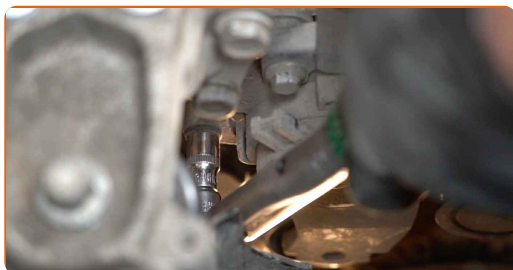


115

Szerelje be a hűtőfolyadék-tartályt. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

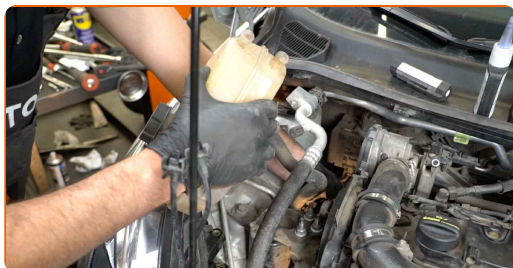


116

Csavarja be a légkondicionáló csővezeték tartójának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

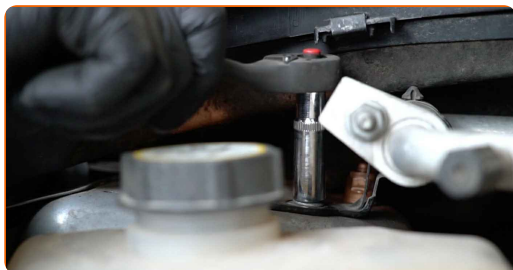

117

Csatlakoztassa a hűtőfolyadék tömlőket a hűtőfolyadék-tartályhoz.

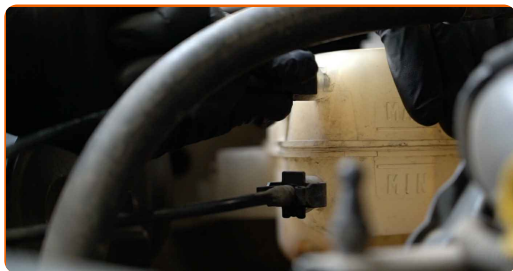

118

Tisztítsa meg az alsó hűtőcső beszerelési helyét. Használjon univerzális tisztítósprayt.



119

Csatlakoztassa az alsó hűtőcsövet.



120

Csatlakoztassa az alsó hűtőcső bilincsét. Használjon kombinált fogót.




121

Helyezze be a hűtőfolyadékkeeresztő-dugót.



122

Szerelje fel a hűtőfolyadékkeleeresztő-dugó rögzítőkapcsát.

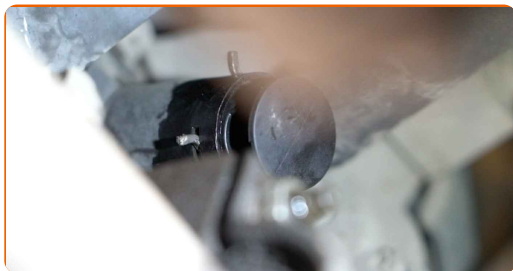

123

Helyezze fel a főtengely-ékszíjtárcsa sapkát.




124

Csavarja be a motor vezetékköteg tartójának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.




125

Csatlakoztassa a motor vezetékkötegét.

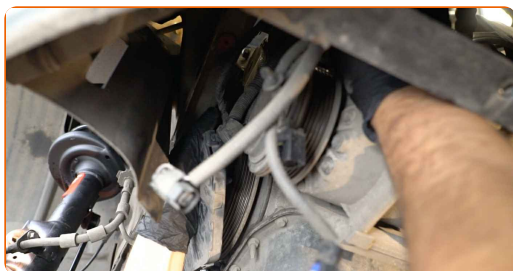


126

Csatlakoztassa a generátor vezetékkötegét.

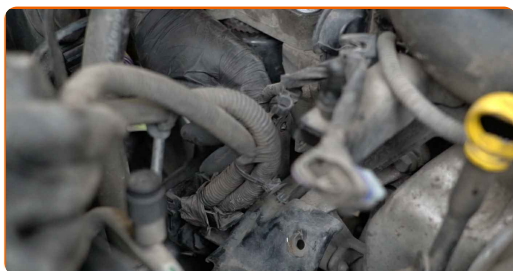


127

Csatlakoztassa a motor vezetékkötegének rögzítését a vezérműburkolathoz.

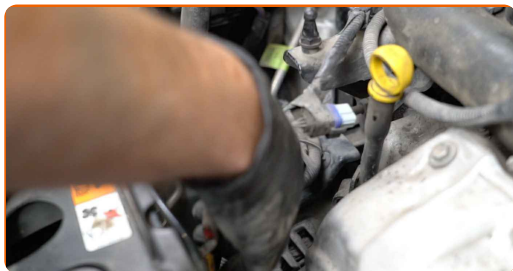


128

Csatlakoztassa a generátor vezetékkötegének rögzítését a konzolhoz.

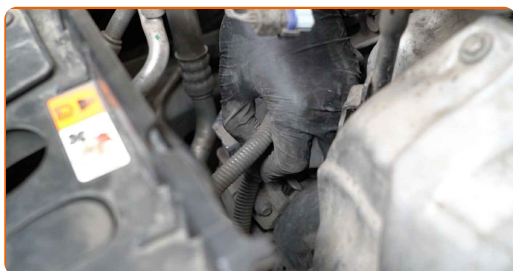


129

Csatlakoztassa a főtengelypozíció-érzékelőt.

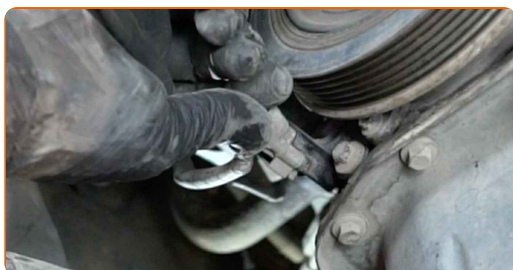

130

Csatlakoztassa a főtengelypozíció-érzékelő vezetékeit.

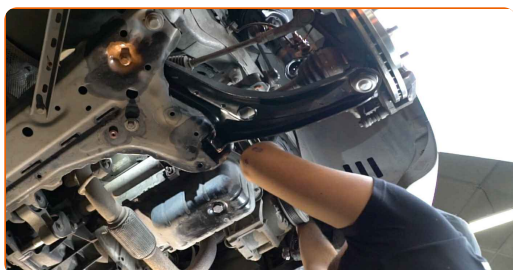


131

Csavarja be a generátor vezetékkötegének rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.



132

Szerelje fel a kupakot a generátor vezetékkötegének rögzítőjére.

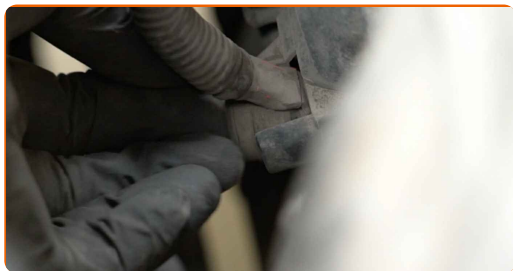


133

Csatlakoztassa a légkondicionáló kompresszor csatlakozóját.




134

Csatlakoztassa a generátor csatlakozóját.

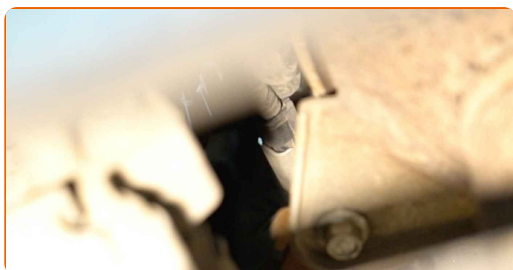

135

Szerelje fel a hosszboardásszijat.

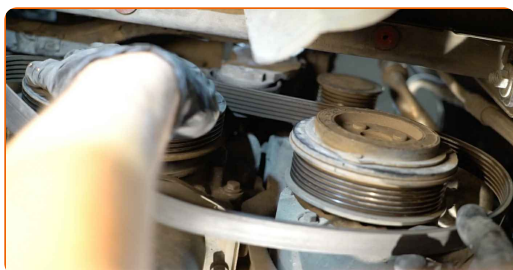


Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszboardásszija szorosan illeszkedik minden tárcsára.

136

Húzza oldalra a hosszboardásszj szjffeszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

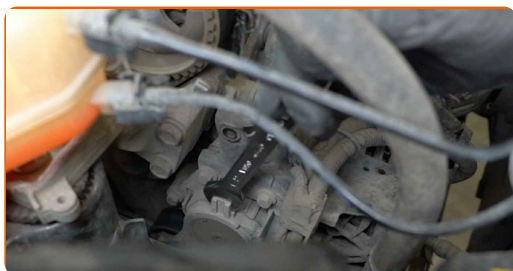


137

Helyezze fel a hosszboardásszjat a szjffeszítő tárcsára.




138

Helyezze vissza a szjffeszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

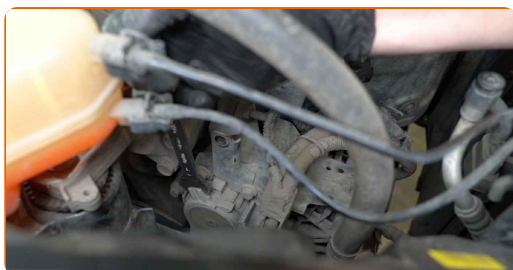


139

Szerelje fel a hosszboardásszj alsó fedelét.

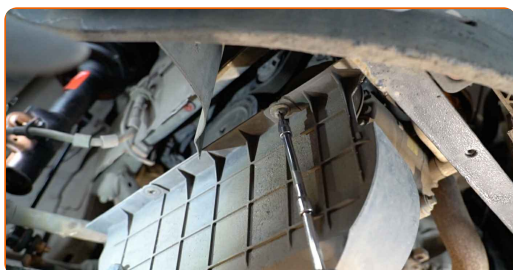


140

Csavarozza be a hosszbordás szíj alsó fedelének rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

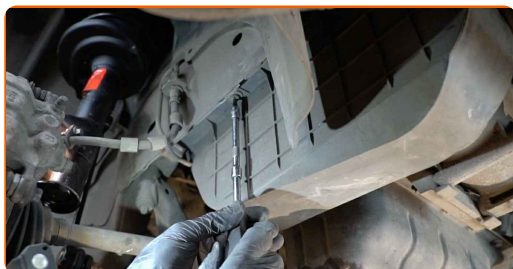


141

Szerelje fel a felső vezérműburkolatot.

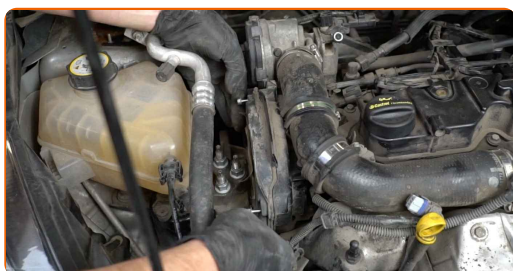


142

Csavarozza be a felső vezérműburkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

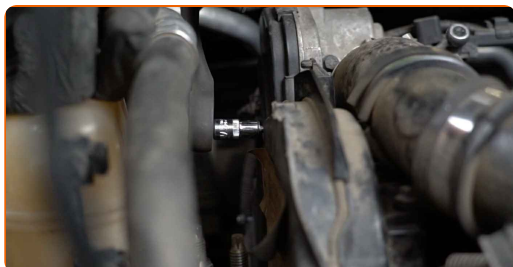


143

Csatlakoztassa a motor vezetékkötegét a felső vezérműburkolatra.

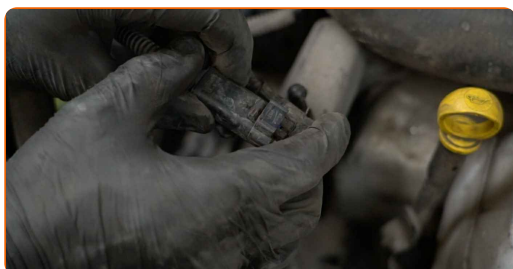

144

Csatlakoztassa a motor vezetékkötegének csatlakozóját.

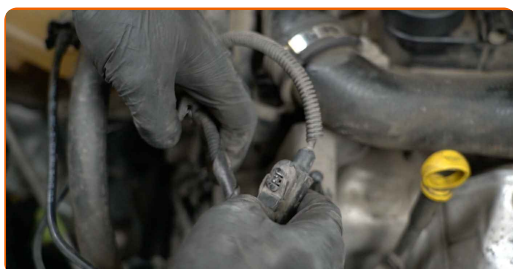

145

Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartály kupakját.




146

Helyezze be a tölcsért.



147

Töltsön hűtőfolyadékot a hűtőfolyadék tartályba.

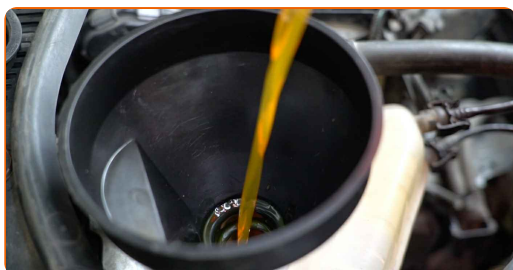

Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU). Tipp:

- Csak gyártó által ajánlott hűtőfolyadékot használja.
- A hűtőfolyadék szintjének a MAX jelölésnél kell lennie.
- Várjon, amíg a levegő távozik a rendszerből.

148

Helyezze fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.




149

Csavarja fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.



150

Csatlakoztassa a sarukat az akkumulátorhoz.

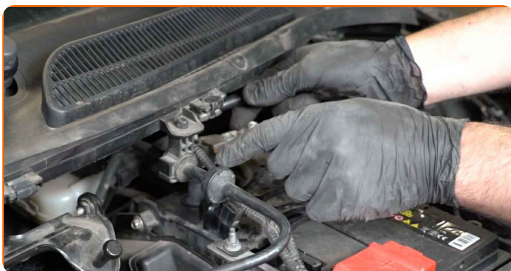


Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Legyen óvatos! Ne cserélje fel az autó akkumulátor pozitív és negatív saruját.


151

Csavarja be az akkumulátorsaruk rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

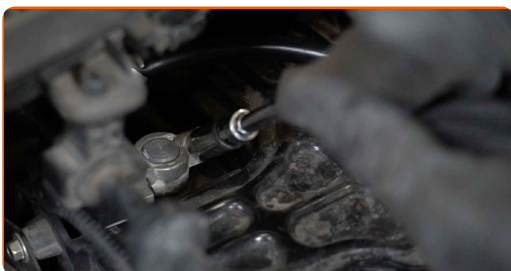

152

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.

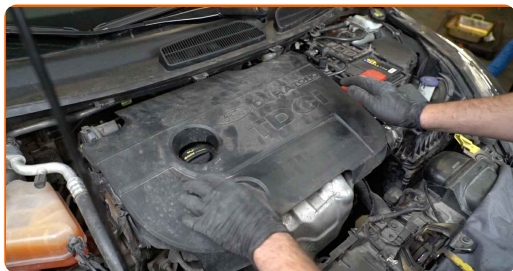


Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Figyelem! Azért, hogy a beszerelés során az autó rögzítőelemei ne sérüljenek meg, ne fejtessen ki túlzott erőt. FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU)

153

Járassa pár percig a motort. Ezt azért kell elvégezni, hogy eltávolítsa a maradék levegőt a hűtőrendszerből, és ellenőrizze, hogy az alkatrészek megfelelően működnek-e.

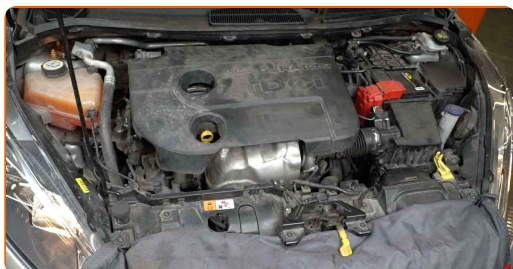


154

Állítsa le a motort.

155

Ellenőrizze a hűtőfolyadék-szintet. Szükség esetén töltsse fel a megfelelő szintig.

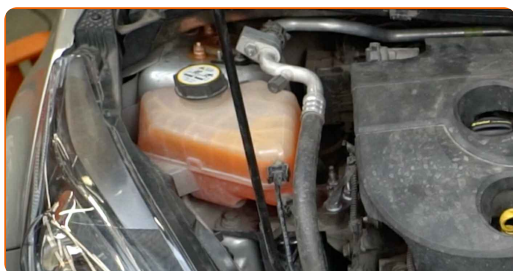

Figyelem!

- A hűtőfolyadék szintjének a MAX jelölésnél kell lennie.

156

Vegye le a sárvédő takarót.

157

Zárja le a motorháztetőt.

Csere: vezérműszíj készlet & vízpumpával – FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU). A szakemberek ajánlják:

- Mindenképpen jegyezze fel a kilométeróra-állást, a vezérműszíj és a vízszivattyú-készletek cseréjekor.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VEZÉRMŰSZÍJ KÉSZLET & VÍZPUMPÁVAL: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.