

 **AUTODOC CLUB**

Pollenszűrő-cserere **FORD**
KA+ Hatchback (UK, FK)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.5, FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.5 TDCi, FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.2

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

CSERE: POLLENSZŰRŐ – FORD KA+ HATCHBACK (UK, FK). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Torx vég T20
- Racsnis kulcs
- Patent kisedő szerszám

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: pollenszűrő – FORD KA+ Hatchback (UK, FK). Tippek az AUTODOC-tól:

- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – FORD KA+ Hatchback (UK, FK).

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Tolja hátra az utasoldali ülést amennyire csak lehetséges.




2


Távolítsa el az alsó borítópanel patentjeit. Használjon patent kisedő szerszámot.




3 Távolítsa el a kesztyűtartó alsó burkolatát.

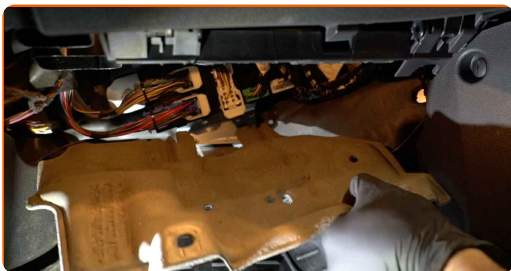

4 Távolítsa el a műanyag oldalsó panelből a patenteket. Használjon patent kisedő szerszámot.

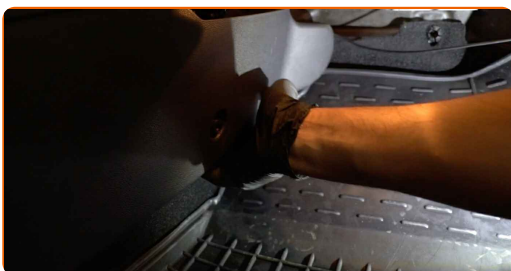


5 Távolítsa el az oldalsó műanyag borítást.

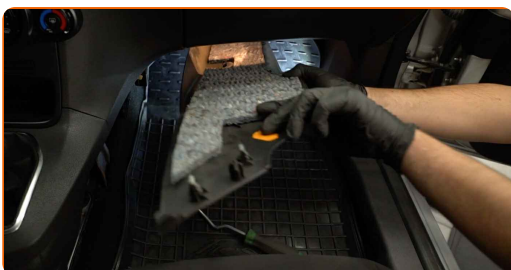

6 Csavarozza ki az utastér szűrőház burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.



7 Távolítsa el a kabinszűrő ház fedelét.

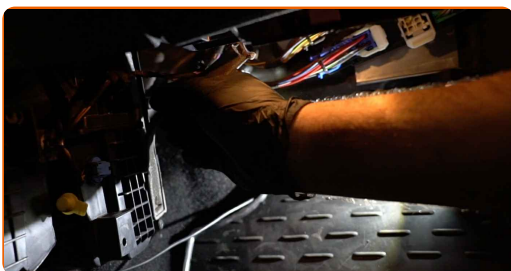

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: pollenszűrő – FORD KA+ Hatchback (UK, FK). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

8

Távolítsa el a kabinszűrőt.



Cseré: pollenszűrő – FORD KA+ Hatchback (UK, FK). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

9

Szerelje be a kabinszűrőt a beszerelési helyére.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: pollenszűrő – FORD KA+ Hatchback (UK, FK). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- FORD KA+ Hatchback (UK, FK) – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.

10

Szerelje be a kabinszűrő ház fedelét. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattantást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

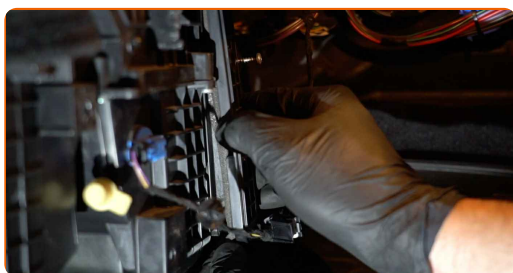

Az AUTODOC javasolja:


- Cseré: pollenszűrő – FORD KA+ Hatchback (UK, FK). Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja a rögzítőelemeket.

11


Csavarozza be az utastér szűrőház burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.




12 Szerelje fel az oldalsó műanyag panelt.

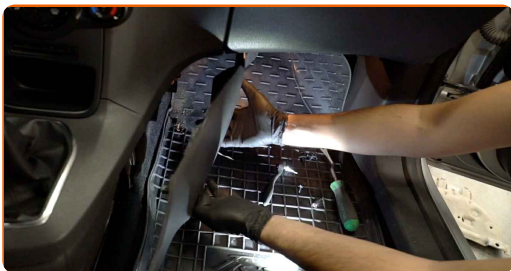


13 Szerelje vissza a műanyag oldalsó panel patentjeit.

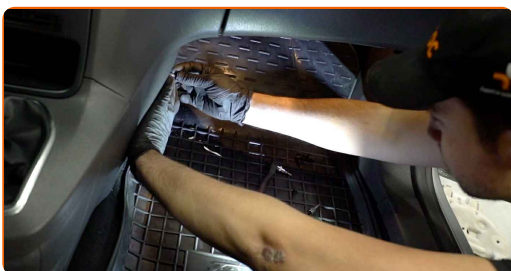

14 Szerelje fel a kesztyűtartó alsó borítását.

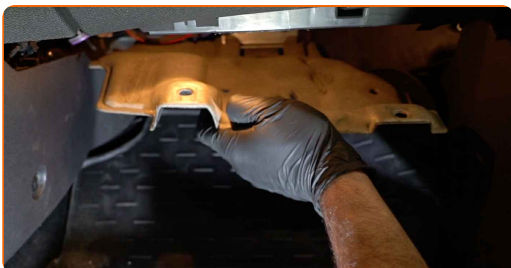

15 Szerelje be az alsó borítópanel a patentjeit.

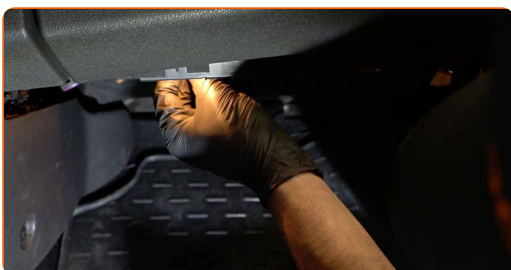

16 Tolja vissza az utasoldali ülést az eredeti, kezdeti pozíciójába.



17 Kapcsolja be a gyújtást.

18 Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

19 Kapcsolja le a gyújtást.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

POLLENSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.