



Gyújtókábel-csere **FORD**
MONDEO III Kombi
(BWY) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V,
FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 SCi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 2.0 16V

CSERE: GYÚJTÓKÁBEL – FORD MONDEO III KOMBI
(BWY). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE
LEHET:



- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: gyújtókábel – FORD MONDEO III Kombi (BWY). Tippek az AUTODOC-tól:


- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GYÚJTÓKÁBEL – FORD MONDEO III KOMBI (BWY). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3 Vegye le a motorfedelelet.

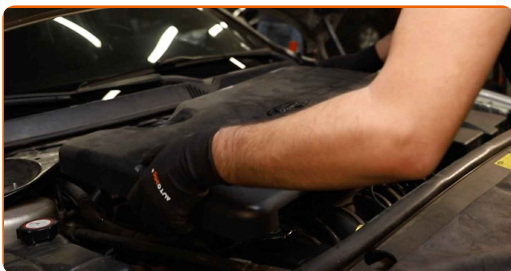


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: gyújtókábel – FORD MONDEO III Kombi (BWY). Ne alkalmazzon túlzott erőt az alkatrész kiszérése során, mert megsérülhet az alkatrész.

4 Jelölje meg a gyújtógyertya huzalainak felszerelési sorrendjét.

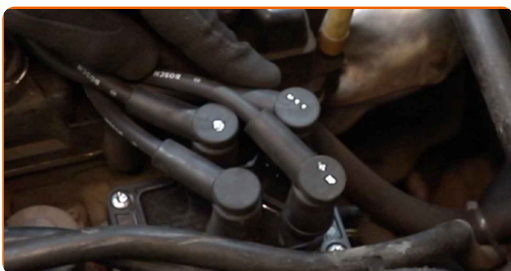


- 5** Csatlakoztassa le a gyújtógyertya vezetékeket a gyújtótekercsről. Csatlakoztassa le a gyújtógyertya vezetékeit a gyújtógyertyákról.

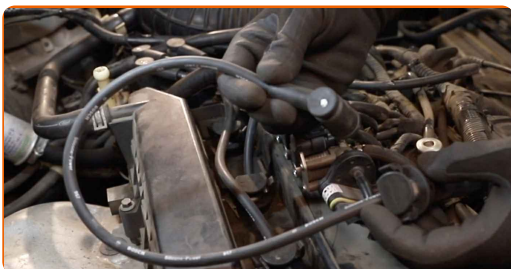

Csere: gyújtókábel – FORD MONDEO III Kombi (BWY). Tipp:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.
- Jegyezze meg a gyújtógyertya huzalainak helyzetét.

- 6** Csatlakoztassa a gyújtógyertya vezetékeket a gyújtótekercsre. Csatlakoztassa az új gyújtógyertya vezetékeit a gyújtógyertyákhoz.

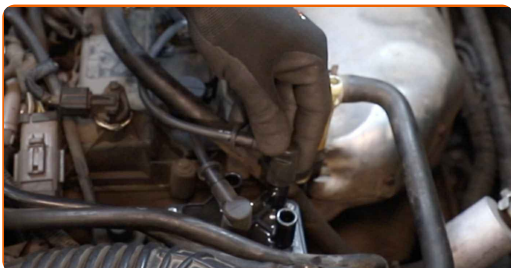


Csere: gyújtókábel – FORD MONDEO III Kombi (BWY). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.

7

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

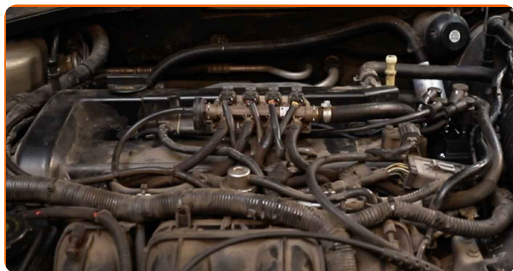

8

Állítsa le a motort.

9

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.



Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Csere: gyújtókábel – FORD MONDEO III Kombi (BWY). Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.

10

Vegye le a sárvédő takarót.

11

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GYÚJTÓKÁBEL: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.