




Elülső féknyereg-csere
FORD MONDEO III
lépcsőshátú (B4Y)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

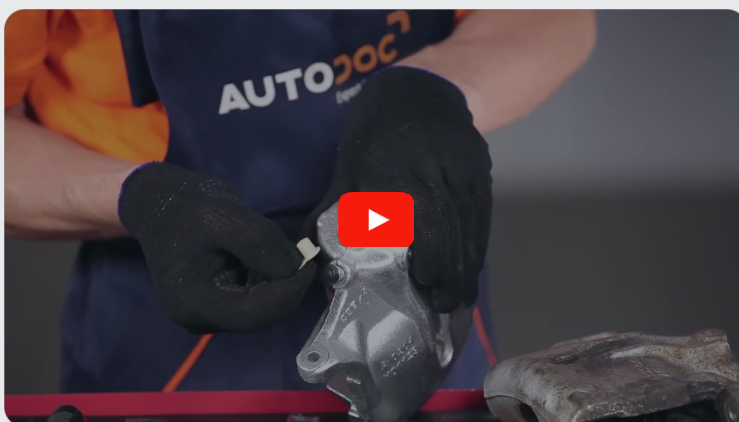

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) ST220, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 3.0 V6 24V, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 2.0 DI, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 2.5 V6

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V

**CSERE: FÉKNYEREG – FORD MONDEO III
LÉPCSŐSHÁTÚ (B4Y). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE
SZÜKSÉGE LEHET:**

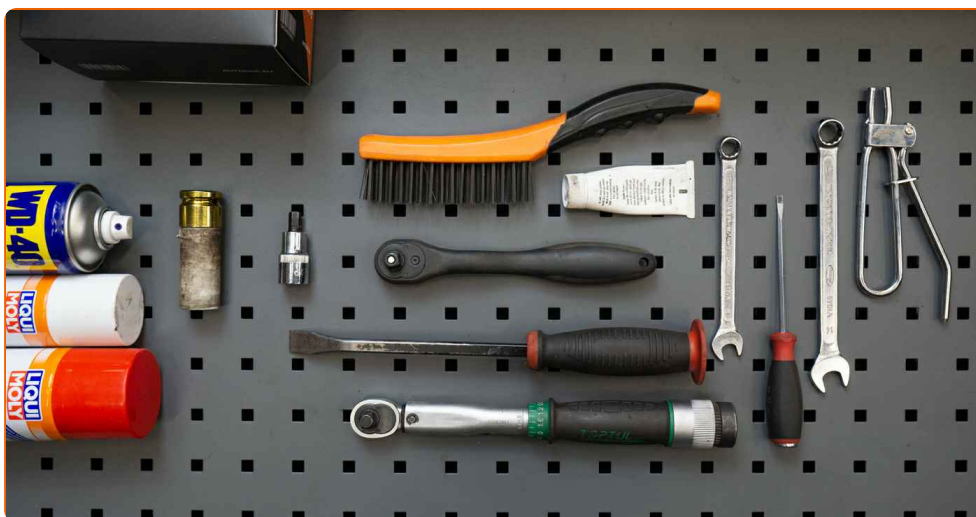

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Hollander anya kulcs 11 sz.
- Hollander anya kulcs 14 sz.
- Kombinált kulcs №19
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Fékcső rögzítő
- Lapos Csavarhúzó
- Féklégtelenítő készlet
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: féknyereg – FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y). Az AUTODOC ajánlja:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


CSERE: FÉKNYEREG – FORD MONDEO III LÉPCSŐSHÁTÚ (B4Y). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.



3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

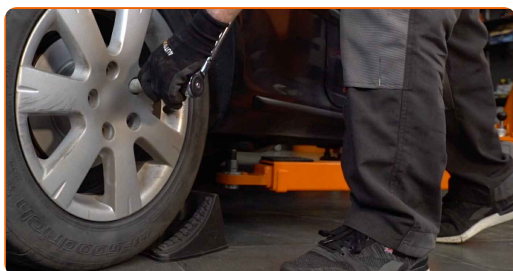

4 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

5 Csavarja ki a kerécsavarokat.




Csere: féknyereg – FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y). Tippek az AUTODOC-tól:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

6 Vegye le a kereket.



7 Tisztítsa meg a fékcső féknyereghez való csatlakozásának területét, és vezetőcsapok területét. Használjon féktisztítót.

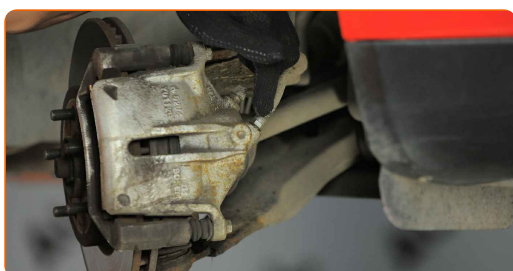


Az AUTODOC javasolja:


- Csere: féknyereg – FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

8 Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsövet.


9 Lazítsa meg a féktömlő rögzítését. Használjon 14 sz. hollandi anya kulcsot.

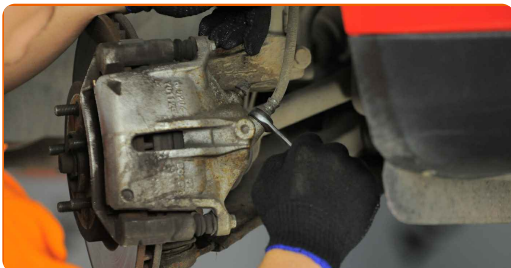


10 Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

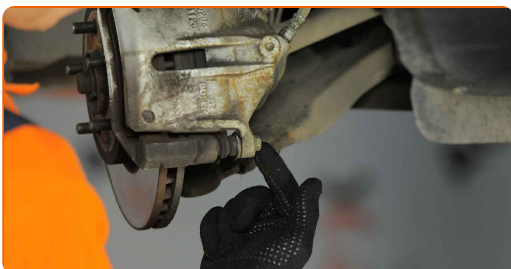

11 Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnú kulcsot.

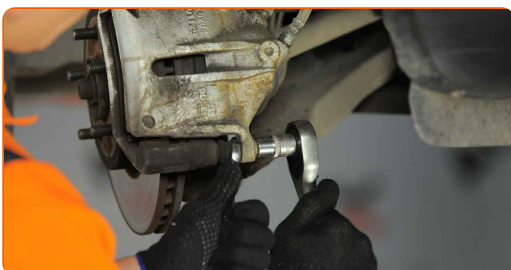

12 Vegye ki a féknyeregből a vezetőcsapokat.

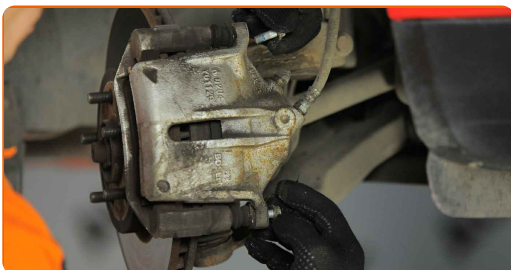

13

Távolítsa el a féknyerget. Használjon lapos csavarhúzó.



Csere: féknyereg – FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y). A szakemberek ajánlják:

- Féknyereg csere esetén ajánlott ellenőrizni, hogy a fékcsövön nincsenek-e sérülések, és szükség esetén új fékcsövet beszerezni.
- Amikor a féknyerget cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.

14

Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről. Használjon 14 sz. hollandi anya kulcsot.

15 Csatlakoztassa le a féktömlőt.




16 Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.

Csere: féknyereg – FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


17 Szerelje be és rögzítse a féktömlőt az új féknyeregbe.

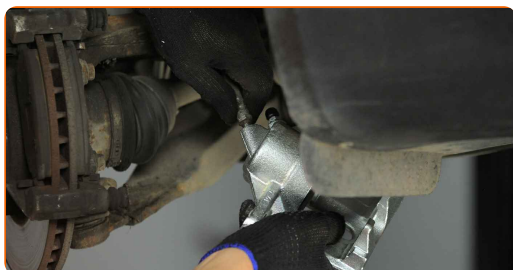


18 Szerelje fel a féknyeret és rögzítse.




19 Csavarja be a vezetőcsapszegeket.

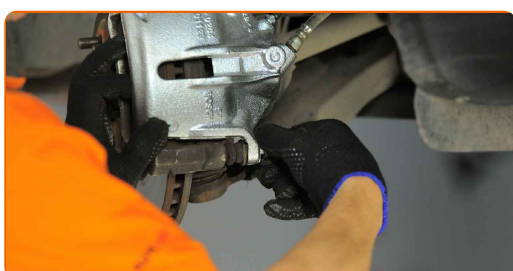


20.1 Húzza meg a féknyereg rögzítőket.

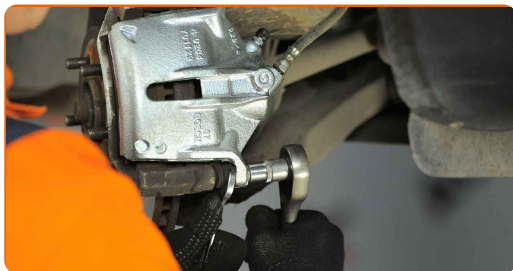

20.2 Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

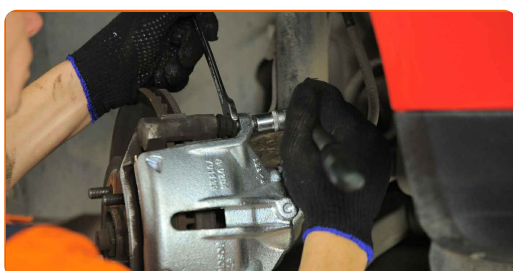

21 Húzza meg a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használjon 14 sz. hollandi anya kulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékkal.

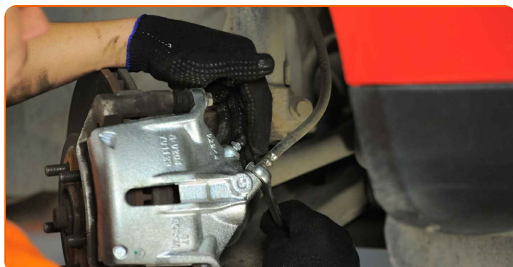

22 Távolítsa el a fékcső bilincset.



23

Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.




24

Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használjon 11 sz. hollandi anya kulcsot.


25

Légtelenítse a féknyereg rendszert. Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

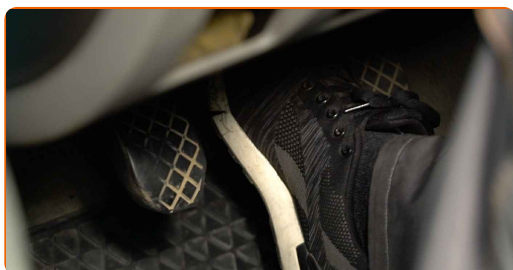

26

Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használjon 11 sz. hollandi anya kulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.

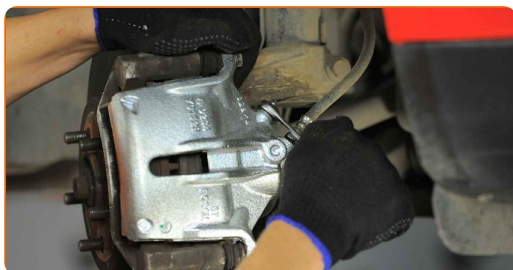


27

Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.



28

Tisztítsa le a szennyeződéseket a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.

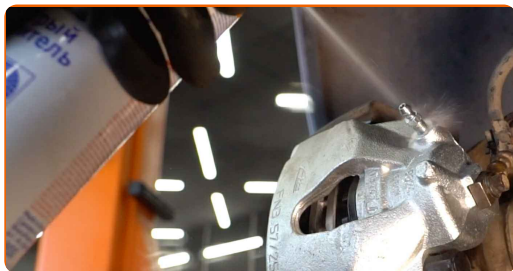

Az AUTODOC javasolja:


- Cserre: féknyereg – FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

29

Tisztítsa meg a féknyereg felületét.

30

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

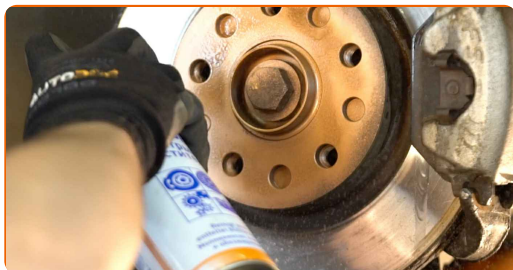

31

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Csere: féknyereg – FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

32

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y)


33

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.




34

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 90 Nm nyomatékkal.

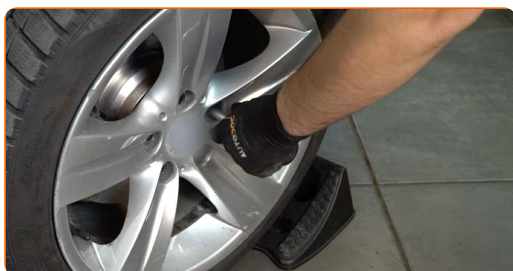

35

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

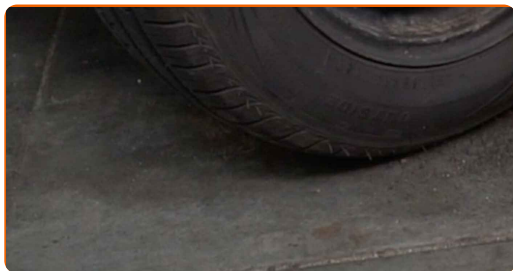

Csere: féknyereg – FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y). Tipp:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

36

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

Az AUTODOC javasolja:

- FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) - Nyomja le többször a fékpedált leállított motor mellett, amíg nem érez ellenállást.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.