



Akkumulátor-csere
FORD Tourneo Connect
Mk1 gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 TDCi /TDDi /DI, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 TDCi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcseré folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

CSERE: AKKUMULÁTOR – FORD TOURNEO CONNECT MK1. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Akkumulátor pólus kefe
- 10-es duqókulcs fej
- Racsnis kulcs

Szerszámok vásárlása


Csere: akkumulátor – FORD Tourneo Connect Mk1. Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: AKKUMULÁTOR – FORD TOURNEO CONNECT MK1. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa ki az autó vezető oldali ajtaját.

2 Csúsztassa a vezetőülést egészen előre, és hajtsa előre a támlát.

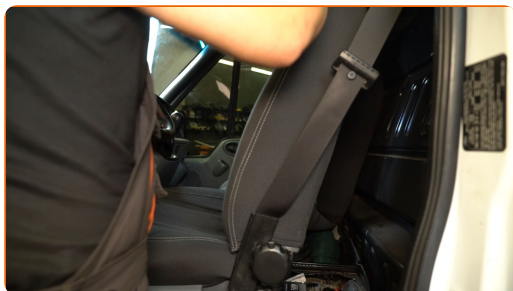

3 Távolítsa el a fedelet az akkumulátortartó rekeszről.



4 Csavarja ki az akkumulátor negatív pólusának rögzítőelemét. Használjon 10-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.



5

Távolítsa el az akkumulátor negatív csatlakozókapcsát.




6

Csavarja ki az akkumulátor pozitív pólusának rögzítőelemét. Használjon 10-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.



7

Távolítsa el az akkumulátor pozitív csatlakozókapcsát.

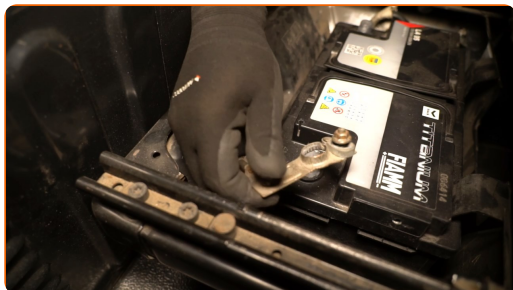


8

Távolítsa el az akkumulátort.



9

Tisztítsa meg az akkumulátor csatlakozóit. Használjon akkumulátor pólus kefét.

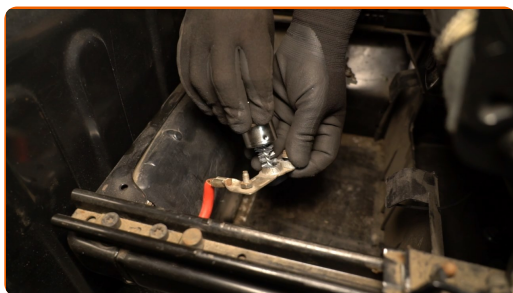

10

Helyezze be az új akkumulátort.



11

Csatlakoztassa a pozitív csatlakozókapcsot az akkumulátorhoz.




12


Csavarja be az akkumulátor pozitív pólusának rögzítőelemét. Használjon 10-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.




- 13 Csatlakoztassa a negatív csatlakozókapcsot az akkumulátorhoz.

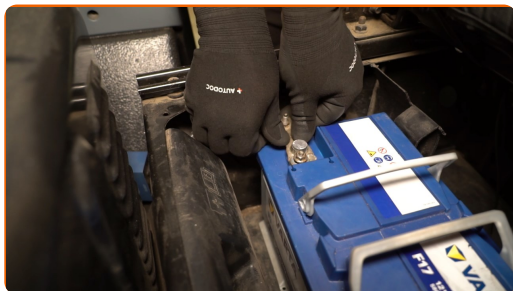


- 14 Csavarja be az akkumulátor negatív pólusának rögzítőelemét. Használjon 10-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.

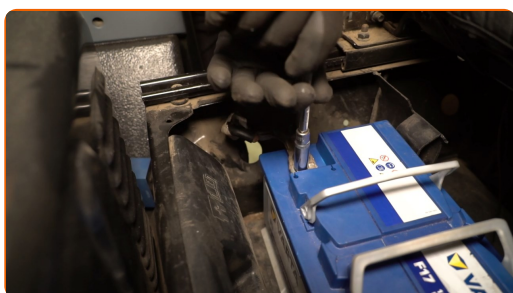

- 15 Helyezze vissza a fedelet az akkumulátortartó rekeszre.

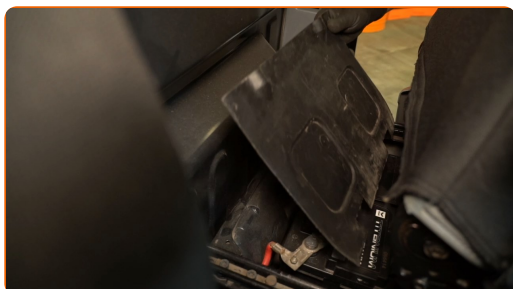

- 16 Állítsa vissza a vezetőülést az eredeti helyzetébe.

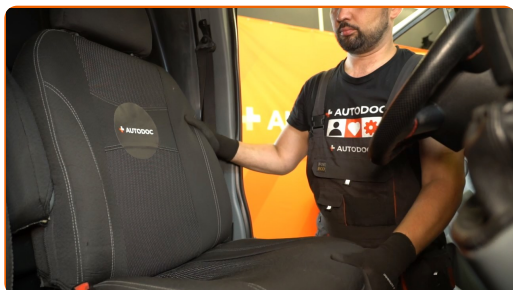

- 17 Csatolja be az autó vezető oldali ajtaját.

18


A régi akkumulátort biztonságos és a jogszabályoknak megfelelő módon ártalmatlanítsa.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**

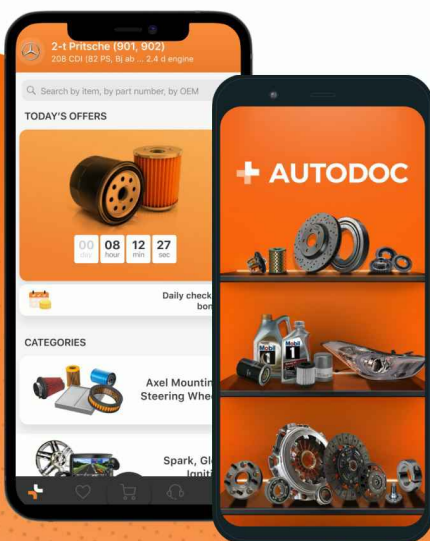

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

AUTÓ AKKUMULÁTOR: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.