

 **AUTODOC CLUB**

Elülső féktárcsák-csere

**FORD TOURNEO**

**COURIER Kombi**

gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.0 EcoBoost, FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi, FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.6 TDCi, FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi (XXCA, XXCB, XXCC)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**CSERE: FÉKTÁRCSÁK – FORD TOURNEO COURIER  
KOMBI. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE  
LEHET:**



- Drótkefe
- Nylon tisztító kefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №12
- 12 számú csavarbehajtó bit
- 15 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Féknyereg visszanyomó
- Feszítővas
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**


## Csere: féktárcsák – FORD TOURNEO COURIER Kombi. Tippek az AUTODOC-tól:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje FORD TOURNEO COURIER Kombi gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - FORD TOURNEO COURIER Kombi – leállított motor mellett kell elvégezni.


## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

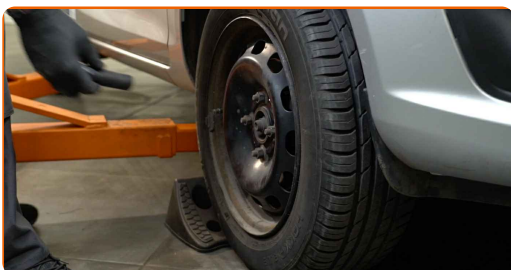


3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

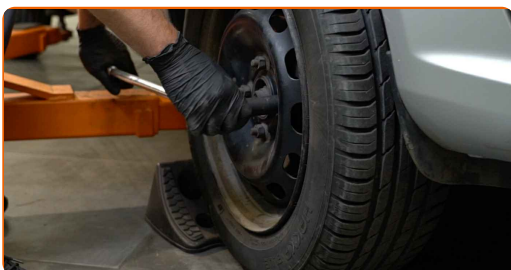

4 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.


5 Csavarja ki a kerékcsavarokat.

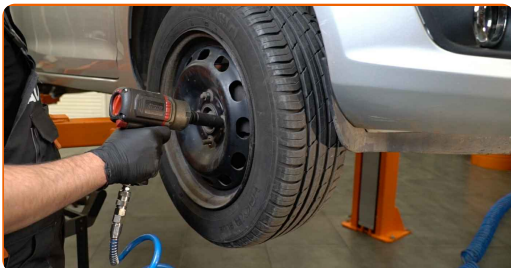


Csere: féktárcsák – FORD TOURNEO COURIER Kombi. Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

6 Vegye le a kereket.

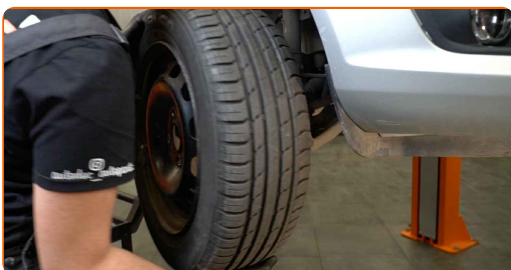


7 Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

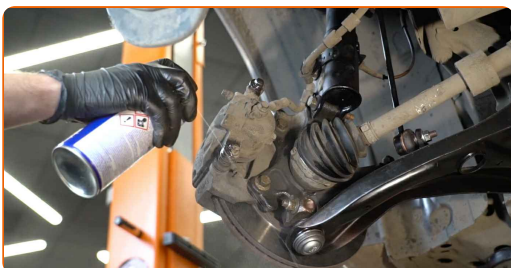

8

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 12.

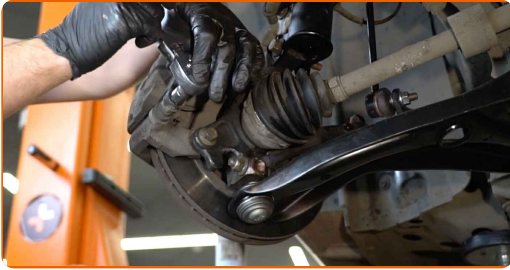

9

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.



10

Távolítsa el a féknyerget.



**Csere: féktárcsák – FORD TOURNEO COURIER Kombi. A szakemberek ajánlják:**

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.


11

Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.




12

Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

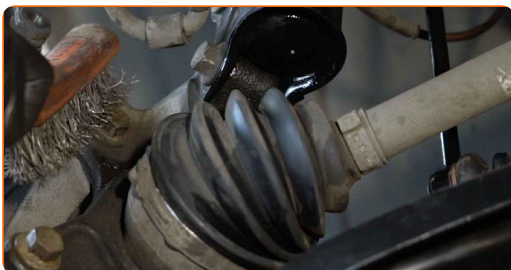




- 13** Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 15. Használjon menetfúró hajtóvasat.

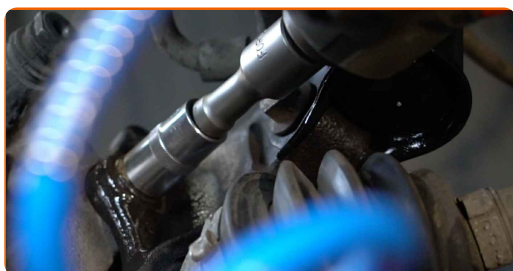


- 14** Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.

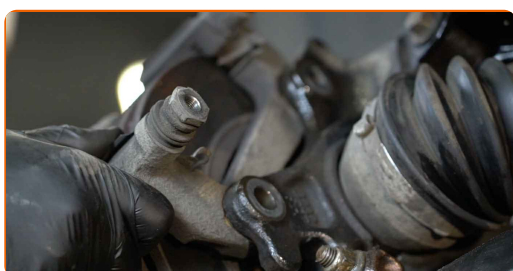

- 15** Távolítsa el a féktárcsát.



- 16** Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfért. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

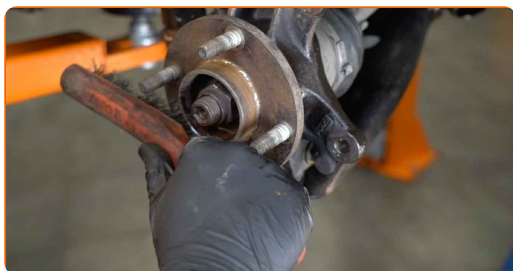

- 17** Szerelje be a féktárcsát.






**18** Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.




**Az AUTODOC javasolja:**

- Cseré: féktárcsák – FORD TOURNEO COURIER Kombi. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

**19** Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt. Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 15. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 70 Nm nyomatékkal.

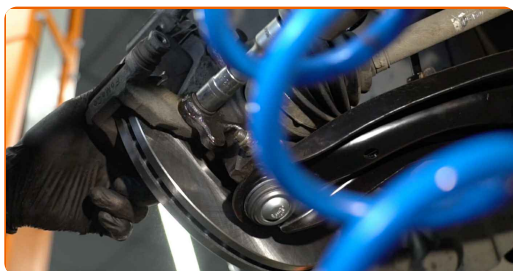

**20** Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon nejlontisztítókefét. Használjon féktisztítót.

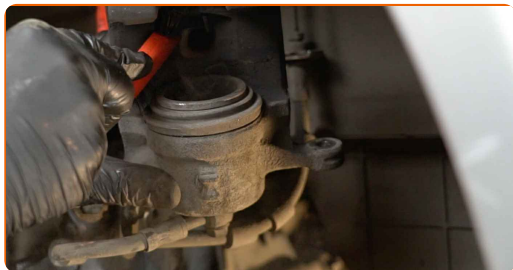

## Csere: féktárcsák – FORD TOURNEO COURIER Kombi. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


21

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.




22

Szerelje fel a fékbetéteket.

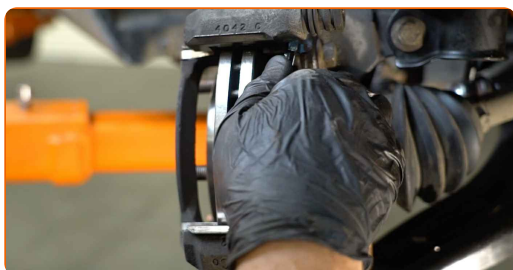


23

Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 26 Nm nyomatékkal.

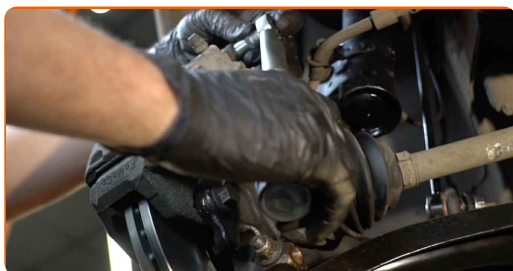

24

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézzsírt használjon.

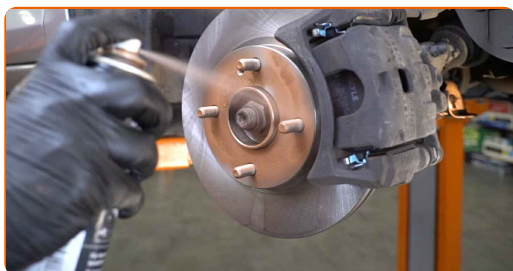

25

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




### Csere: féktárcsák – FORD TOURNEO COURIER Kombi. Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

26

Szerelje fel a kereket.

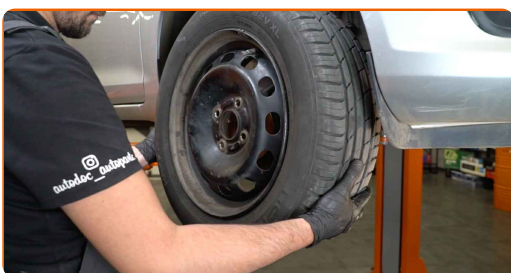


### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. FORD TOURNEO COURIER Kombi


27

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

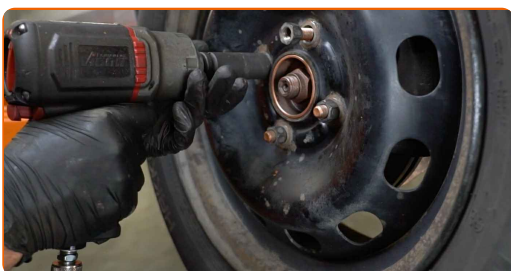


28

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

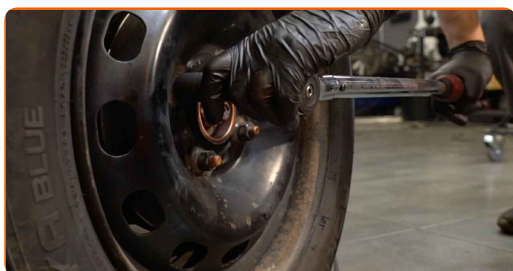

29

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

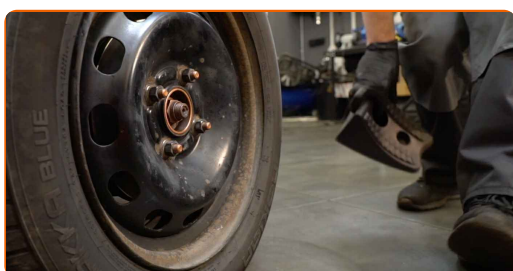


### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Csere: féktárcsák – FORD TOURNEO COURIER Kombi. Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.

30

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.

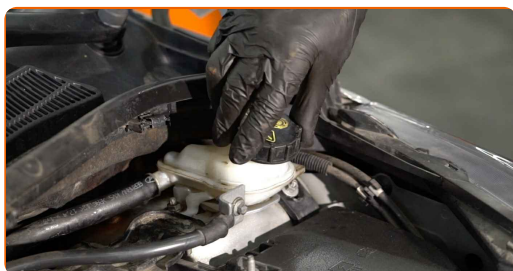

### Az AUTODOC javasolja:

- FORD TOURNEO COURIER Kombi - Nyomja le többször a fékpedált leállított motor mellett, amíg nem érez ellenállást.

31

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **i JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.