

 **AUTODOC CLUB**

Üzemanyagszűrő-csere

**FORD TOURNEO**

**COURIER Kombi**

gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi, FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.6 TDCi, FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi (XXCA, XXCB, XXCC)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – FORD TOURNEO  
COURIER KOMBI. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT  
TARTALMAZÓ LISTA:**



- Univerzális tisztítóspray
- 8 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T15
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Féklégtelenítő készlet
- Lapos Csavarhúzó
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

Csere: üzemanyagszűrő – FORD TOURNEO COURIER Kombi. Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: ÜZEMANYAGSZŪRŐ – FORD TOURNEO COURIER KOMBI. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3 Vegye le a motorfedelelet.

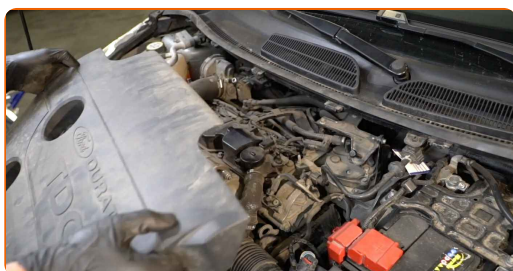

Csere: üzemanyagszűrő – FORD TOURNEO COURIER Kombi. Tippek az AUTODOC-tól:

- Emelje fel a motorburkolatot, egyidőben emelje, és fogja mindkét oldalon.
- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.

- 4** Csavarja ki az üzemanyagszűrő konzol rögzítő csavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

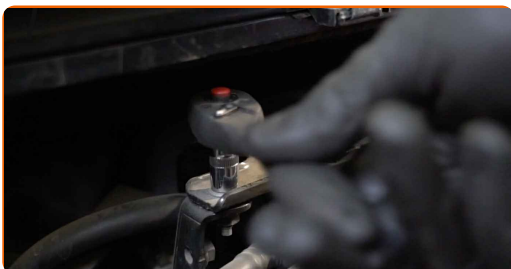

- 5** Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.



- 6** Csatlakoztassa le az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját.



- 7** Nyomja össze a kapcsokat, és csatolja le az üzemanyag vezetékét az üzemanyagszűrő házról. Használjon lapos csavarhúzó.




**Az AUTODOC javasolja:**

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.


8

Csatlakoztassa le az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját.

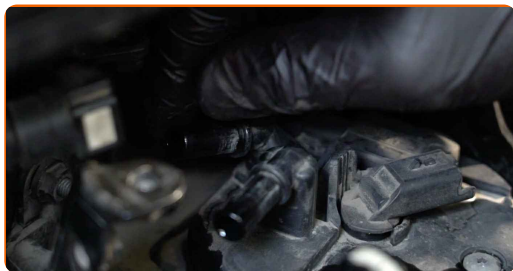

9

Lazítsa meg az üzemanyagszűrő konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

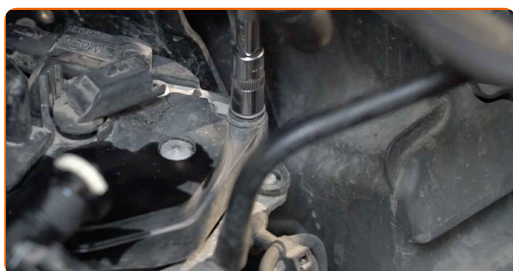

10

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.



11

Tisztítsa meg az üzemanyagszűrőt. Használjon univerzális tisztítósprayt.



12

Csavarja ki az üzemanyagszűrő ház burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T15. Használjon racsnis kulcsot.



**13** Távolítsa el az üzemanyagszűrő házának burkolatát.




**14** Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő házat és a burkolatot. Használjon univerzális tisztítóspryt.



**15** Tegye fel és húzza meg az üzemanyagszűrő kupakját. Használja a következő torx kulcsot: T15. Használjon racsnis kulcsot.



**16** Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

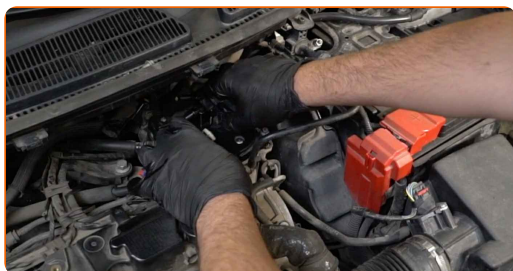


Csere: üzemanyagszűrő – FORD TOURNEO COURIER Kombi. Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Csak minőségi szűrőket használjon.



- 17** Csavarja be az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

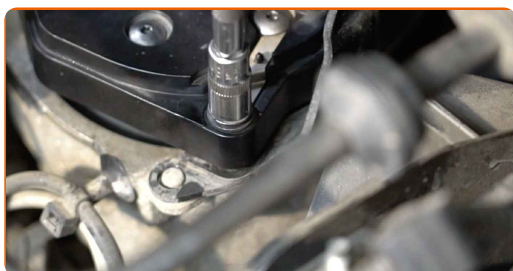


- 18** Csatlakoztassa az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját.

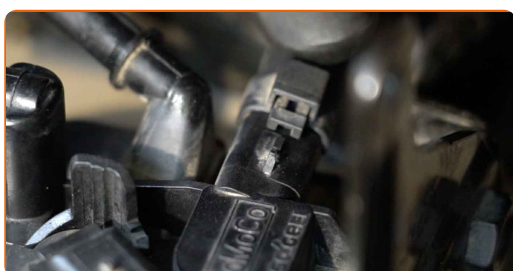

- 19** Csatlakoztassa az üzemanyagvezetékeket az üzemanyagszűrőre, zárja be a rögzítőkapcsokat.



- 20** Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet az üzemanyagszűrő légtelenítő csavarhoz.

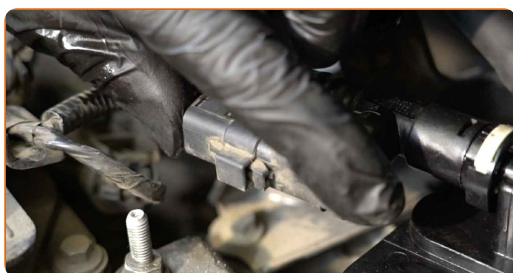


- 21** Töltse fel az új szűrőt üzemanyaggal.





**22** Távolítsa el a féklégtelenítő készletet.

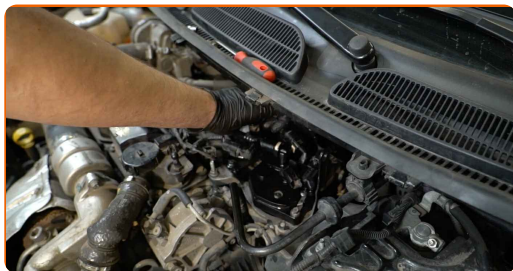

**23** Csatlakoztassa az üzemanyagvezetékeket az üzemanyagszűrőre, zárja be a rögzítőkapcsokat.



**24** Csatlakoztassa az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját.



**25** Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.




**26** Húzza meg az üzemanyagszűrő konzol rögzítőcsavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsni kulcsot.



27

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.

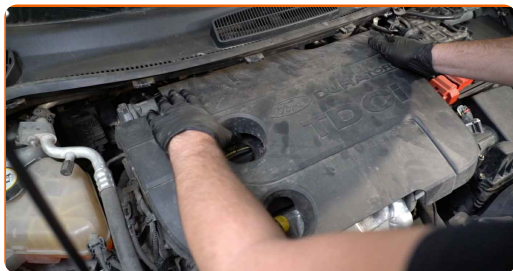

Csere: üzemanyagszűrő – FORD TOURNEO COURIER Kombi. A szakemberek ajánlják:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Az alkatrész beszerelésekor ne alkalmazzon túlzott mértékű erőfeszítést. Máskülönben károsíthatja a rögzítő elemeket.

28

Kapcsolja be a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

29

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

30

Állítsa le a motort.

31

Vegye le a sárvédő takarót.

32

Zárja le a motorháztetőt.

Csere: üzemanyagszűrő – FORD TOURNEO COURIER Kombi. Az AUTODOC ajánlja:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.