



Az első fékcső cseréje  
**Ford Transit Mk7 van**  
gépkocsinál –  
Csereútmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



### Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD TRANSIT MK-7 Busz 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Busz 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Busz 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Busz 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: GUMI FÉKCSŐ – FORD TRANSIT MK7 VAN. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Féktisztító
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- 11-es csavaranya gyűrűskulcs
- 11-es villáskulcs
- 11-es kombinált kulcs
- 17-es kombinált kulcs
- 11-es dugókulcs fej
- 21-es kerék dugókulcs
- Racsnikulcs vagy elektromos szerszám a menetes rögzítőelemek eltávolításához/beszereléséhez
- Hajtószár
- Csőelzáró
- Folyadékkeeresztő tál
- Féklégtelenítő-készlet
- Laposfejű csavarhúzó
- Szerelőkar
- Kalapács
- Autólift vagy emelő emelőbakokkal és kerékek

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


Csere: gumi fékcső – Ford Transit Mk7 van. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Tartsa be a gyártó által megadott karbantartási időintervallumokat, ajánlásokat és az alkatrész használatára vonatkozó követelményeket.
- A csereművelet az azonos tengelyen lévő jobb és bal oldali féktömlők esetében megegyezik.
- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

## CSERE: GUMI FÉKCSŐ – FORD TRANSIT MK7 VAN. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.

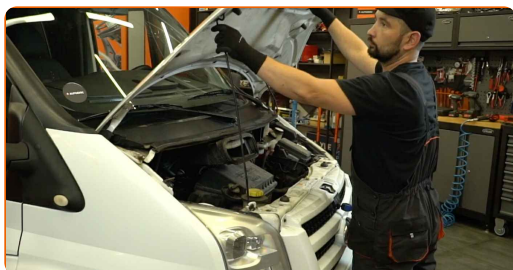


2

Lazítsa meg a fékfolyadék tartály kupakját.



3


Rögzítse kerékekkel a kerekeket.

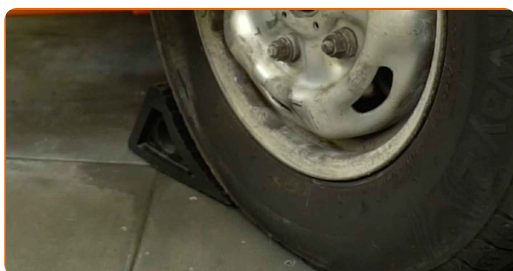

**4** Lazítsa meg a kerékrögztő csavarokat. Használjon 21-es kerékcsovar dugókulcsot. Használjon hajtószárat.




**5** Emelje fel járművet.

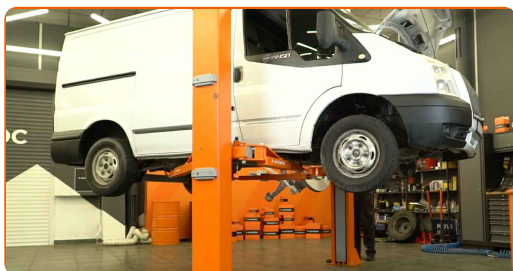

**Csere: gumi fékcső – Ford Transit Mk7 van. Tipp:**

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az autó kemény, sík felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőbakokkal is rögzítse.

**6** Csavarja ki a kerékrögztő csavarokat.

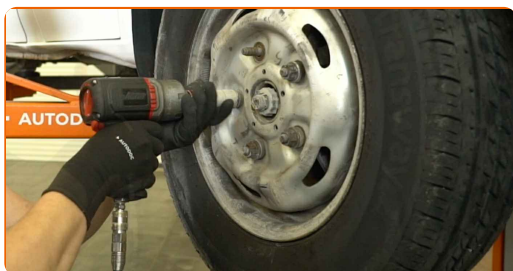

## Figyelem!

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál rögzítse a kereket.

7

Távolítsa el a kereket.



8

Készítsen elő egy folyadékkeeresztő tálat.




9

Tisztítsa meg azokat a területeket, ahol a féktömlő a féknyereghez és a fékcsőhöz csatlakozik. Használjon drótkéfé. Használjon WD-40 spray-t.




10

Lazítsa meg a fékcsövet a féktömlőhöz csatlakoztató anyát. Használjon 11-es villáskulcsot. Használjon 17-es kombinált kulcsot.

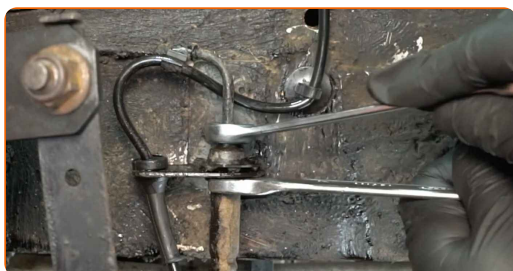


11

Csavarja ki a fékcsövet a féktömlőhöz csatlakoztató anyát.

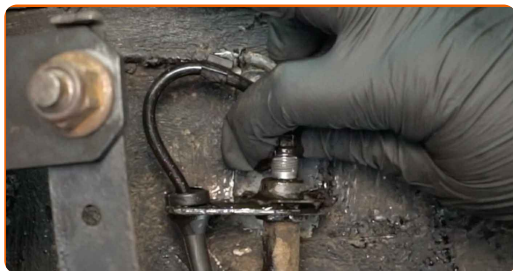


12

Zárja el a fékcsövet. Használjon csőelzárót.

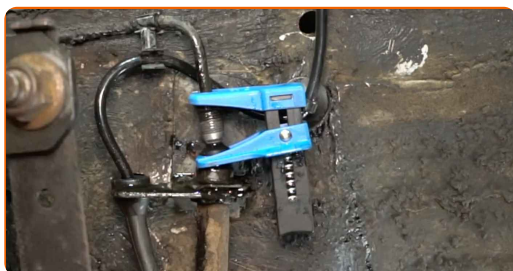

13

Csatlakoztassa le a féktömlőt a féknyeregről. Használjon 11-es villáskulcsot.

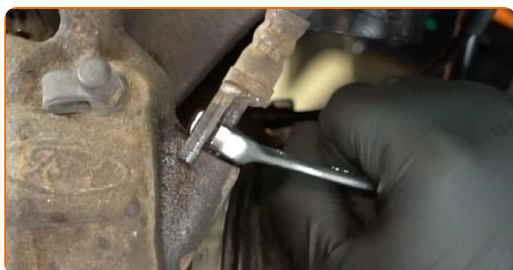


14

Zárja le a féknyergen lévő lyukat egy dugóval.

15


Távolítsa el a féktömlő rögzítőkapcsát. Használjon laposfejű csavarhúzó. Használjon szerelőkart.

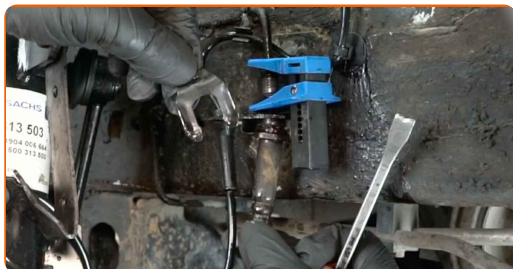


**16** Távolítsa el a féktömlőt.



**17** Tisztítsa meg a féktömlő rögzítési helyét a fékcsövön. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.

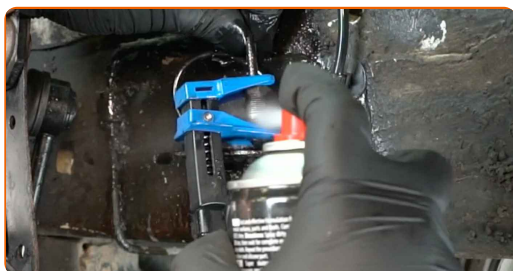


**18** Tisztítsa meg azt a területet, ahol a féktömlő csatlakozik a féknyereghez. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.

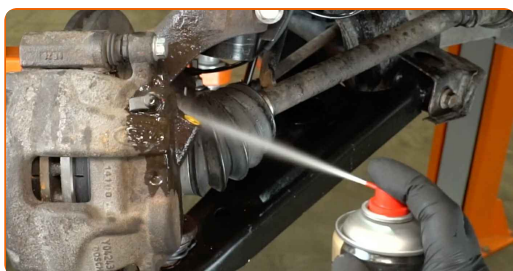

**19** Távolítsa el a féknyergen lévő lyukból a dugót.

**20** Csatlakoztassa az új féktömlőt a féknyereghez úgy, hogy a féktömlőanya szerelvényét becsavarja a féknyeregben lévő furatba.

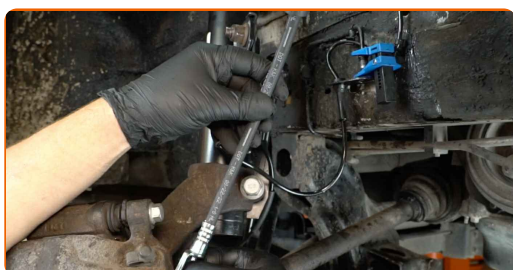



**21** Illessze be a féktömlőt a karosszérián lévő tartókonzolba.




**22** Szerelje vissza a féktömlő rögzítőkapcsát. Használjon kalapácsot.




**23** Távolítsa el a csőelzárót a fékcsőről.


**24** Csavarja a fékcsőanya szerelvényét a fékcsőbe, és húzza meg. Használjon 11-es villáskulcsot. Használjon 17-es kombinált kulcsot. Használjon 11-es csavaranya gyűrűskulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 15 Nm.

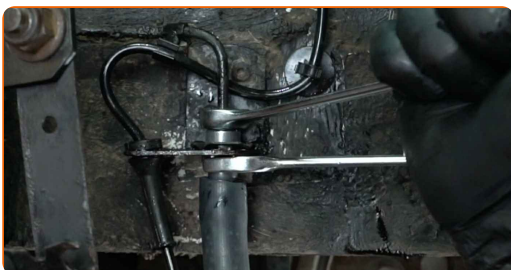

**25** Húzza meg a féktömlőanya szerelvényét a féknyergen. Használjon 11-es villáskulcsot. Használjon 11-es csavaranya gyűrűskulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 15 Nm.

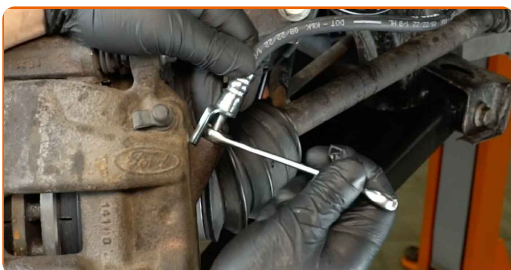


**26** Távolítsa el a féklégtelenítő csavar kupakját.

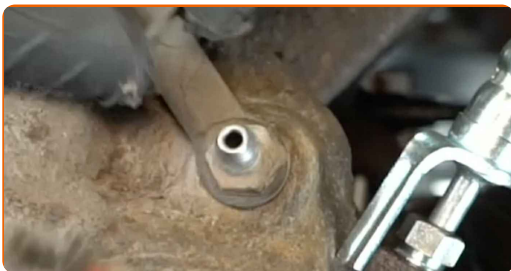


**27** Tisztítsa meg a légtelenítő csavart. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.



**28** Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.

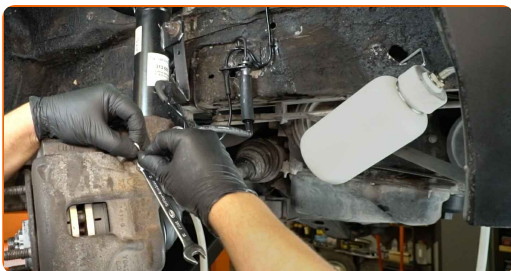

**29** Lazítsa meg a féklégtelenítő csavart. Használjon 11-es kombinált kulcsot.

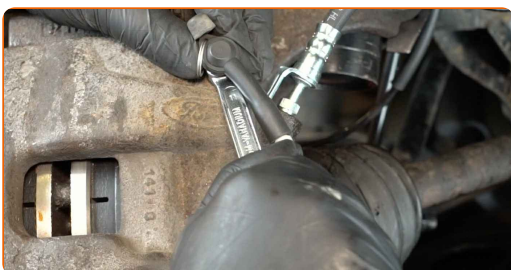

**30** Nyomja le többször egymás után a fékpedált, hogy a levegő távozzon a rendszerből.




Csere: gumi fékcső – Ford Transit Mk7 van. Az AUTODOC ajánlja:

- A fékrendszer légtelenítésének részletes leírását a másik videónkban találja:  
<https://youtu.be/jtNEnq2KK8o>

31

Csavarja be a féklégtelenítő csavart. Használjon 11-as kombinált kulcsot.

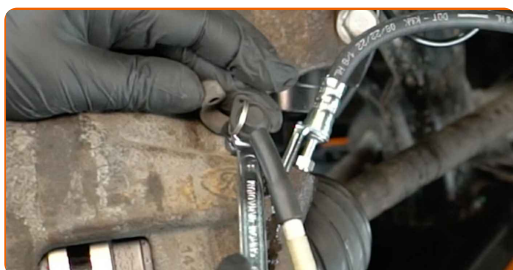

32

Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.




33

Húzza meg a féklégtelenítő csavart. Használjon 11-es dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 9 Nm.



34

Tisztítsa meg a féklégtelenítő csavart területét. Használjon féktisztítót.

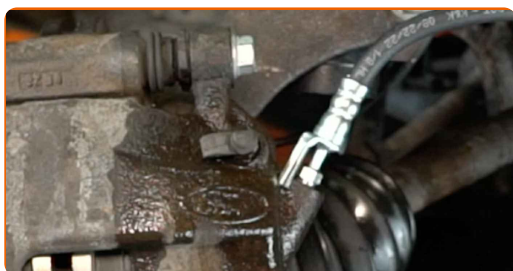


**35** Helyezze vissza a féklégtelenítő csavar kupakját.

**36** Tisztítsa meg a felni illesztési helyét. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.



**37** Kezelje a kerékagynak a felnival érintkező felületét. Használjon kerámia zsírt.

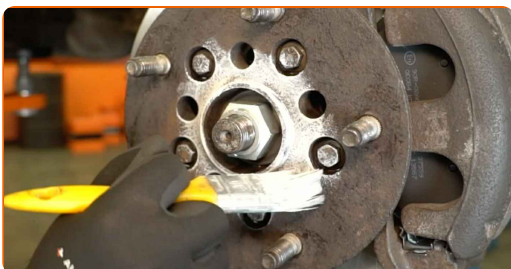

**38** Szerelje fel a kereket.



### Figyelem!

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál rögzítse a kereket.

39

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használjon 21-es kerékcsavar dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.




40

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon 21-es kerékcsavar dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 200 Nm.



41

Távolítsa el az emelőt, az emelőbakokat és a kerékeket.

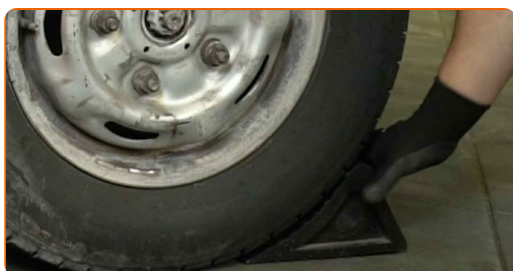


42

Ellenőrizze a fékfolyadék szintjét a tartályban, és szükség esetén töltsé fel.



43

Húzza meg a fékfolyadéktartály kupakját.

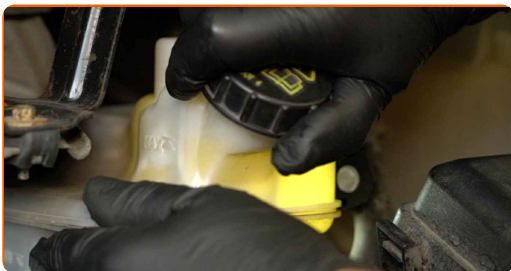

44

Csukja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ**

**GUMI FÉKCSŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD  
TRANSIT MK7 VAN**

**FORD GUMI FÉKCSŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**FORD TRANSIT MK7 VAN GUMI FÉKCSŐ: A LEGJOBB  
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2024 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.