



Az üzemanyagszűrő  
cseréje **Ford Transit Mk7**  
**van** gépkocsinál –  
Csereútmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Busz 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Busz 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Busz 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Busz 3.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 alváz 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.4 TDCi 4x4

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – FORD TRANSIT MK7  
VAN. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ  
LISTA:**

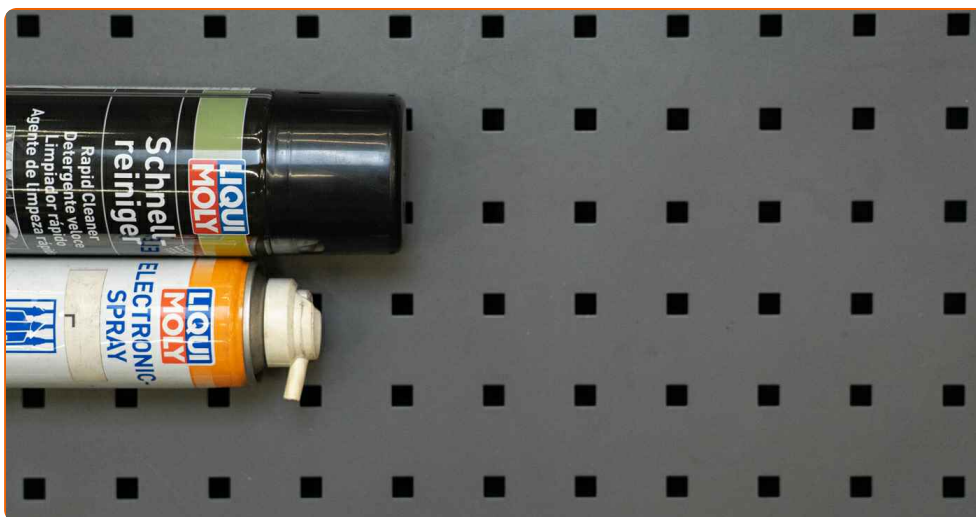

- Univerzális tisztítóspray
- Kontakt tisztító spray
- Folyadékkeeresztő tál
- Sárvédő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


Csere: üzemanyagszűrő – Ford Transit Mk7 van. A szakemberek ajánlják:

- Biztosítsa a munkahely megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőzök mérgezőek.
- A tűzesetek elkerülése érdekében a munka megkezdése előtt várja meg, amíg a motor teljesen lehűl. Nyílt lángot vagy szikraforrást tartson távol a területtől.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – Ford Transit Mk7 van.

## A CSERÉT ALÁBBI LÉPÉSEK SZERINT HAJTSA VÉGRE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

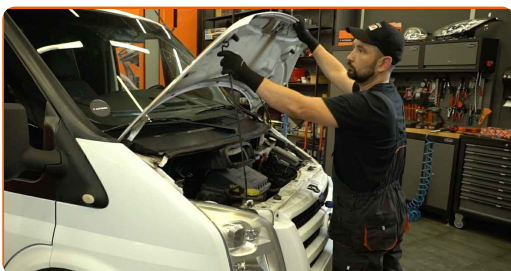


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a fényezés és a műanyag részek sérülését.

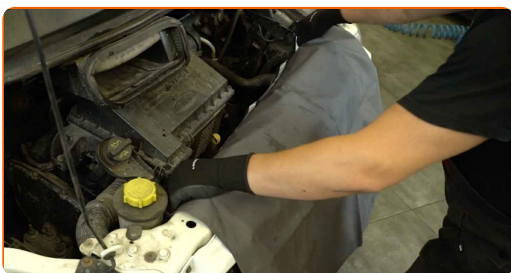


**3** Készítsen elő egy folyadékkeeresztő tálát.

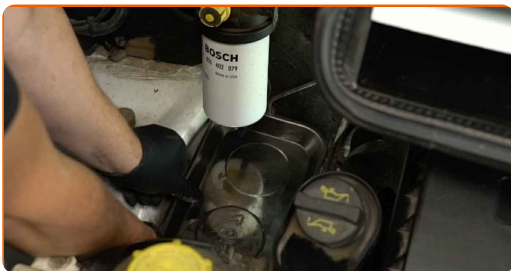


**4** Tisztítsa meg a szűrő rögzítési területét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.


**5** Válassza le a vízérzékelő csatlakozóját.

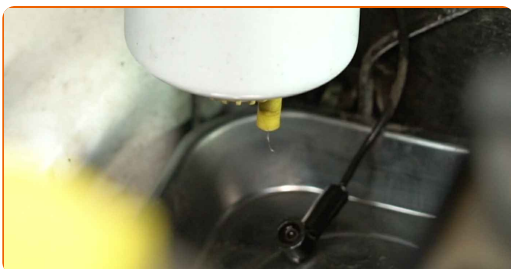

**6** Forgassa el a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba 1/4 fordulatot, majd vegye ki.

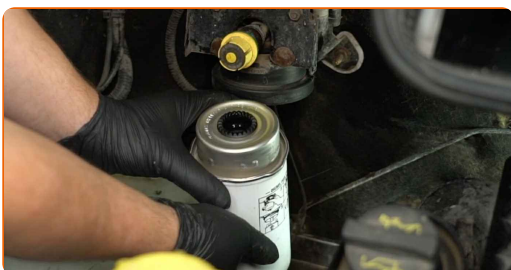

**7** Helyezze be az új szűrőt és rögzítse azt a rögzítőülésében.

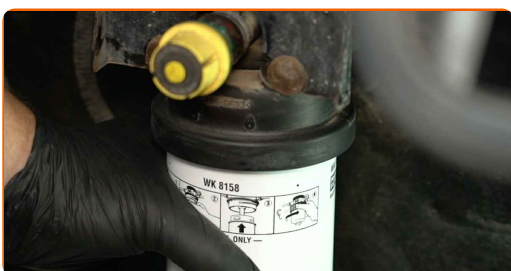


## Csere: üzemanyagszűrő – Ford Transit Mk7 van. Tippek az AUTODOC-tól:

- A beszerelés előtt győződjön meg a szűrő helyes pozíciójáról: a szűrőn lévő jeleknek egybe kell esniük a szűrőházon lévő jelekkel.


8

Kezelje a vízérezelő csatlakozóját. Használjon kontakt tisztító spray-t.

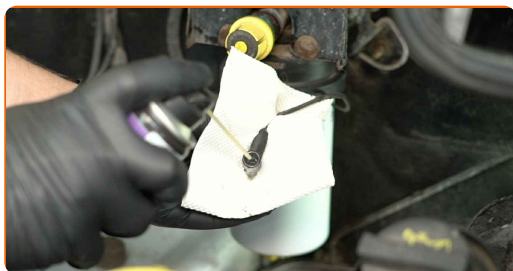


9

Csatlakoztassa a vízérezelő csatlakozóját.

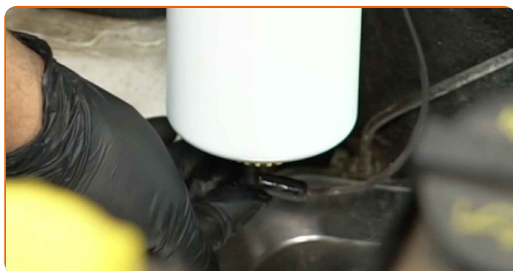

10

Távolítsa el a folyadékleresztő tálat az üzemanyagszűrő alól.

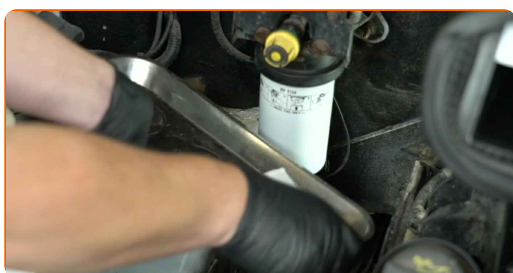

**Fontos!**

- Az üzemanyagszűrő cseréje után szükség lehet az üzemanyagrendszer légtelenítésére. Olvassa el a jármű gyártójának javítási kézikönyvét, és kövesse az ott megadott eljárás lépéseit.

**11**

Járassa pár percig a motort. Erre szükség van az alkatrész megfelelő működésének biztosításához.

**12**


Kapcsolja ki a motort.

Csere: üzemanyagszűrő – Ford Transit Mk7 van. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Győződjön meg arról, hogy nincs üzemanyagzivárgás.

**13**

Távolítsa el a sárvédő takarót.

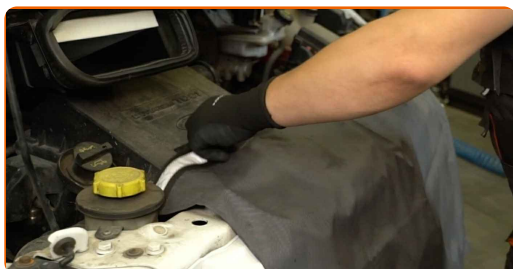

14

Csukja le a motorháztetőt.

**Fontos!**

- A környezet megóvása érdekében gondoskodjon arról, hogy a használt szűrőket az arra kijelölt gyűjtőhelyeken ártalmatlanítsa.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ**

**ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD  
TRANSIT MK7 VAN**

**FORD ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**FORD TRANSIT MK7 VAN ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB  
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2024 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.