



Jobboldali motortartó  
bak-csere **FORD**  
**TRANSIT CONNECT**  
**(P65\_, P70\_, P80\_)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

 **Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 Di, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 TDCi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

**CSERE: MOTORTARTÓ BAK – FORD TRANSIT CONNECT  
(P65\_, P70\_, P80\_). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE  
SZÜKSÉGE LEHET:**

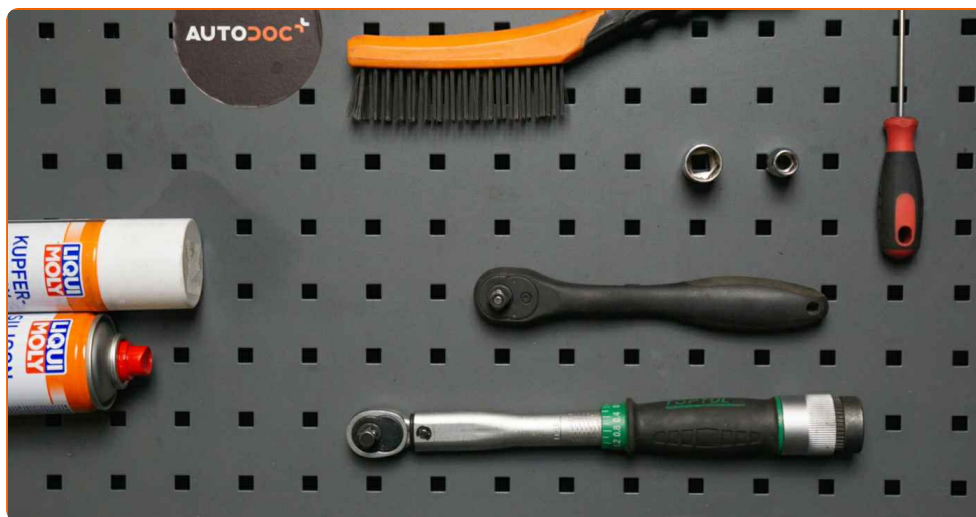

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 16 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Emelő
- Sárvédő takaró


**Szerszámok vásárlása**

Csere: motortartó bak – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: MOTORTARTÓ BAK – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Csavarja ki a hűtőfolyadék-tartály rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

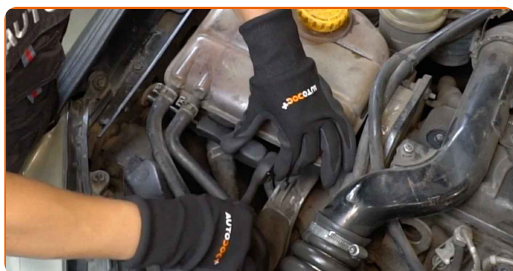

- 4 Oldja ki a hűtőfolyadék-tartály rögzítőit. Használjon lapos csavarhúzó.

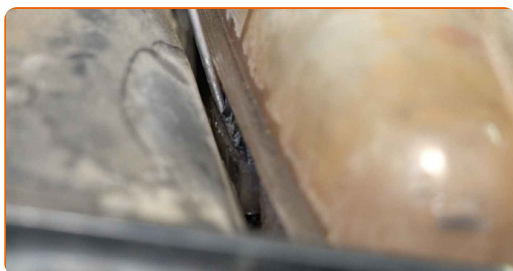

- 5 Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartályt.

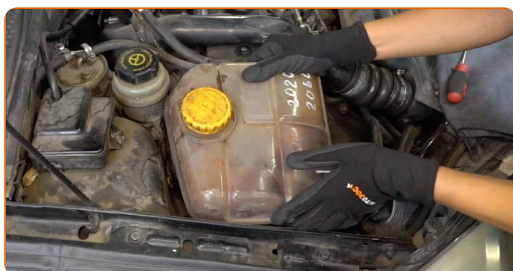


6

Támassza meg a motort az olajteknő területén. Használjon emelőt.




7

Tisztítsa meg a motortartó rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

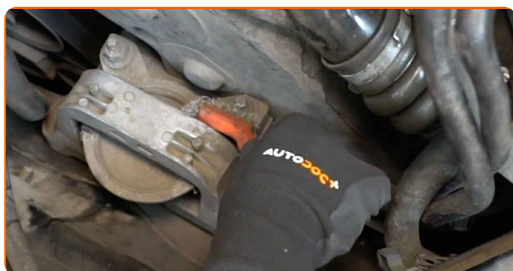

8

Csavarja ki a motortartó felső rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

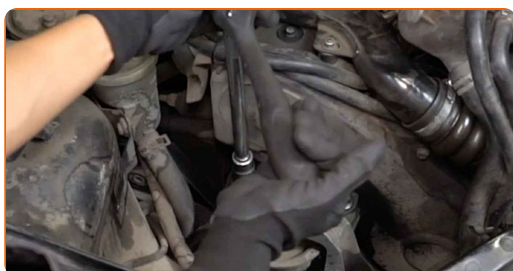


9

Csavarja ki a motortartó gumibakot az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.




**10** Távolítsa el a motortartót.

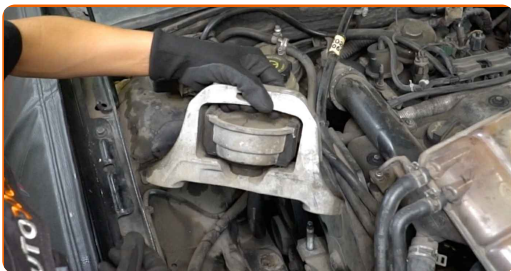


Csere: motortartó bak – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Gondosan ellenőrző a motortartókat, és cserélje ki ezeket, ha szükséges.

**11** Tisztítsa meg a motortartó beszerelési helyét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

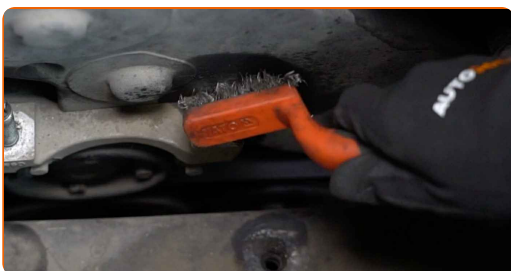

**12** Szerelje be a motortartót a beszerelési helyére.

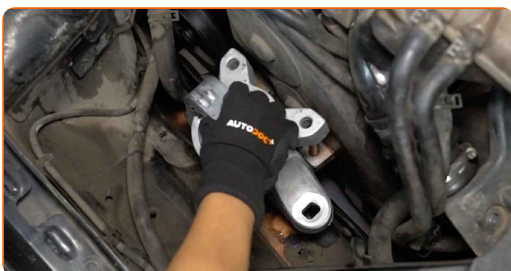


**13** Emelje meg az emelőt 10-15 cm-rel.






- 14** Csavarja be a motortartó gumibakot az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

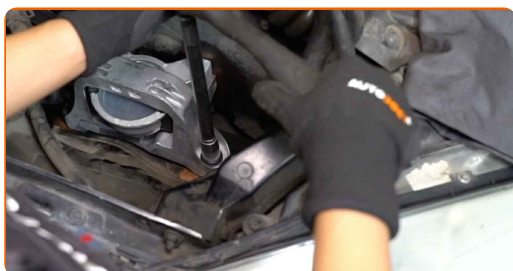


- 15** Csavarja be a motortartót felső rögzítő elemeket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.




- 16** Húzza meg a motortartó felső rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 57 Nm nyomatékkal.

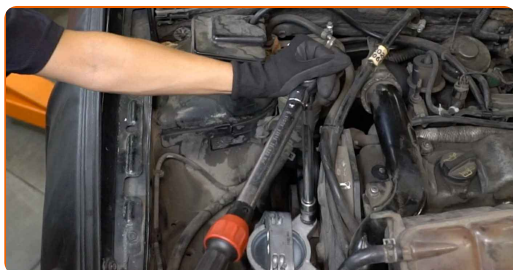

- 17** Húzza meg a motortartó gumibakot az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 57 Nm nyomatékkal.

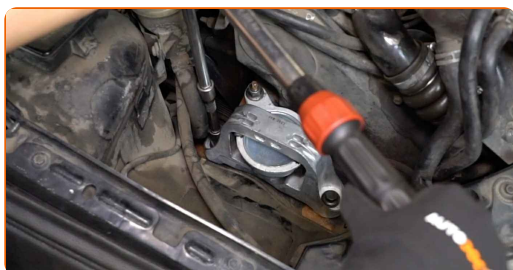

**18** Tegyen kenőanyagot a motortartó rögzítőire. Rézszírt használjon.

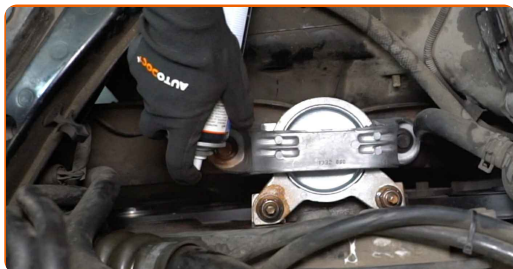


**19** Szerelje be a hűtőfolyadék-tartályt.




**20** Csatlakoztassa a hűtőfolyadék-tartályt a rögzítőivel.

**21** Csavarja be a hűtőfolyadék-tartály rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

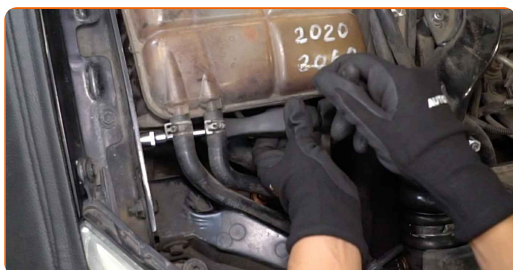

**22** Vegye ki a támaszt a motor alól.

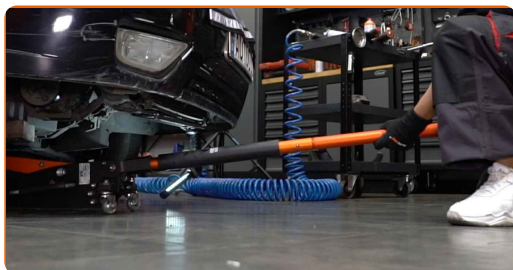

**23** Vegye le a sárvédő takarót.



24

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**MOTORTARTÓ BAK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.