



Az első ABS-érzékelő
cseréje **FORD TRANSIT**
MK-7 alváz gépkocsinál –
Csereútmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 alváz 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.3 16V LPG RWD

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.2 TDCi

CSERE: ABS JELADÓ – FORD TRANSIT MK-7 ALVÁZ . A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Kerámia zsír
- Kontakt tisztító spray
- Nyomatékkulcs
- 8-as csavarbehajtó bit
- 21-es kerécsavar dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Hajtószár
- Műanyag patentkiszedő
- Klip eltávolító
- Sárvédő takaró
- Kerékek

Szerszámok vásárlása

Csere: ABS jeladó – FORD TRANSIT MK-7 alváz . Az AUTODOC ajánlja:


- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: ABS JELADÓ – FORD TRANSIT MK-7 ALVÁZ . ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a fényezés és a műanyag részek sérülését.

3 Rögzítse kerékékekkel a kerekeket.

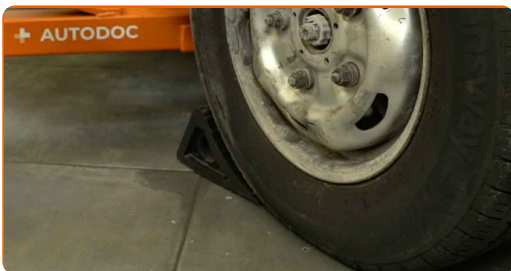

4 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használjon 21-es kerékcsavar dugókulcsot. Használjon hajtószárat.

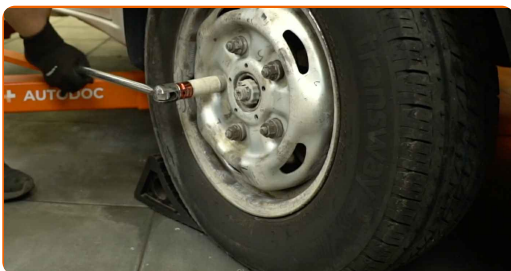

5 Emelje fel a gépkocsit.

Figyelem!

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az autó sík, egyenletes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőbakokkal is rögzítse.

6

Csavarja ki a kerékrögzítő csavarokat.



Figyelem!

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. FORD TRANSIT MK-7 alváz


7

Távolítsa el a kereket.



8

Csatlakoztassa le az ABS érzékelő csatlakozóját.

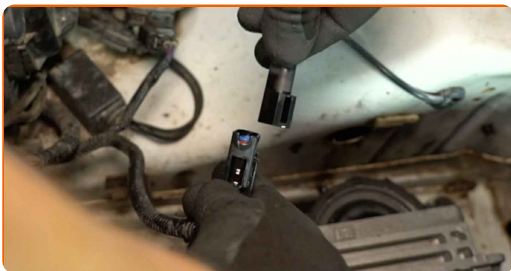


9

Csatlakoztassa le az ABS érzékelő vezetékét. Használjon műanyag patentkiszedőt. Használjon klip eltávolító szerszámot.




10

Tisztítsa meg az ABS érzékelő csatlakozóját. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

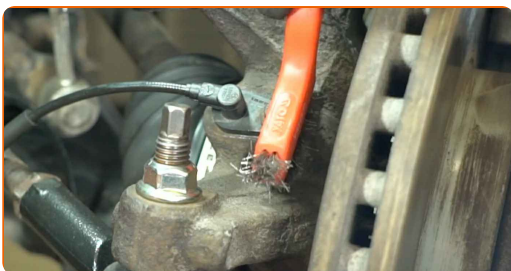

11

Csavarja ki az ABS érzékelő rögzítőelemét. Használjon 8-as csavarbehajtó fejet. Használjon racsnis kulcsot.

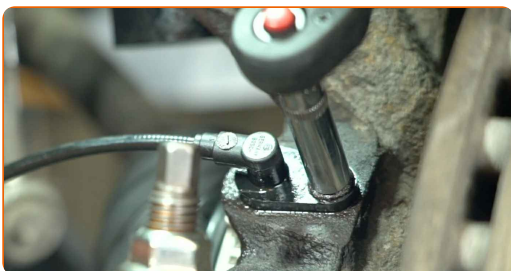

12 Távolítsa el a rögzítőcsavart.



13 Távolítsa el az ABS-érzékelőt.



14 Tisztítsa meg az ABS-érzékelő szerelési helyét. Használjon drótkéfé. Használjon univerzális tisztítóspray-t.




15 Szerelje be az új ABS-érzékelőt.



Csere: ABS jeladó – FORD TRANSIT MK-7 alváz . Tipp:

- Az érzékelő beragadásának megakadályozása érdekében a beszerelés előtt kenje be némi zsírral a rögzítőhelyet.


16 Helyezze be a rögzítőcsavart.

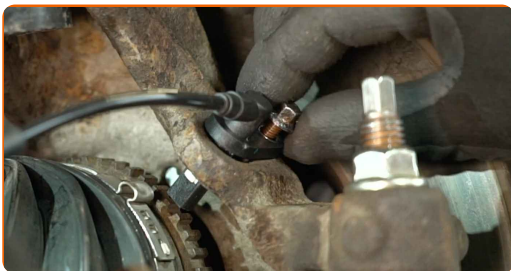


17 Húzza meg az ABS-érzékelő rögzítőelemét. Használjon 8-as csavarbehajtó fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 11 Nm.




18 Csatlakoztassa az ABS érzékelő vezetékét.

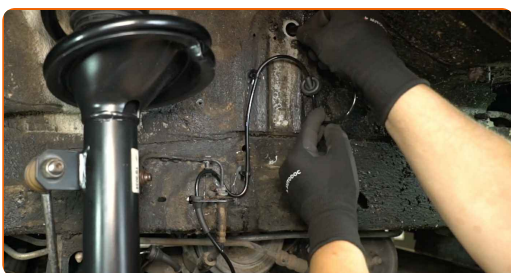

19 Tegyen kenőanyagot az ABS érzékelő csatlakozójára. Használjon kontakt tisztító spray-t.

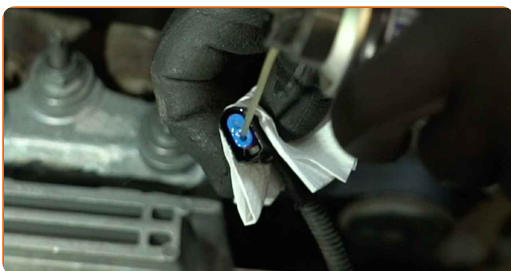


20 Csatlakoztassa az ABS érzékelő csatlakozóját.

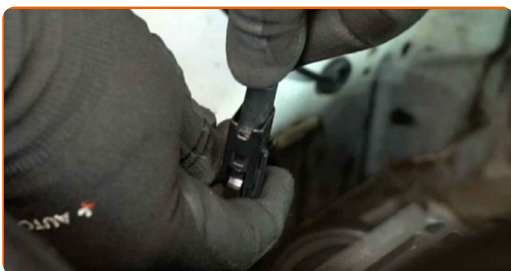


21

Tisztítsa meg a felni rögzítő ülését. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

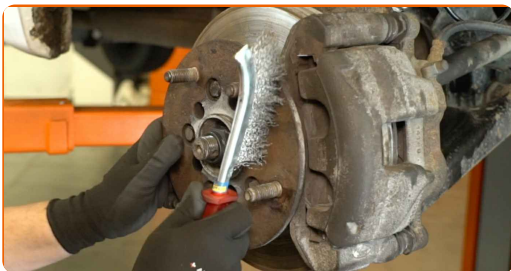

22

Kezelje a kerékagynak a felnival érintkező felületét. Használjon kerámia zsírt.

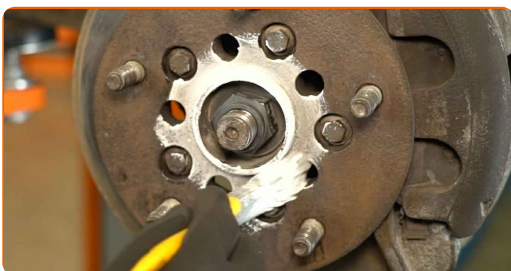

23

Szerelje fel a kereket.



Figyelem!

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál rögzítse a kereket.


24

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használjon 21-es kerékcsavar dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.




25

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon 21-es kerékcsavar dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 200 Nm.

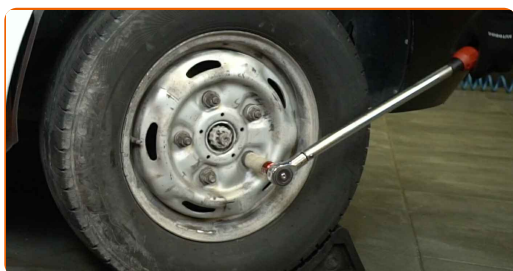

26

Távolítsa el az emelőt és a kerékékeket.

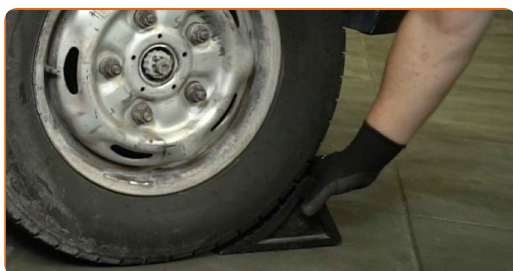

27

Távolítsa el a sárvédő takarót.

28

Csukja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ABS JELADÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.