

 **AUTODOC CLUB**

Üzemanyagszűrő-csere

**FORD TRANSIT MK-7**

**Dobozos** gépkocsin –

Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.3 16V LPG RWD, FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.3 16V CNG RWD

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 2.0 16V

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – FORD TRANSIT MK-7  
DOBOZOS . A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT  
TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- Nylon tisztító kefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- 8 számú csavarbehajtó bit
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Folyadéktartály
- Racsnis kulcs

**Szerszámok vásárlása**

Csere: üzemanyagszűrő – FORD TRANSIT MK-7 Dobozos . Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: ÜZEMANYAGSZŪRŐ – FORD TRANSIT MK-7 DOBOZOS . ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

**1** Nyissa ki az üzemanyag tank ajtaját.




**2** Csavarja le az üzemanyagtank sapkát.

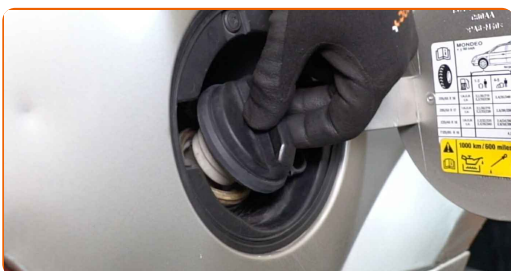


**3** Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.


**4** Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

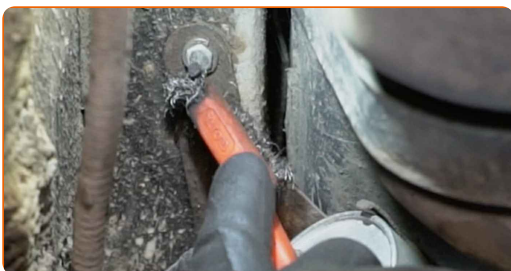


- 5** Csavarja ki az üzemanyagszűrő bilincsenek csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

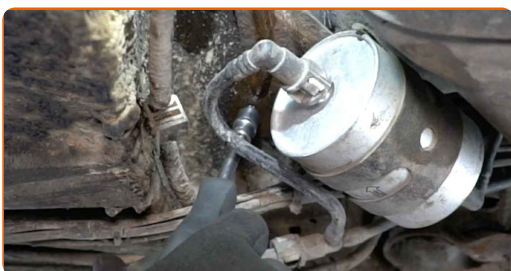

- 6** Tisztítja meg az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

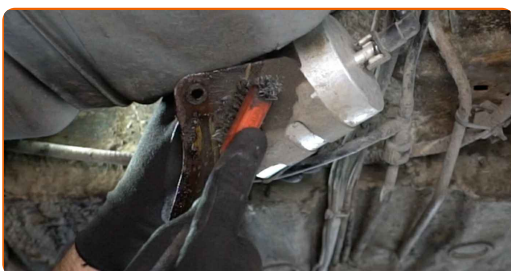

- 7** Csavarja ki az üzemanyagszűrő tartóját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

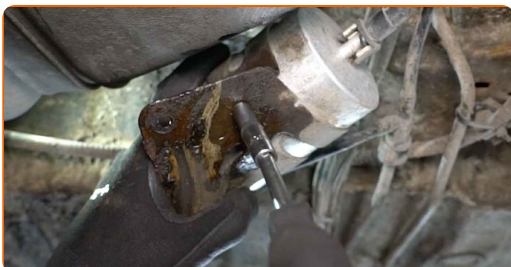


- 8** Távolítsa el az üzemanyagszűrő rögzítő konzolt.

- 9** Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.



10

Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon nejlontisztítókefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

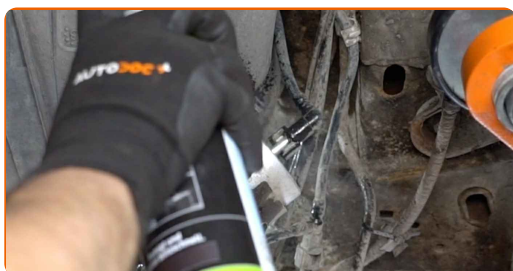

11

Csatlakoztassa le az üzemanyagszűrőről az üzemanyag ellátó vezetékeket.



12

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.




Csere: üzemanyagszűrő – FORD TRANSIT MK-7 Dobozos . Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

13

Tisztítsa meg az üzemanyagvezetékeket. Használjon univerzális tisztítósprayt.

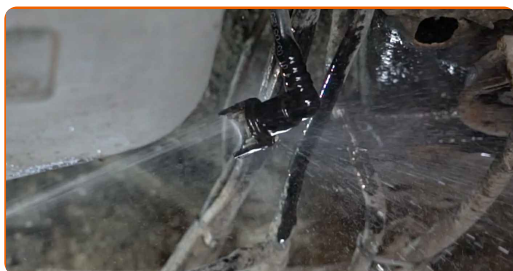

14

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.




Csere: üzemanyagszűrő – FORD TRANSIT MK-7 Dobozos . Az AUTODOC ajánlja:

- Ne felejtse, hogy a szűrő be- és kimeneti oldalát nem szabad felcserélni. A szűrőn nyilak jelölik az üzemanyagáramlás irányát.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – FORD TRANSIT MK-7 Dobozos .

15

Szerelje be az üzemanyag vezetékét.

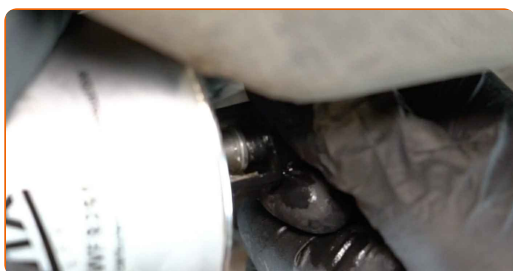

16

Szerelje be az üzemanyagszűrő rögzítő konzolt.







**17** Szerelje be az üzemanyag vezetékét.



**18** Csavarja be az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

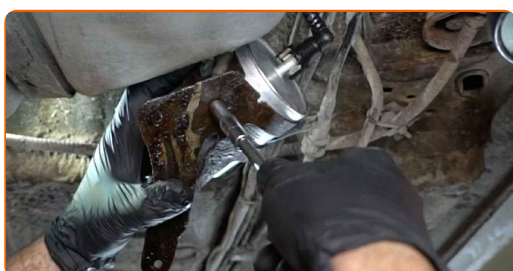

**19** Csavarja ki az üzemanyagszűrő bilincsének csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

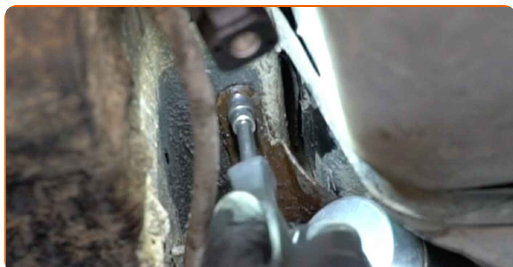

**20** Tisztítja meg az üzemanyagszűrőt. Használjon univerzális tisztítósprayt.



**21** Vegye el a tartályt az üzemanyagszűrő alól.





**22** Engedje le az autót.

**23** Húzza meg az üzemanyagtank sapkát.



**24** Zárja be az üzemanyagtank ajtót.



**Csere: üzemanyagszűrő – FORD TRANSIT MK-7 Dobozos . Tippek az AUTODOC szakértőitől:**

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

**25** Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

**26** Állítsa le a motort.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.