



Elülső stabilizátor rúd-
csere **FORD Transit Mk5**
Busz (V184, V185)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD TRANSIT Busz (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_),
 FORD TRANSIT Busz (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Busz
 (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_), FORD TRANSIT Busz (FD_ ,
 FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.3 16V RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), FORD TRANSIT Busz (FD_ ,
 FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 TDE, FORD TRANSIT Busz (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ ,
 FC_) 2.4 TDCi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

A collection of various tools is arranged on a grey pegboard. The tools include two open-end wrenches (one labeled V102 and the other V4197), a brush with an orange handle and black bristles, a screwdriver with a black handle and a silver shaft, a small orange cylindrical tool, a black cylindrical tool, a black ratchet handle, and several sockets. The tools are organized in a neat, horizontal layout.

- ## Szerszámok vásárlása

Csere: stabilizátor rúd – FORD Transit Mk5 Busz (V184, V185). Az AUTODOC ajánlja:

- A stabilizátor kart és perselyeket mindig párban cserélje.
- A csereeljárás megegyezik az egyazon tengely mindkét oldalán lévő stabilizátor karok és perselyek esetében.
- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: STABILIZÁTOR RÚD – FORD TRANSIT MK5 BUSZ (V184, V185). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Rögzítse kerékekkel a kerekeket.



2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat az első kereken. Használjon 21-es kerékcsavar dugókulcsot. Használjon hajtószárat.



3

Emelje fel járművet.

Figyelem!

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az autó kemény, sík felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőbakokkal is rögzítse.

4

Csavarja le az egyik kerék anyáit, és vegye le.




Csere: stabilizátor rúd – FORD Transit Mk5 Busz (V184, V185). Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál rögzítse a kereket.

5

Ugyanígy távolítsa el a másik kereket is.

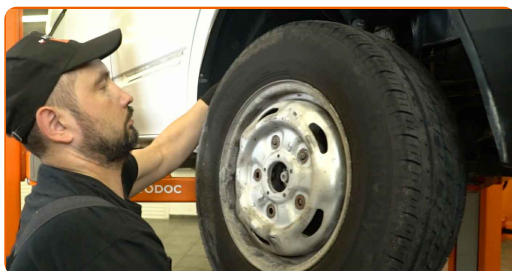

- 6 Tisztítsa meg a stabilizátor kar tartóinak rögzítőelemeit. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.



- 7 Csavarja ki a rögzítő elemet, amely a stabilizátor kart a stabilizátorrúdhoz köti. Használjon 19-es kombinált kulcsot. Használjon H5-ös imbuszkulcsot a gömbszeg rögzítéséhez. Használjon racsnis kulcsot.



- 8 Csavarja ki a rögzítőelemet, amely a stabilizátor kart a lengéscsillapító rugóstaghoz köti. Használjon 19-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.



- 9 Távolítsa el a stabilizátor kart.



10

Kövesse ugyanezeket a lépéseket a másik stabilizátor kar eltávolításához.



11

Tisztítsa meg a stabilizátor kar rögzítési helyeit a tengely egyik végén. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.



12

Telepítse a stabilizátor kart és rögzítőelemeket.




13

Húzza meg a rögzítő elemet, amely a stabilizátor kart a stabilizátorrúdhoz köti. Használjon 20-as kombinált kulcsot. Használjon 17-es dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 55 Nm.




- 14** Húzza meg a rögzítőelemet, amely a stabilizátor kart a lengéscsillapító rugóstaghoz köti. Használjon 20-as kombinált kulcsot. Használjon 17-es dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 55 Nm.

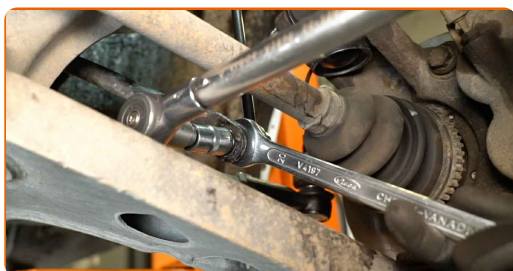


- 15** Ugyanezeket a lépéseket követve szerelje be az új stabilizátor kart a másik oldalra is.



- 16** Tisztítsa meg az egyik kerék szerelési helyét. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

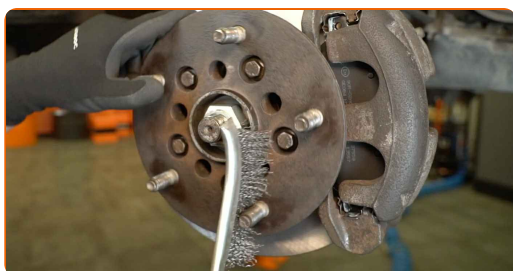

- 17** Kezelje a kerékagynak a felnivel érintkező felületét. Használjon kerámia zsírt.

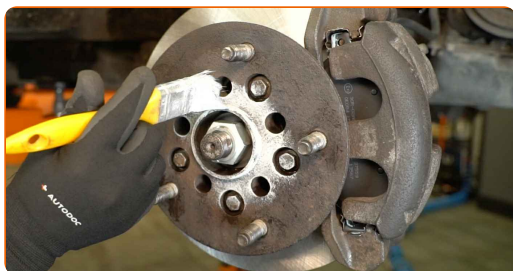

18

Szerelje fel a kereket.




Csere: stabilizátor rúd – FORD Transit Mk5 Busz (V184, V185). Tippek az AUTODOC-tól:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál rögzítse a kereket.

19

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használjon 21-es kerékcsavar dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

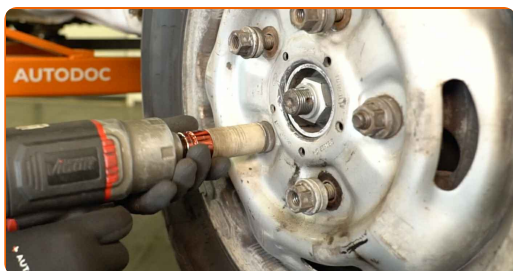


20

Ugyanígy szerelje vissza a másik kereket is.

21

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon 21-es kerékcsavar dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 200 Nm.

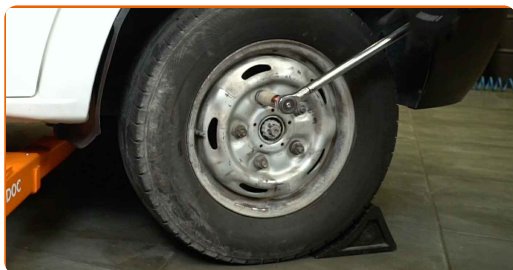

22

Távolítsa el az emelőt, az emelőbakokat és a kerékeket.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

STABILIZÁTOR RÚD: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2024 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.