



A szélvédőmosó szivattyú
cseréje **FORD Transit**
Mk5 Busz (V184, V185)
gépkocsinál –
Csereútmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD TRANSIT Busz (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_),
 FORD TRANSIT Busz (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-) 2.4 DI, FORD TRANSIT Busz
 (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_), FORD TRANSIT Busz (FD_-,
 FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-) 2.0 DI, FORD TRANSIT Busz (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-,
 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_), FORD TRANSIT Busz (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-,
 2.4 TDE, FORD TRANSIT Busz (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-, 2.0 TDCi, FORD
 TRANSIT Busz (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-, 2.4 TDCi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.2 TDCi

**CSERE: SZÉLVÉDŐMOSÓ SZIVATTYÚ – FORD TRANSIT
MK5 BUSZ (V184, V185). A SZÜKSÉGES
SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- Műanyag kefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Kontakt tisztító spray
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- 10-es dugókulcs fej
- 21-es kerék dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Hajtószár
- Szerelőkar
- Tömlő eltávolító fogó
- Sárvédő takaró
- Kerékékek

Szerszámok vásárlása

Csere: szélvédőmosó szivattyú – FORD Transit Mk5 Busz (V184, V185). Az AUTODOC ajánlja:


- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: SZÉLVÉDŐMOSÓ SZIVATTYÚ – FORD TRANSIT MK5 BUSZ (V184, V185). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a fényezés és a műanyag részek sérülését.
- 3 Rögzítse kerékekkel a kerekeket.



- 4 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használjon 21-es kerékcsavar dugókulcsot. Használjon hajtószárat.

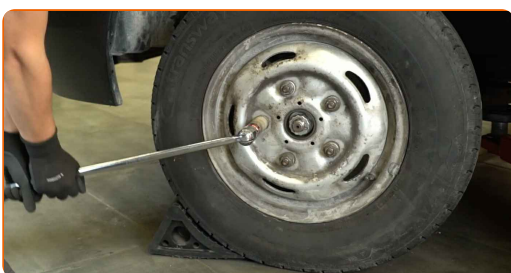

- 5 Emelje fel a gépkocsit.

Figyelem!

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az autó sík, egyenletes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőbakokkal is rögzítse.

6

Csavarja ki a kerékrögzítő csavarokat.



Csere: szélvédőmosó szivattyú – FORD Transit Mk5 Busz (V184, V185).
Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál rögzítse a kereket.

7

Távolítsa el a kereket.



- 8** Tisztítsa meg a szélvédőmosó tartály műanyag fedelének rögzítőcsavarját. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



- 9** Csavarja ki a szélvédőmosó tartály fedelének rögzítőcsavarját. Használjon 10-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.




- 10** Távolítsa el a rögzítőcsavart.



- 11** Távolítsa el a szélvédőmosó tartály fedelét.



12 Tisztítsa meg a szélvédőmosó szivattyút. Használjon műanyag keféket. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

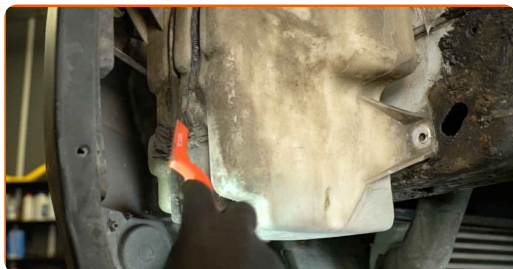

13 Távolítsa el a csatlakozót a szélvédőmosó szivattyúról. Használjon szerelőkart.



14 Helyezzen egy edényt a szélvédőmosó szivattyú alá.



15 Válassza le a szélvédőmosó tömlőjét. Használjon tömlő eltávolító fogót.



16 Távolítsa el a szélvédőmosó szivattyút. Használjon tömlő eltávolító fogót.



17 Távolítsa el a szélvédőmosó tömítését. Használjon szerelőkart.



18 Tisztítsa meg a szélvédőmosó szivattyújának szerelési helyét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.




19 Illesszen be egy új szivattyútömítést.



20 Szerelje be az új szélvédőmosó szivattyút.



21 Csatlakoztassa a szélvédőmosó tömlőjét.

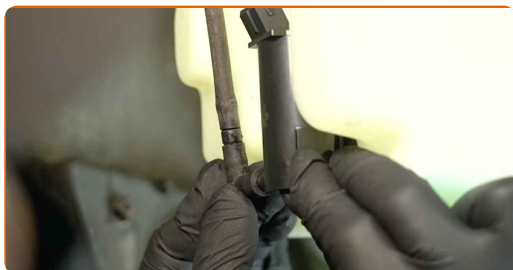

22

Kezelje a szélvédőmosó szivattyú csatlakozóját. Használjon kontakt tisztító spray-t.



23

Csatlakoztassa a szélvédőmosó szivattyújának csatlakozóját.



24

Szerelje vissza a szélvédőmosó tartály fedelét.



25

Helyezze be a rögzítőcsavart.




26

Csavarja be a szélvédőmosó tartály fedelének rögzítőcsavarját. Használjon 10-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.



27

Tisztítsa meg a felni illesztési helyét. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

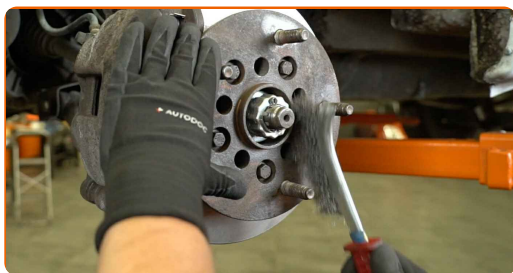

28

Kezelje a kerékagynak a felnival érintkező felületét. Használjon kerámia zsírt.



29

Szerelje fel a kereket.




Csere: szélvédőmosó szivattyú – FORD Transit Mk5 Busz (V184, V185). A szakemberek ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál rögzítse a kereket.


30

Csavarja be a kerécsavarokat. Használjon 21-es kerécsavar dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

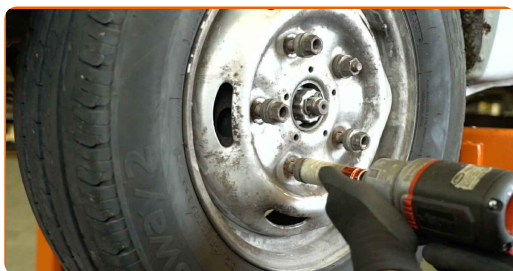


31

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon 21-es kerécsavar dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 200 Nm.

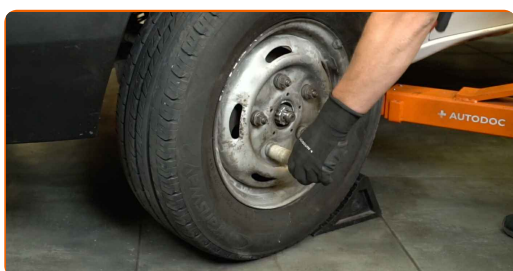


32

Távolítsa el az emelőt, az emelőbakokat és a kerékeket.

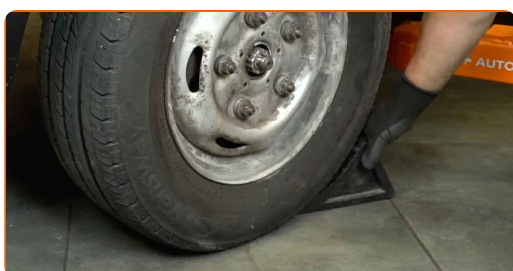

33

Öntsön új ablakmosó folyadékot a szélvédőmosó tartályba.

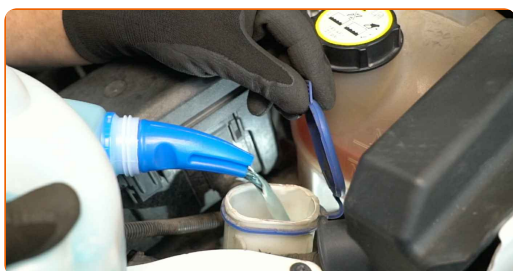

34

Távolítsa el a sárvédő takarót.

35

Csukja le a motorháztetőt.

36

Ellenőrizze, hogy az új alkatrész működik-e.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

SZÉLVÉDŐMOSÓ SZIVATTYÚ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2024 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.